當您安裝 AGP 卡時，請注意下述注意事項。
您的顯示卡若有AGP 4X/8X 防呆缺口(如下圖)，請再次確認此卡的規格為AGP 4X/8X(1.5V)。



不要使用 AGP 2X 卡，因為 SiS® 661FX 晶片組不支援 AGP 2X，若您使用 AGP 2X 卡時，可能造成系統無法正常開機的情況，所以請使用 AGP 4X/8X 卡。

範例一：Diamond Vipper V770 **這塊顯示卡的金手指部份設計成**2X/4X**插槽皆可使用，透過**Jumper**可切換於**2X**或**4X**，出廠預設值為** 2X(3.3V)**，若您使用此卡在** GA-8S661FXM **系列主機板上，而且沒有將** Jumper **切換至** 4X (1.5V)**的模式時，可能造成系統無法正常開機的情況。**

範例二：某些 SiS 305**及**Power Color**所生產的某些**ATi Rage 128 Pro **等顯示卡的金手指部份設計成** 2X/4X **插槽皆可使用，但只支援** 2X(3.3V)**，若您使用此卡在** GA-8S661FXM **系列主機板上，可能造成系統無法正常開機的情況。**

注意：技嘉科技所生產的AG32S(G)**顯示卡，雖然採用**ATi Rage 128 Pro **晶片，但此卡設計符合** AGP4X **的規格，因此不會發生如範例二中可能造成系統無法正常開機的情況，請您安心使用。**

本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

在科技迅速的發展下，此發行手冊中的一些規格可能會有過時不適用的敘述，敬請見諒。
在此不擔保本手冊無任何疏忽或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改，恕不另行通知。

主機板上的任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品保固期限的認定標準。

WARNING: *Never run the processor without the heatsink properly and firmly attached. PERMANENT DAMAGE WILL RESULT!*

Mise en garde : *Ne faites jamais tourner le processeur sans que le dissipateur de chaleur soit fix correctement et fermement. UN DOMMAGE PERMANENT EN RÉSULTERA !*

Achtung: *Der Prozessor darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der W rmeableiter ordnungsgem ß und fest angebracht ist. DIES HAT EINEN PERMANENTEN SCHADEN ZUR FOLGE!*

Advertencia: *Nunca haga funcionar el procesador sin el disipador de calor instalado correcta y firmemente. ¡SE PRODUCIRÁ UN DAÑO PERMANENTE!*

Aviso: *Nunca execute o processador sem o dissipador de calor estar adequado e firmemente conectado. O RESULTADO SERÁ UM DANO PERMANENTE!*

警告：　将散热器牢固地安装到处理器上之前，不要运行处理器。过热将永远损坏处理器!

警告:　將散熱器牢固地安裝到處理器上之前，不要運行處理器，過熱將永遠損壞處理器!

경고: 히트싱크를 제대로 또 단단히 부착시키지 않은 채 프로세서를 구동시키지 마십시오. 영구적 고장이 발생합니다!

警告: 永久的な損傷を防ぐため、ヒートシンクを正しくしっかりと取り付けるまでは、プロセッサを動作させないようにしてください。

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

(full address)

G.B.T. Technology Träding GMbH
Ausschlager Weg 41, 1F, 20537 Hamburg, Germany

declare that the product

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Mother Board

GA-8S661FXM

is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial,scientific and medical (ISM high frequency equipment	☐ **EN 61000-3-2*** ☒ **EN 60555-2**	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 61000-3-3*** ☒ **EN 60555-3**	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55014**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☒ **EN 50081-1** ☒ **EN 50082-1**	Generic emission standard Part 1: Residual commercial and light industry Generic immunity standard Part 1: Residual commercial and light industry
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55081-2**	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 55082-2**	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment	☐ **ENV 55104**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or **distribution** from sound and television signals	☐ **EN50091-2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)

☒ **CE marking** (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☐ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical bussiness equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: TimmyHuang

Name: Timmy Huang

Date : Sep. 17, 2003

(Stamp)

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: **(818) 854-9338/ (818) 854-9339**

hereby declares that the product

Product Name: **Motherboard**

Model Number: **GA-8S661FXM**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Sep. 17, 2003

GA-8S661FXM 系列
P4 泰坦系列主機板

中文安裝使用手冊

Pentium® 4 處理器主機板

Rev. 1001

12MC-8S661FXM-1001

繁體中文

目錄

清點附件

☑ GA-8S661FXM 系列主機板一片
☑ 主機板驅動程式光碟片
☑ GA-8S661FXM 系列中文安裝手冊
☐ 電腦組裝秘笈
☐ SATA RAID使用手冊
☐ GC-SATA 卡(選購配備)
(使用手冊；SATA排線x 1；電源連接線 x 1)
☑ 後方 I/O 裝置鐵片
☑ IDE 插座排線 x 1 / 軟碟插座排線 x 1
☐ SATA插座排線 x 2
☐ 2埠通用串列埠插座排線 x 1
☐ 4埠通用串列埠插座排線 x 1
☐ SPDIF-Kit x 1 (SPDIF Out Kit)
☑ IEEE1394 埠插座排線 x 1 (*)
☐ Audio Combo Kit x 1
(SURROUND-Kit + SPDIF Out Kit)
☐ Motherboard Settings 貼紙

警告標語

主機板由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損失。所以請在正式安裝前，做好下列準備。

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU 、 RAM)時，最好能夠戴上有防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的ATX電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀況。

安裝主機板至機殼中…

大多數電腦機殼的底部會有多個固定孔孔位，可使主機板確實固定並且不會短路。請小心不要讓螺絲接觸到任何PCB板上的線路或零件，當印刷電路主機板表面線路接近固定孔時，您可使用塑膠墊片來讓螺絲與主機板表面隔離過，避免造成主機板損壞或故障。

" * " 只支援 GA-8S661FXM-F。

第一章 序言

特色彙總

規格	• 主機板採四層設計 Micro ATX 規格 24.4 公分 x 24.4 公分
主機板	• GA-8S661FXM 系列主機板包括 GA-8S661FXM / GA-8S661FXM-F
中央處理器	• Socket 478 支援最新 Intel Micro FC-PGA2 Pentium® 4 處理器 • 支援 Intel® Pentium® 4 (Northwood, Prescott) 處理器 • 支援 Intel® Pentium® 4 Processor with HT Technology • Intel® Pentium® 4 800/533/400MHz FSB • 2nd 快取記憶體取決於 CPU
晶片組	• SiS® 661FX HOST/AGP/Controller • SiS® 963 (*) / 963L I/O Controller Hub
記憶體	• 2 184-pin DDR DIMM 插槽 • 支援 DDR400/DDR333/DDR266 DIMM • 支援 128MB/256MB/512MB/1GB unbuffered DRAM • 最大支援到 2GB • 支援 2.5V DDR SDRAM
I/O 控制器	• IT8705
擴充槽	• 1 AGP 擴充槽支援 4X/8X (1.5V)裝置 • 3 PCI 擴充槽支援 33MHz 及 PCI 2.2 compliant
內建 IDE	• 2 IDE bus master (UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA133) IDE 埠可連接 4 ATAPI 裝置
內建周邊設備	• 1 個軟碟插座支援兩台磁碟機(360K, 720K, 1.2M, 1.44M 及 2.88M bytes) • 1 組並列埠插座可支援 Normal/EPP/ECP 模式 • 1 組串列埠插座(COMA), 1 VGA 埠, 內建 COMB • 支援 6 組 USB 2.0/1.1 USB 埠插座(後端通用串列埠 x 2, 前端通用串列埠 x 4) • 1 組前端音源插座
內建 IEEE1394 (*)	• 內建 RealTek 8801 晶片
內建顯示晶片	• 內建 SiS® 661FX 晶片

"*" 只支援 GA-8S661FXM-F。

續下頁......

硬體監控	• CPU / 系統風扇運轉偵測 • CPU / 系統溫度偵測 • 系統電壓偵測
內建網路晶片	• 內建 RTL8100C 晶片 • 1組 RJ45 埠
內建音效晶片	• RealTek ALC655 CODEC • 支援 Jack-Sensing 功能 • Line Out : 2個前置喇叭 • Line In : 2個後置喇叭(由軟體切換) • Mic In : 中置 / 重低音(由軟體切換) • SPDIF 輸入 / 輸出 • CD In / AUX In / Game Port
PS/2插座	• PS/2鍵盤插座及 PS/2滑鼠插座
BIOS	• 使用經授權 AWARD BIOS • 支援 Q-Flash
附加特色	• PS/2 鍵盤開機 • PS/2滑鼠開機 • 支援 STR 功能(Suspend-To-RAM) • AC Recovery • 鍵盤過電流保護 • 經由 USB 鍵盤 / 滑鼠將系統從 S3喚醒 • 支援 @BIOS™ • 支援 EasyTune 4™


支援 HT 功能條件如下:

您的電腦系統必須支援以下元件才能確定啟動Hyper-Threading Technology

- CPU: An Intel® Pentium 4 Processor with HT Technology
- Chipset: A SiS® Chipset that supports HT Technology
- BIOS: A BIOS that supports HT Technology and has it enabled
- OS: An operation system that has optimizations for HT Technology


請依據您CPU的規格來設定CPU 的頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於周邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU 、顯示卡、記憶體、硬碟來設定。

GA-8S661FXM 系列主機板 Layout 圖

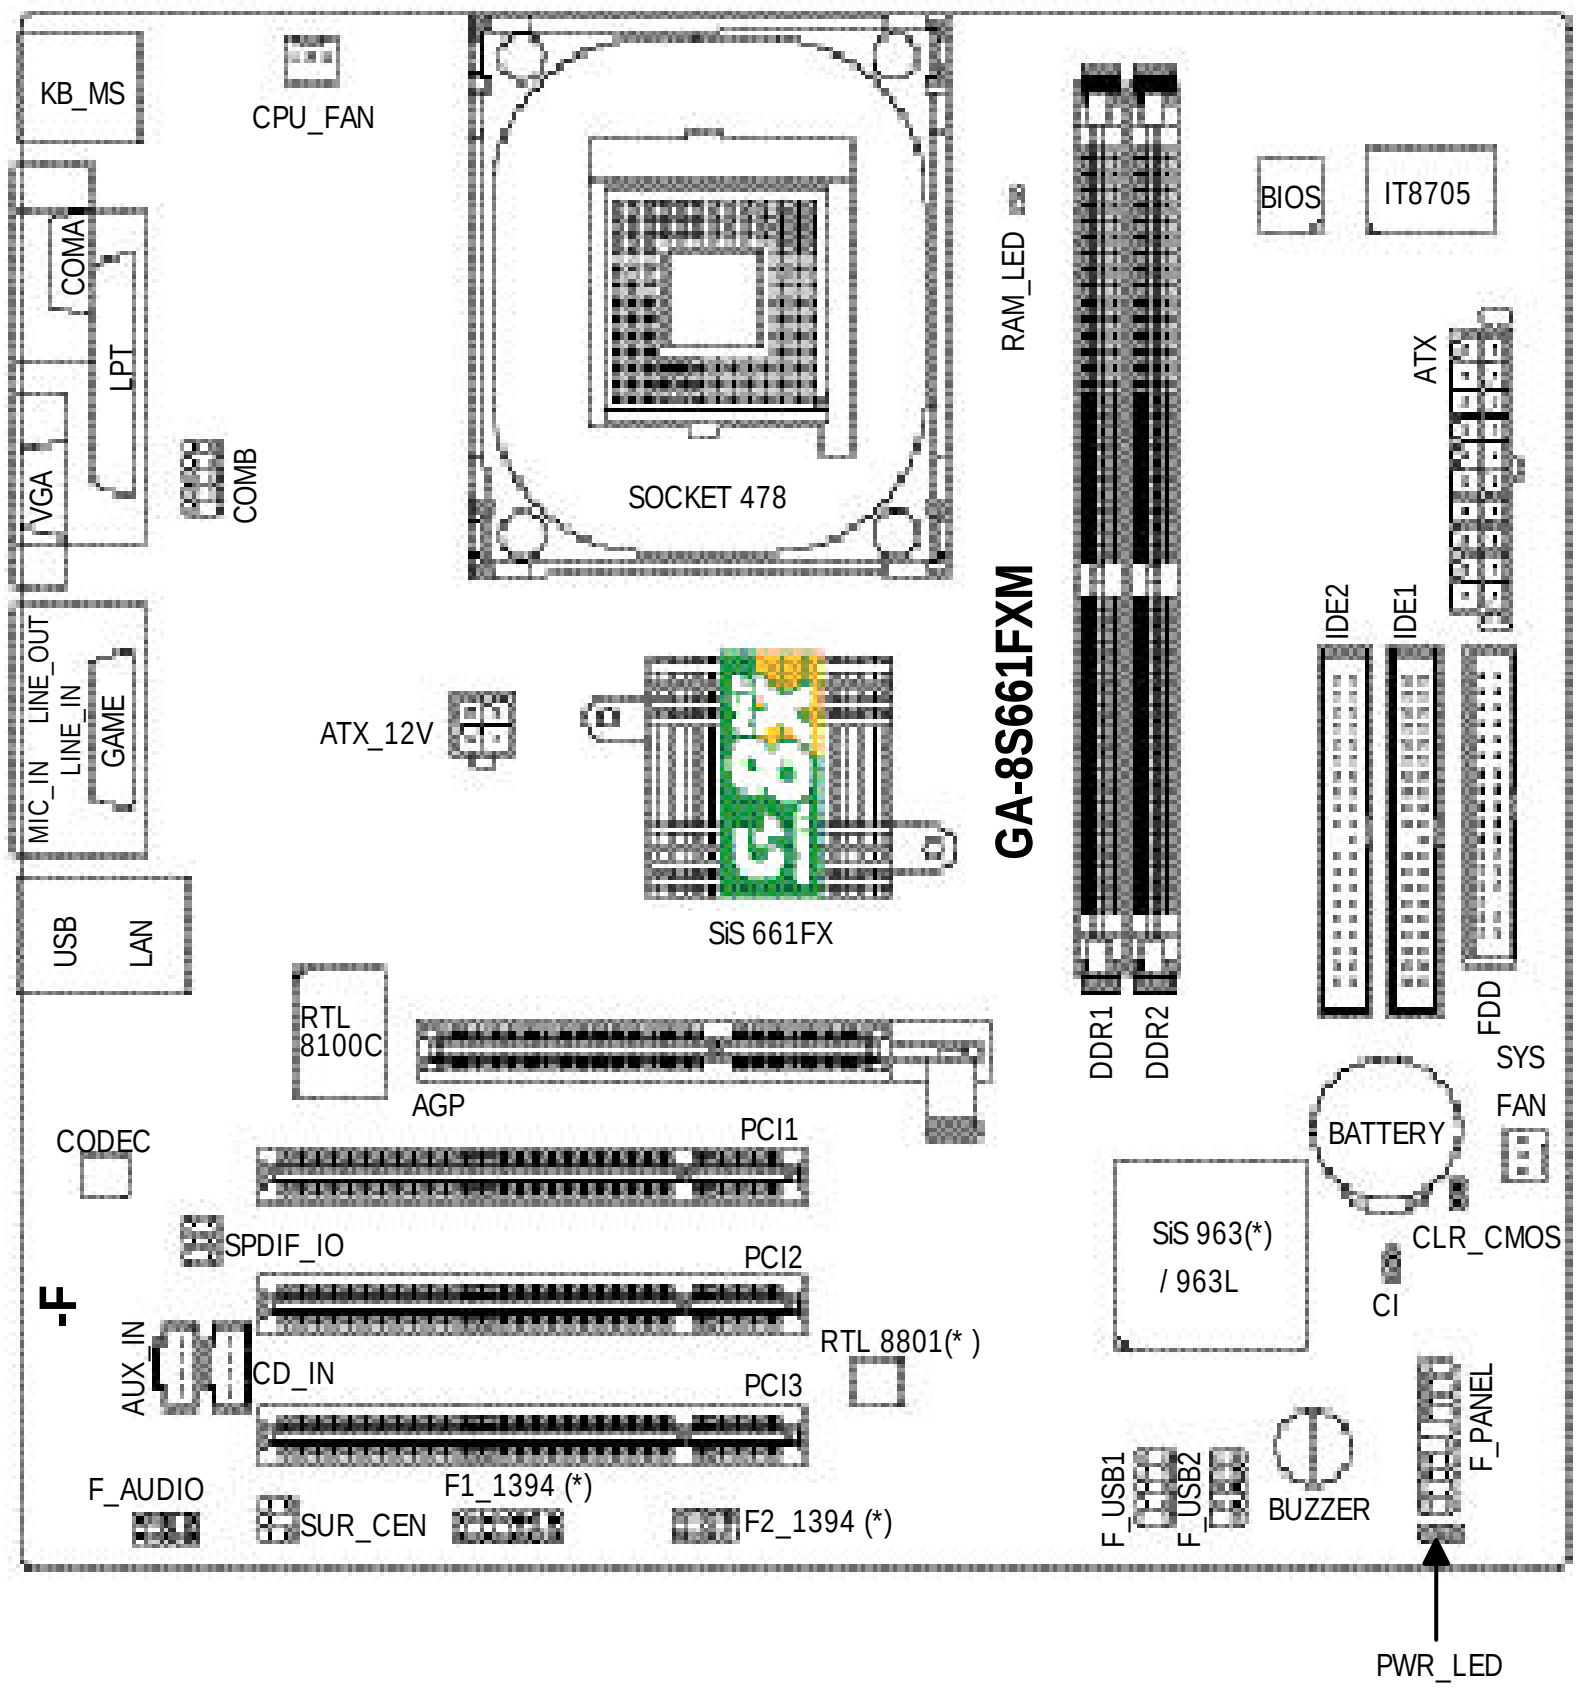

"*"只支援 GA-8S661FXM-F。

晶片組功能方塊圖

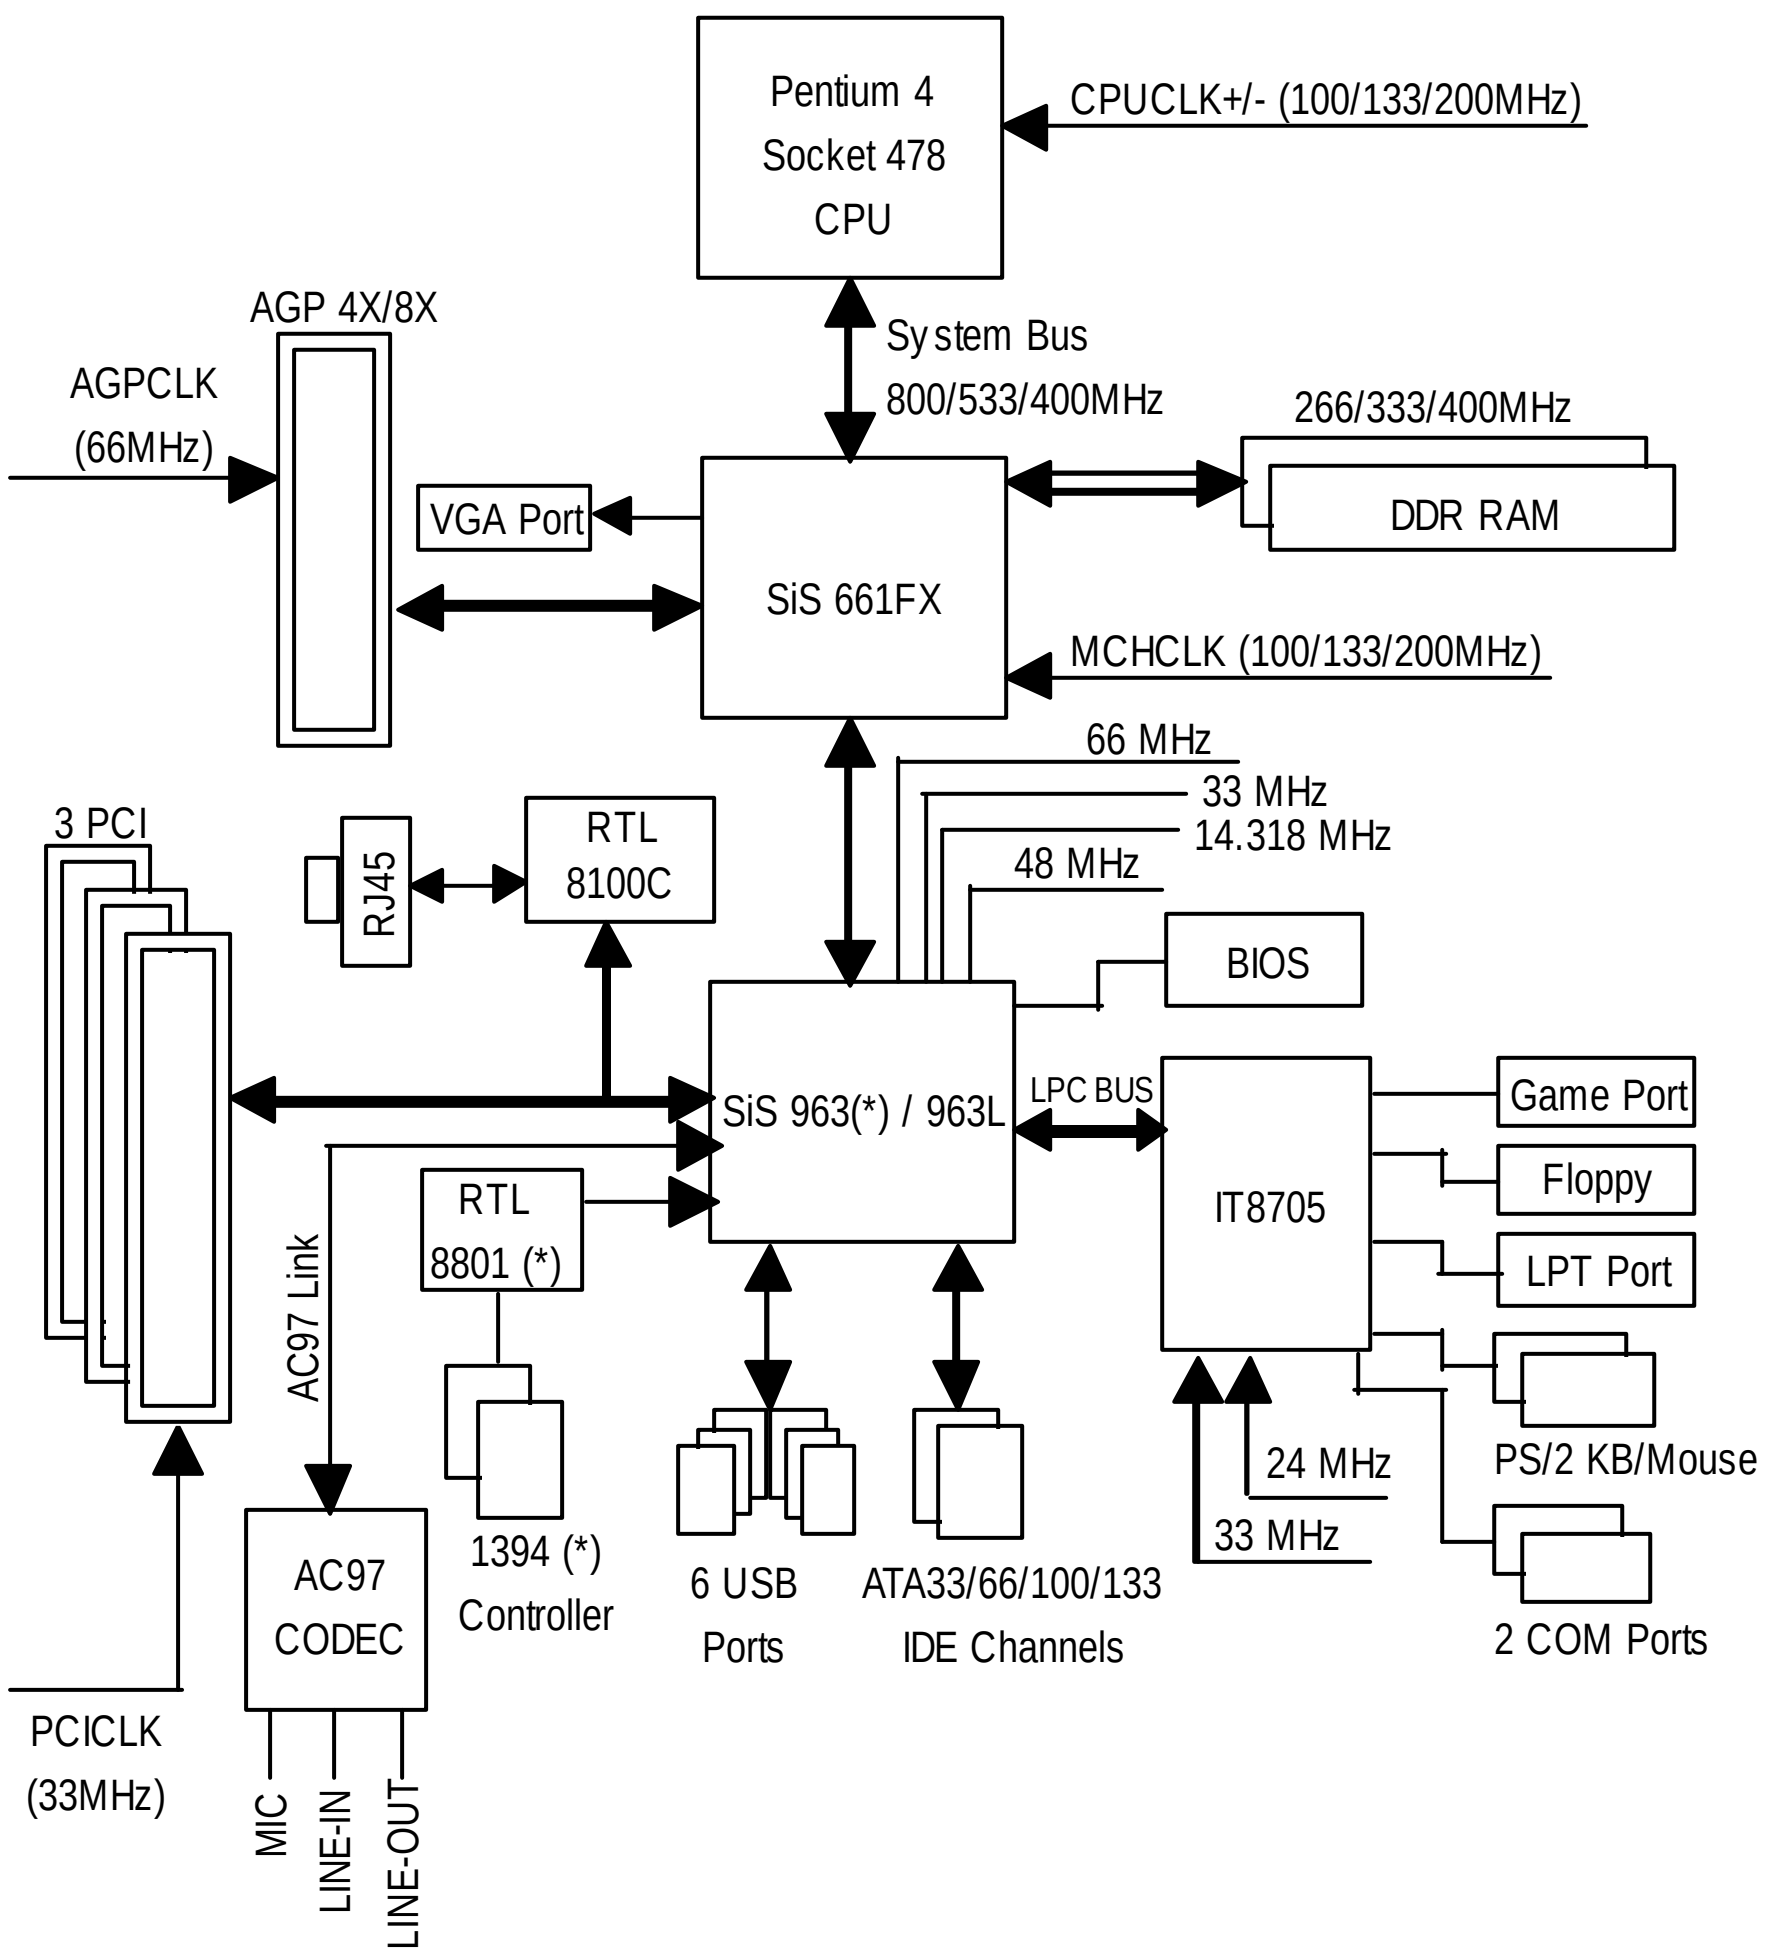


"*"只支援 GA-8S661FXM-F。

繁體中文

第二章 硬體安裝步驟

請依據下列方式，完成電腦的安裝：

步驟 1 - **安裝中央處理器** (CPU)
步驟 2 - **安裝記憶體模組**
步驟 3 - **安裝所有介面卡**
步驟 4 - **連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線**
步驟 5 - **完成** BIOS **組態設定**
步驟 6 - **安裝軟體驅動程式**

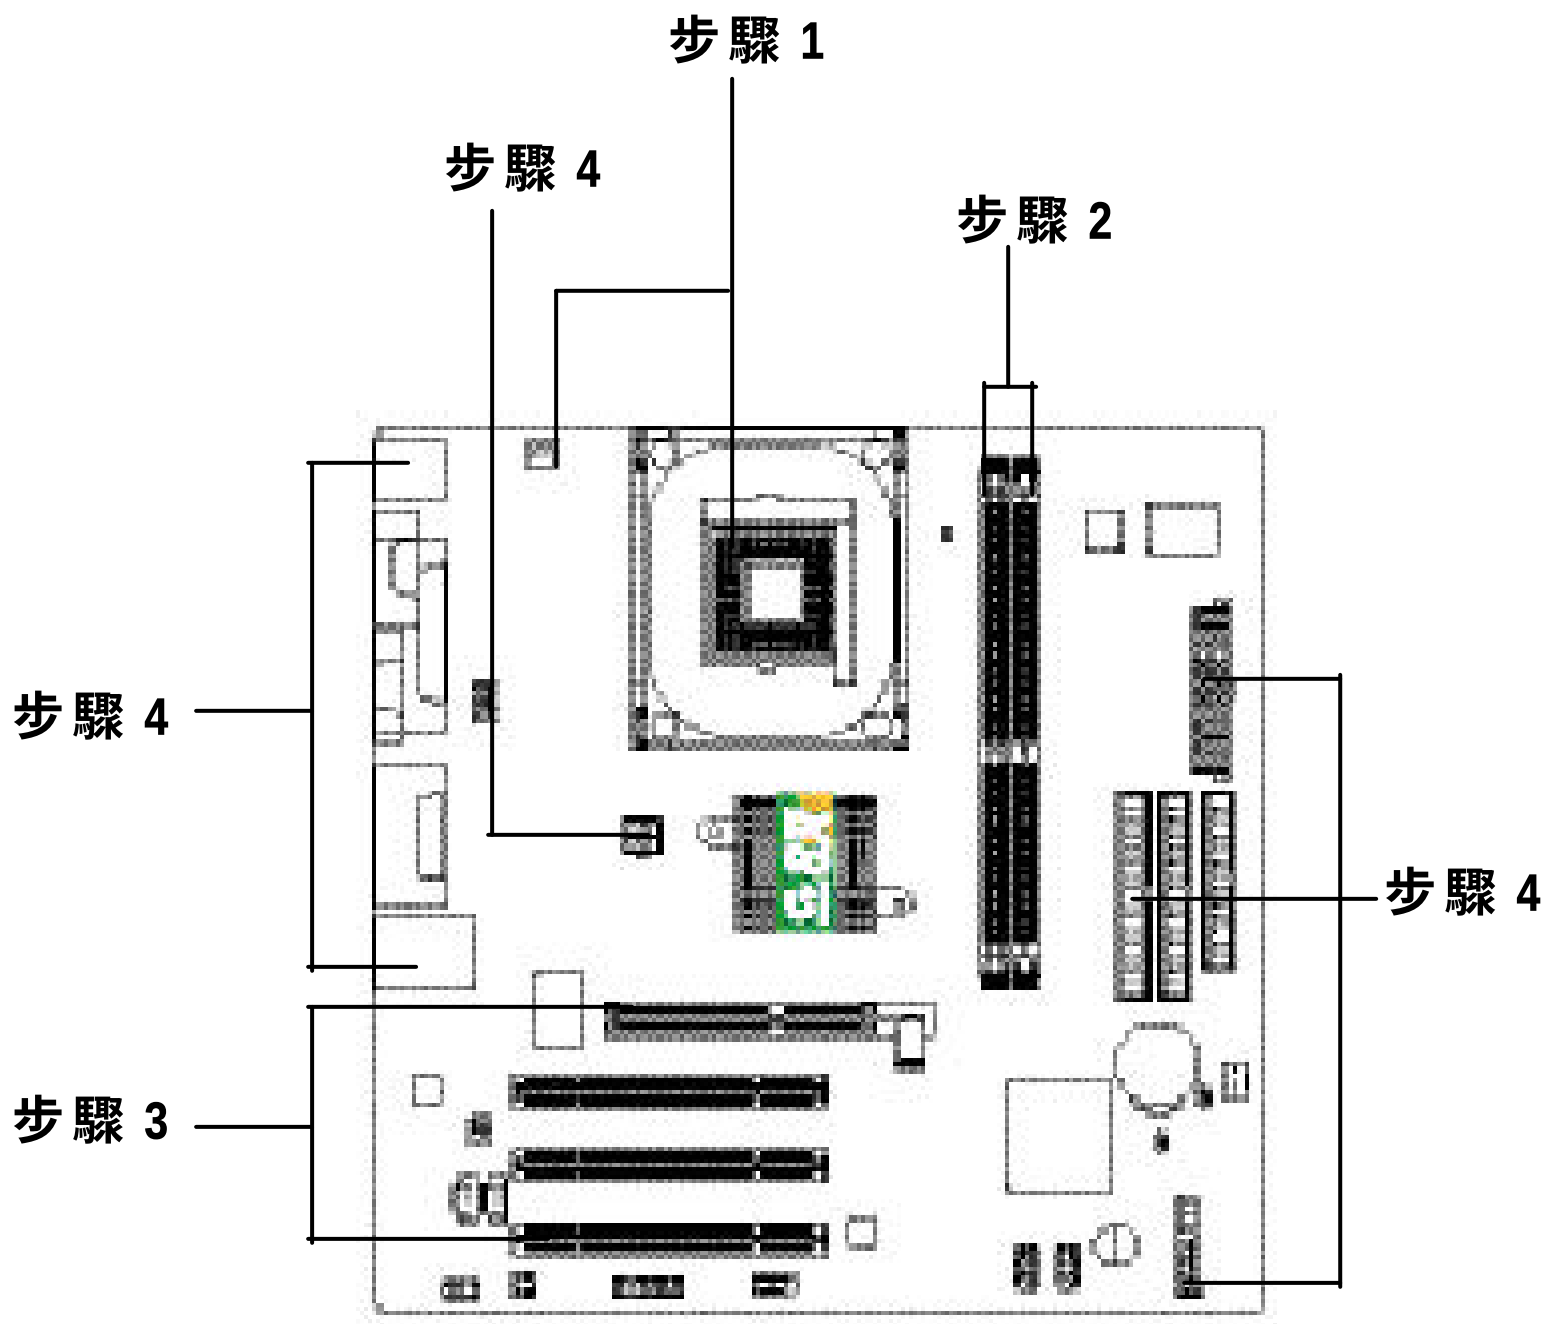

進行至此步驟，恭喜您已經完成硬體的組裝！
注意關閉主機後方電源供應器上的電源開關，接上電源線後請再做最後的檢查確認，開啟電源供應器電源開關或將電源線接上交流電，您就可以繼續 BIOS **的設定及軟體的安裝。**

繁體中文


繁體中文

步驟 1：安裝中央處理器(CPU)


在開始安裝中央處理器(CPU)前，請遵守下方的警告訊息:

1. 請確認您使用的中央處理器為本主機板的支援範圍。
2. 請注意CPU的第一腳位置，若您插入的方向錯誤，處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。

步驟 1-1：中央處理器之安裝

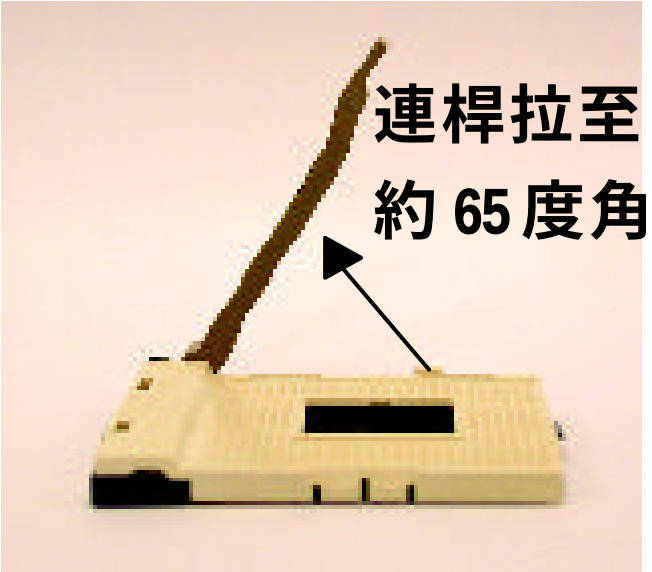


1. 將處理器插座連桿向上拉起至約65度，連桿有時會有卡住的感覺，此時稍加用力繼續將連桿拉至90度，並會有"喀"的聲音。

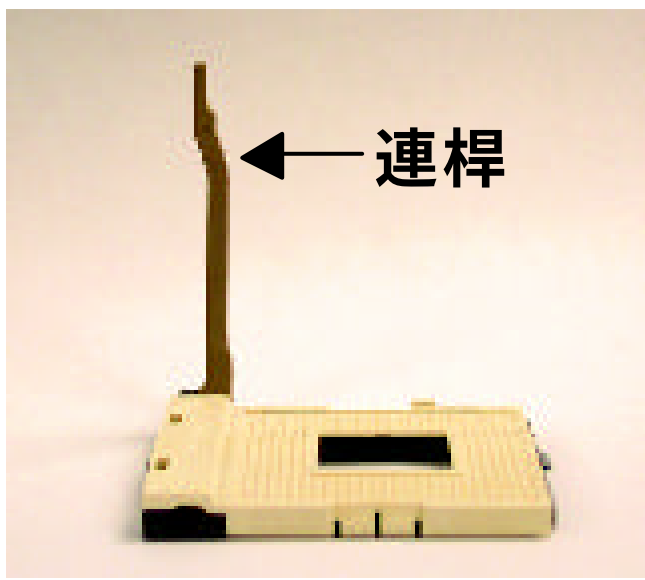

2. 將處理器插座連桿向上拉起至 90 度角的位置。



3. 中央處理器正面

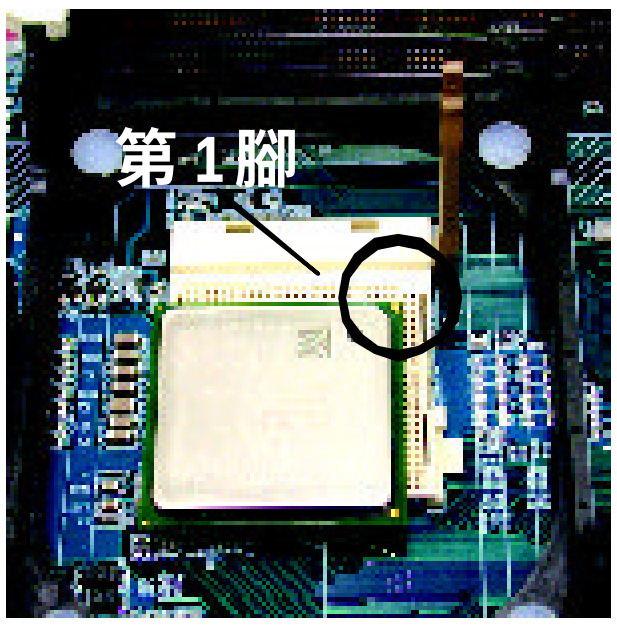


4. 將處理器的第一腳(金色三腳記號處)對準插座上的缺腳記號再將處理器插入插座。處理器插入定位後，再將連桿向下按至原位。

步驟 1-2：中央處理器之散熱裝置安裝




在開始安裝中央處理器(CPU)的散熱風扇前，請遵守下方的警告訊息：

1. 使用經 Intel 認證過的散熱風扇。
2. CPU 與風扇之間建議黏上散熱膠帶以增強散熱效果。(當塗抹在 CPU 上的散熱膏呈現硬化的現象時，可能會產生散熱風扇黏住CPU的情況，在此情況下如果您想移除散熱風扇將會有損毀CPU的可能。為避免此情況發生，我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏，或是小心地移除散熱風扇。)
3. 依您實際所使用的散熱風扇，以正確方向將風扇確實扣緊。確認 CPU 散熱風扇電源線接至 CPU_FAN 插座，完成安裝。(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)

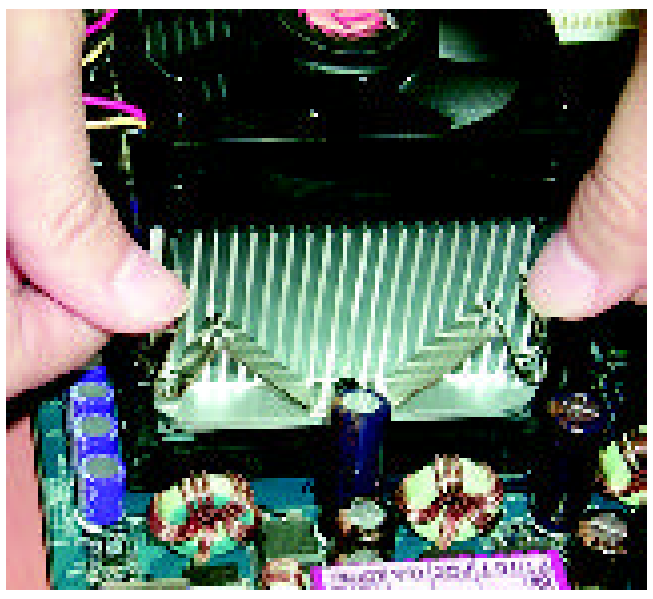

1. 先將 CPU 散熱風扇一邊的卡榫以平均施力的方式往下壓，直至扣緊為止；以同樣地方式再將另一邊卡榫扣緊。

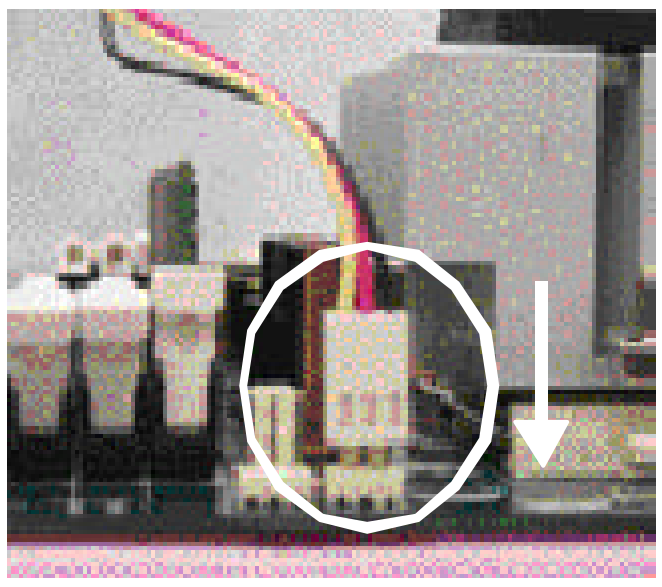

2. 將 CPU 散熱風扇的電源線插入主機板上的"CPU_FAN"插座。

繁體中文


步驟 2：安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請遵守下方的警告訊息：

1. 當RAM_LED記憶體指示燈在亮的狀態時，請勿插拔記憶體模組。
2. 記憶體模組設計有防呆標示，若您插入的方向錯誤，記憶體模組就無法插入，請立刻更改插入方向。

此主機板有 2個(DIMM)擴充槽，BIOS 會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體時只需插入插槽內即可，由於記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。在不同的插槽，記憶體大小可以不同。請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格。

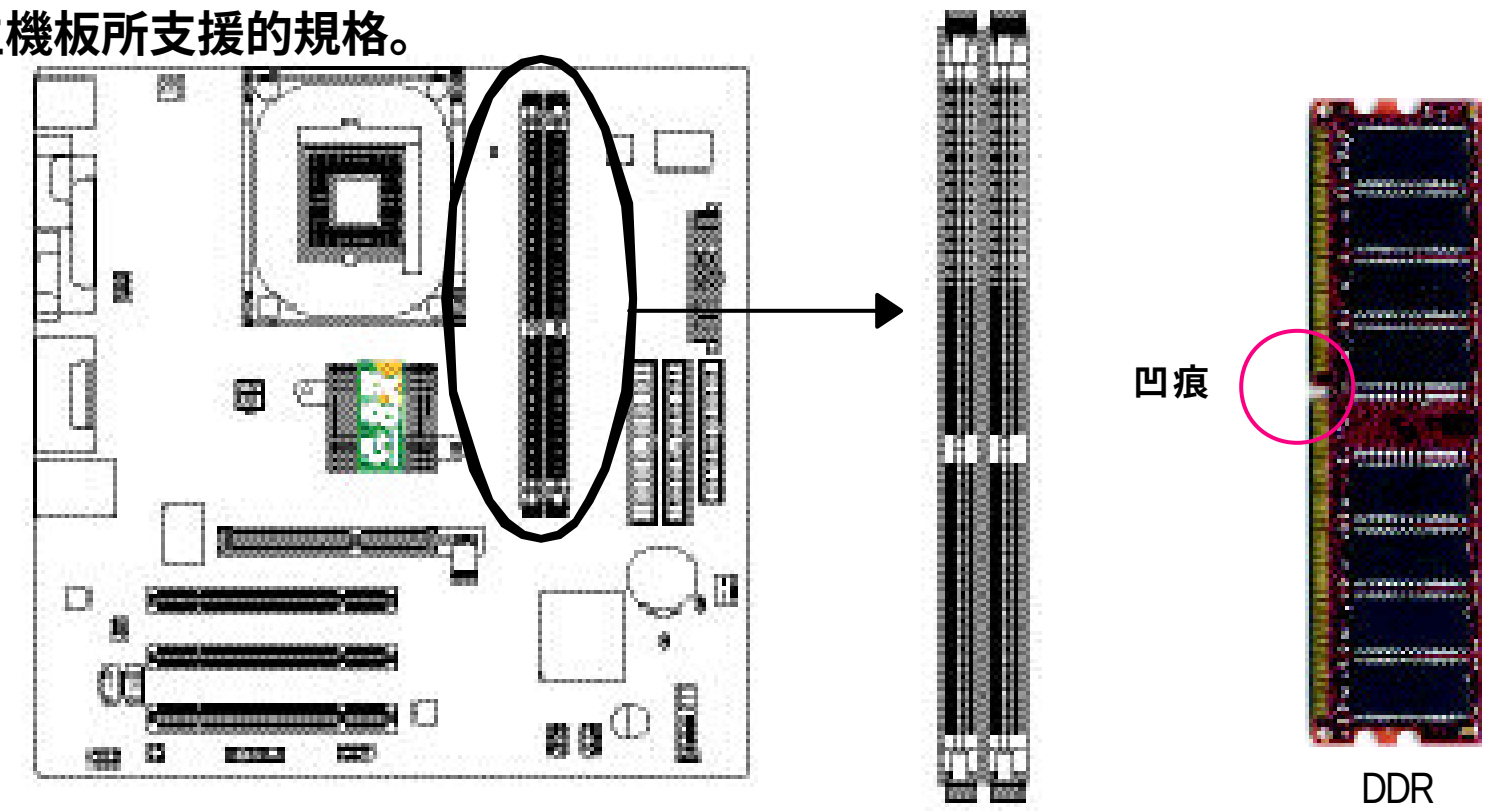



1. 記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。



2. 扳開記憶體模組插槽卡榫，以平均施力的方式，將記憶體模組下壓推入插座。記憶體模組插入定位後，將卡榫向內按至卡住。



3. 將卡榫向內推，確實卡住記憶體模組 DIMM。一旦固定位置，兩旁的卡榫便自動卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組，若不搖晃則裝置成功。

DDR 功能介紹


DDR(Double Data Rate)是 PC 產業在 SDRAM 架構上的一項重要演進，利用雙倍的記憶體頻寬可解決系統資料的瓶頸問題。建立在 SDRAM 的基礎架構設計之上，DDR 是一項高效能及低成本兼具的創新技術，能使記憶體廠商、OEM 系統廠商在熟悉的標準上建構新一代的電腦系統產品。

因為具有優良可行性、價格以及整體市場的支援性，DDR SDRAM 將提供優良的解決方式以及將現有的 SDRAM 轉換到 DDR SDRAM 的最佳路徑。

DDR 可雙倍讀與寫的資料傳輸速率，利用最高可達3.2G B/s的傳輸速度，DDR能使系統廠商建立一個高效能及低滯留時間的DRAM架構，適合在伺服器、工作站、高階 PC 以及進階整合性電腦系統使用。

步驟 3：安裝介面卡

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡之使用手冊並將您電腦的電源關掉。
2. 將您電腦外殼拆除，並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 接上電源線，若有必要請至 BIOS 程式中設定介面卡之相關設定。
8. 安裝相關驅動程式。

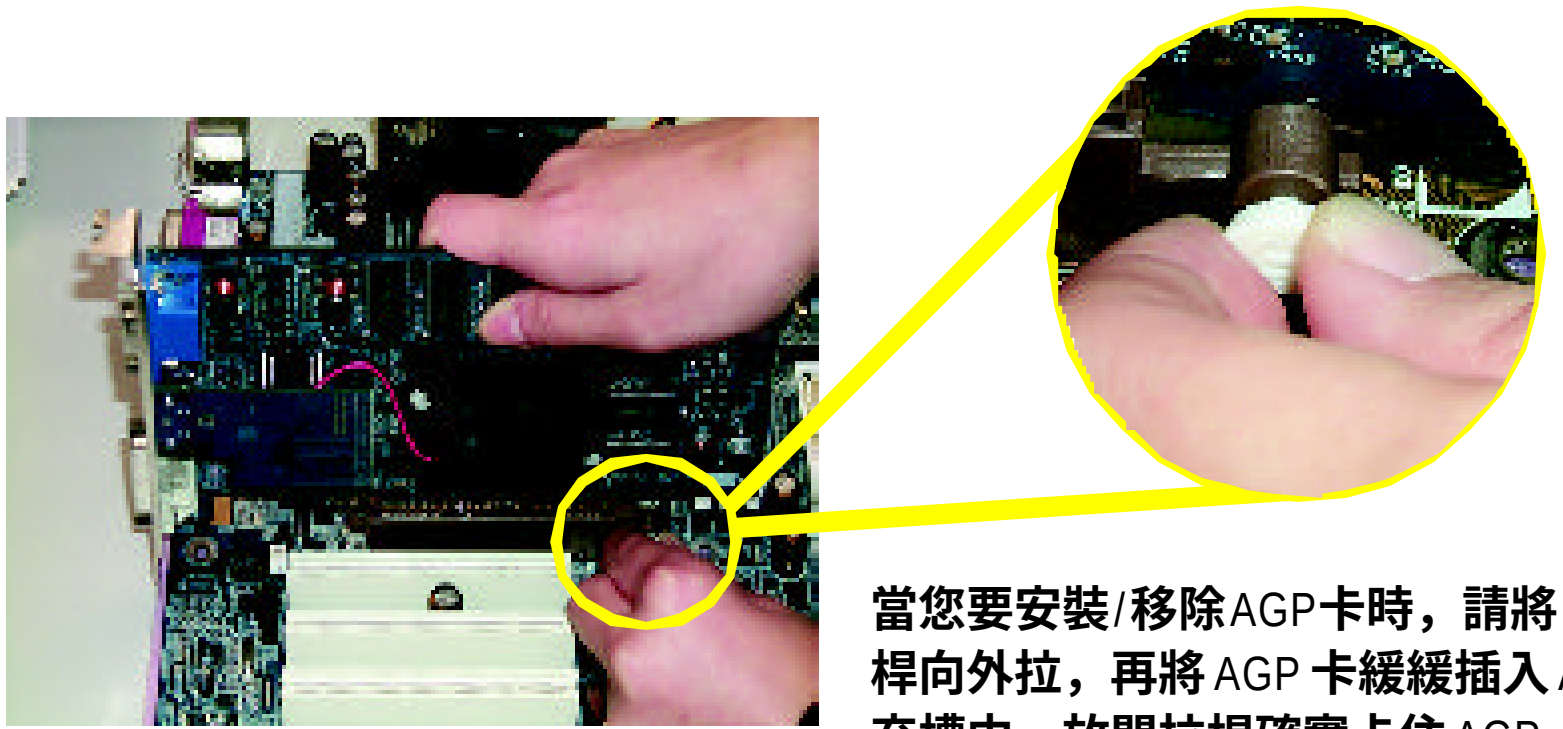


AGP 卡

當您要安裝/移除AGP卡時，請將白色拉桿向外拉，再將 AGP 卡緩緩插入 AGP 擴充槽中，放開拉桿確實卡住 AGP 卡。


繁體中文

步驟 4：連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線

步驟 4-1：後方 I/O 裝置插座介紹

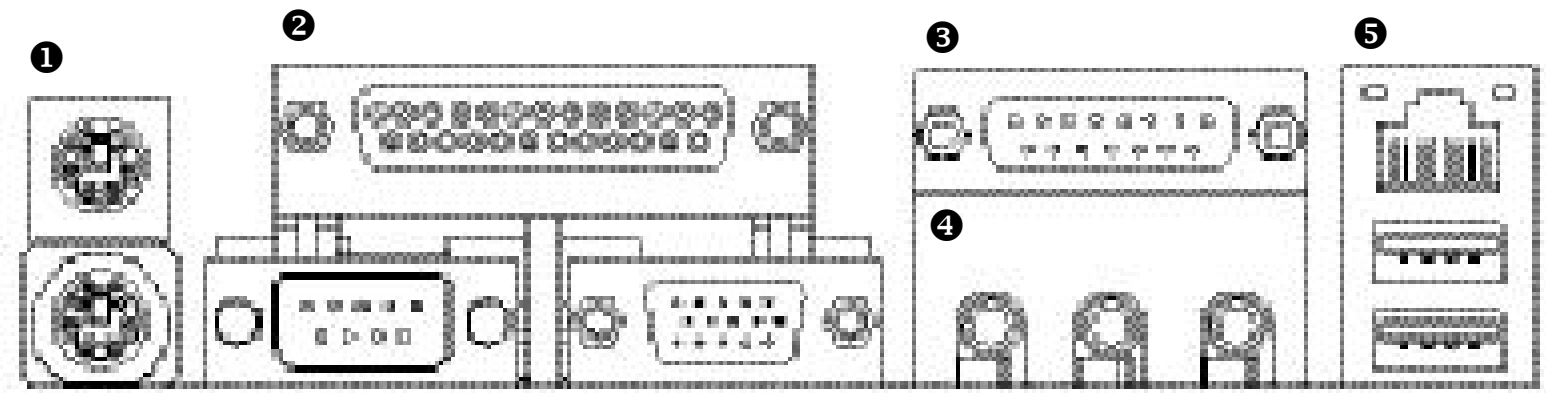

❶ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座




PS/2 滑鼠插座
(6 pin Female)
PS/2 鍵盤插座
(6 pin Female)

➢ 本主機板提供標準 PS/2 鍵盤介面及 PS/2滑鼠介面插座。

❷ COMA(串列埠 A) / VGA(螢幕接頭) / LPT(印表機並列埠插座)

並列埠插座
(25 pin Female)

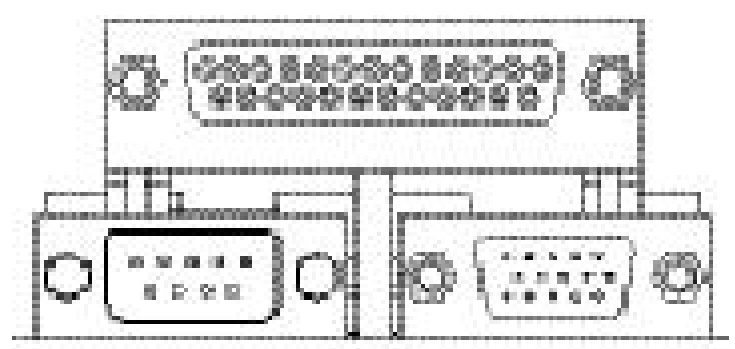

串列埠 A
(9 pin Male)

螢幕接頭
(15pin Female)

➢ 本主機板支援一組標準的串列埠傳輸協定之週邊裝置、一組螢幕插座及一組標準的並列傳輸協定之週邊裝置，您可以依據您的需求連接您需要的裝置，如並列埠有印表機，串列埠有滑鼠、數據機等。


❸ 遊戲搖桿控制埠



遊戲搖桿控制埠
(15 pin Female)

➢ 本主機板支援標準的音效輸入接腳及遊戲搖桿控制埠，您在設定完成內建音效的驅動程式後，即可將喇叭輸出接腳接在音源輸出端。

❹ 音源插座

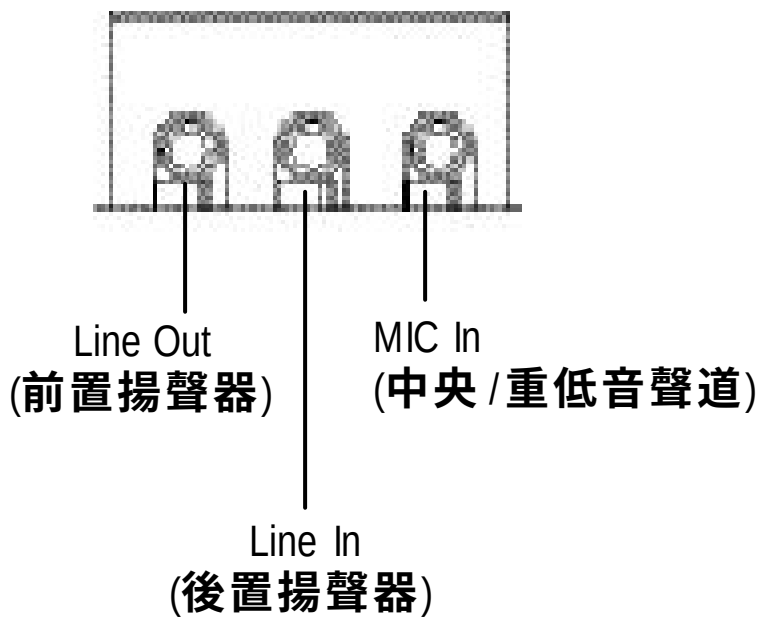

➢ 麥克風接腳可接在麥克風輸入端，至於音源輸入端可以接上如：光碟機，隨身聽及其他音源輸入接腳。您可以藉由音效軟體去選擇使用 2-/4-/6- 聲道音效功能，假如你要啟動6-channel功能，請先將音效軟體設妥，以下有2種硬體接法提供你選擇。

方法一：


直接將前端喇叭接至 "Line Out" 音源插座，再將後端喇叭接至 "Line In" 音源插座，最後將中央重低音喇叭接至"Mic In" 音源插座。

方法二：

你可以參考第26頁，並聯絡相關代理商購買 SUR_CEN 連接排線套件。


若您需要更細部的 2-/4-/6- 聲道設定手冊，請參考第 77 頁。

❺ 通用序列埠 / 網路插座

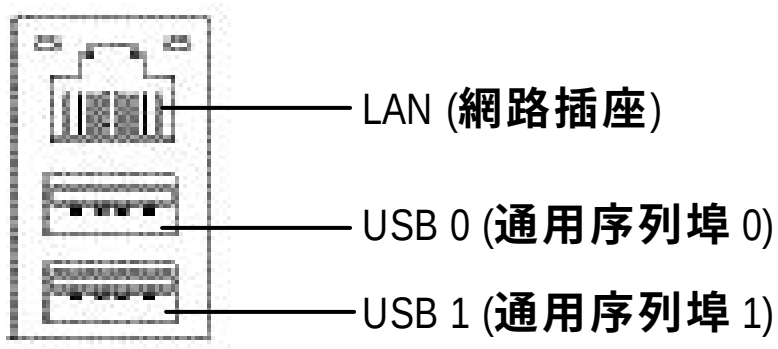

➢ 當你要使用通用串列埠連接埠時，必須先確認您要使用的週邊裝置為標準的USB介面，如：USB鍵盤，滑鼠，USB 掃瞄器，USB ZIP，USB 喇叭等…。而且您也必須確認您的作業系統是否有支援此功能，或是需要另外再掛其他的驅動程式，如此才能正常工作，詳情請參考USB週邊裝置的使用手冊。

步驟 4-2：插座及跳線介紹

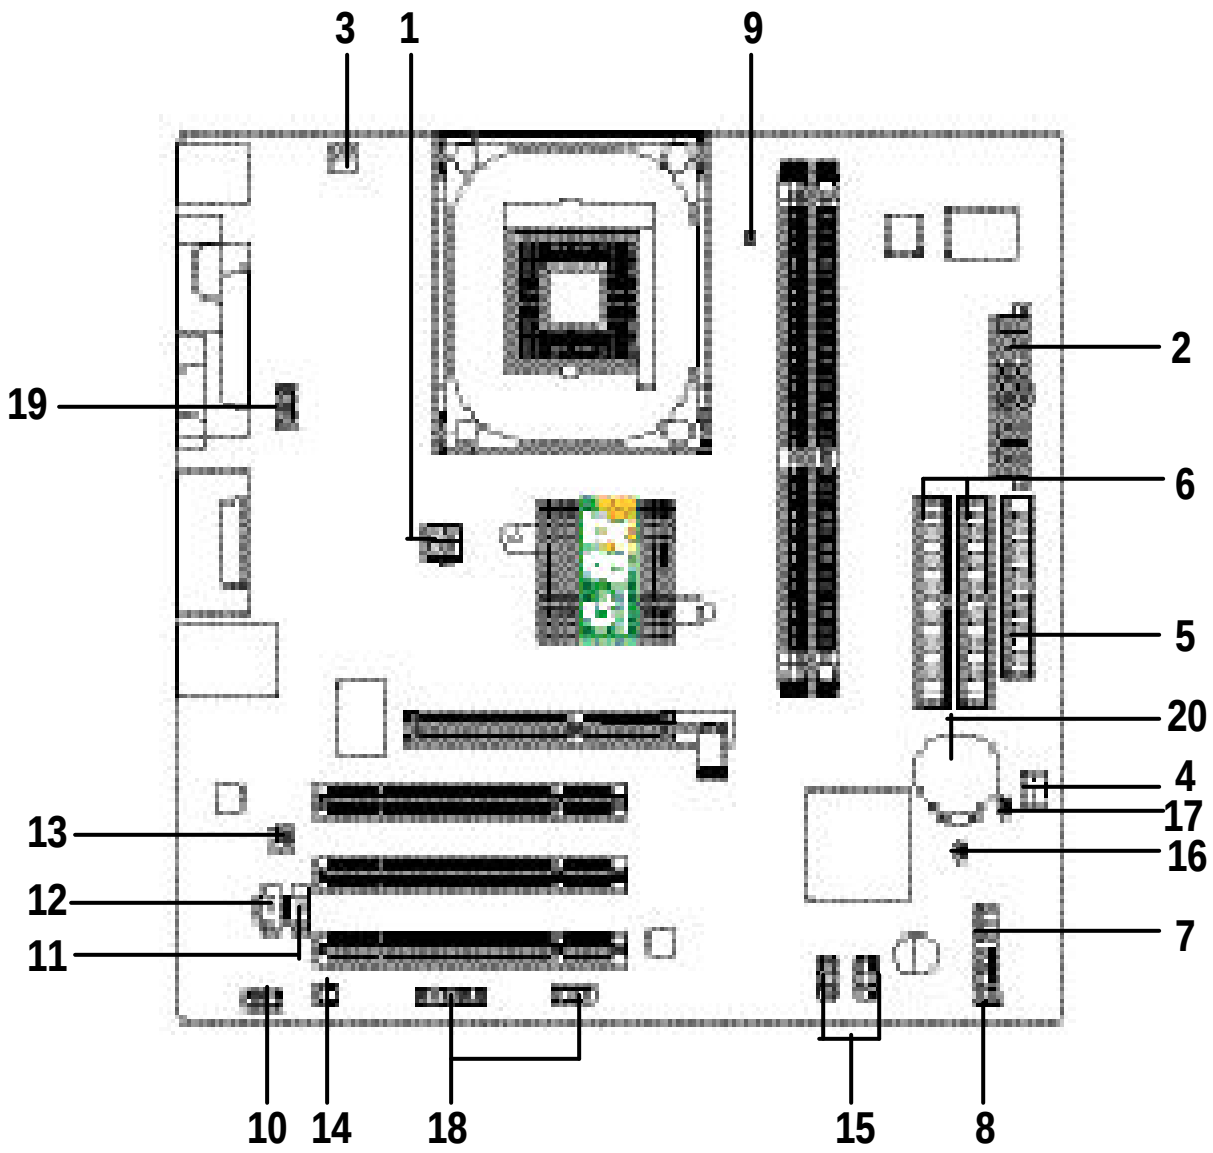



1)	ATX_12V	11)	CD_IN
2)	ATX	12)	AUX_IN
3)	CPU_FAN	13)	SPDIF_IO
4)	SYS_FAN	14)	SUR_CEN
5)	FDD	15)	F_USB1 / F_USB2
6)	IDE1 / IDE2	16)	CI
7)	F_PANEL	17)	CLR_CMOS
8)	PWR_LED	18)	F1_1394 / F2_1394 (*)
9)	RAM_LED	19)	COMB
10)	F_AUDIO	20)	BAT

" * " 只支援 GA-8S661FXM-F。

1) ATX_12V (+12V電源插座)

請特別注意，此ATX_12V電源插座為提供CPU電源使用。若沒有插上ATX_12V電源插座，系統將不會啟動。

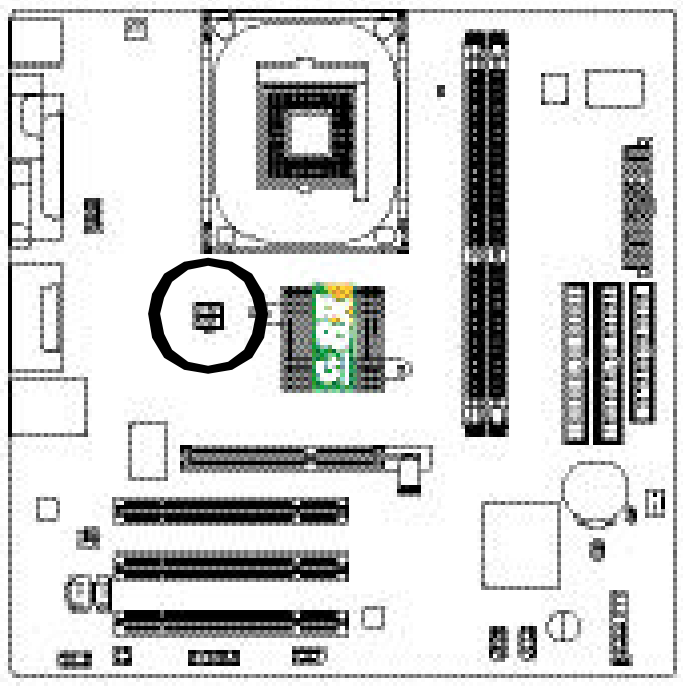





接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V

2) ATX (ATX Power電源插座)

請特別注意，先將AC交流電(110/220V)拔除，再將ATX電源插頭緊密的插入主機板的ATX電源插座，並接好其相關配備才可以將AC交流電(110/220V)插入交流電源插座。

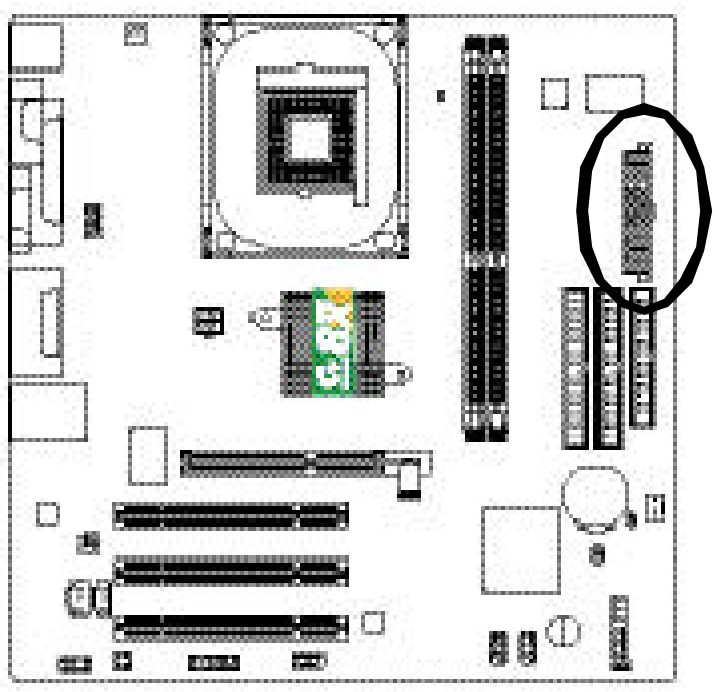


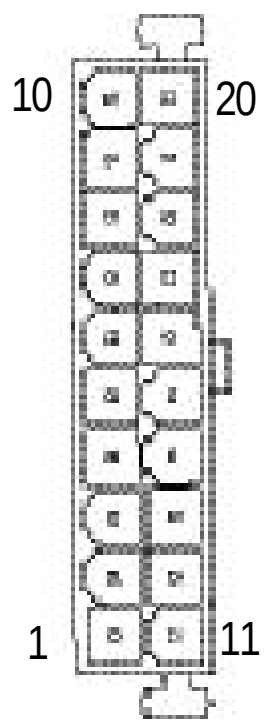

接腳	定義
1	3.3V
2	3.3V
3	接地腳
4	VCC
5	接地腳
6	VCC
7	接地腳
8	Power Good
9	5V SB (stand by +5V)
10	+12V
11	3.3V
12	-12V
13	接地腳
14	PS_ON(soft on/off)
15	接地腳
16	接地腳
17	接地腳
18	-5V
19	VCC
20	VCC

3) CPU_FAN (CPU 散熱風扇電源插座)


請特別注意，當我們安裝處理器時要特別注意將散熱風扇安裝妥當，不然您的處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。此 CPU 散熱風扇電源插座，提供最大電流及功率分別為 600 毫安培。

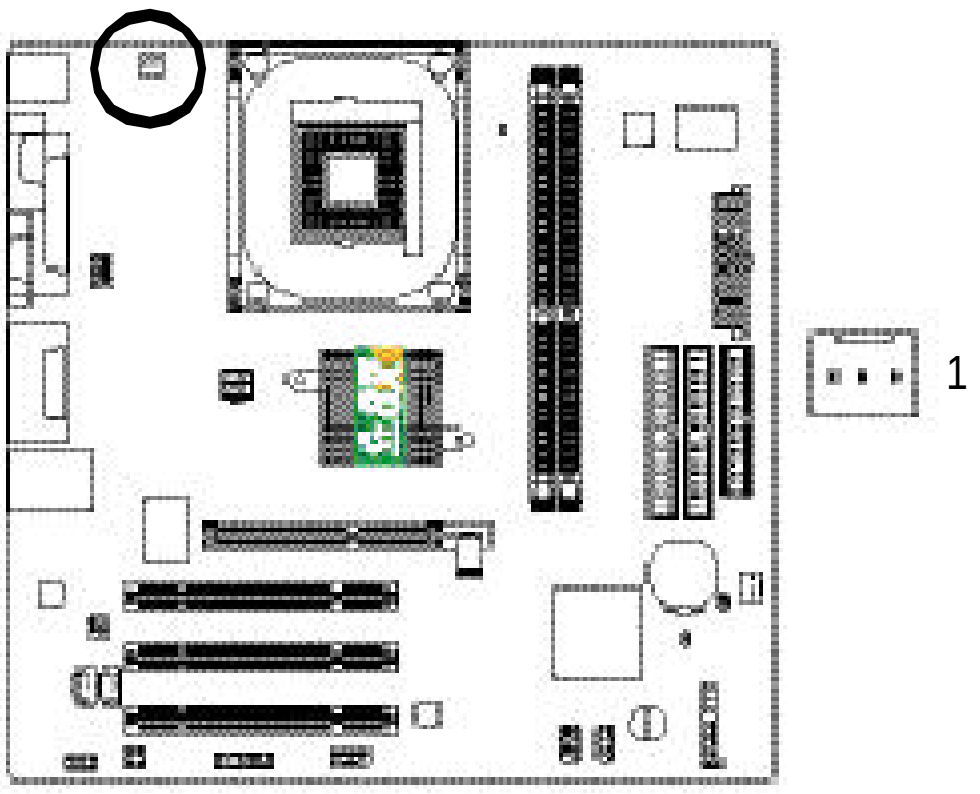

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	Sense

4) SYS_FAN (系統散熱風扇電源插座)


請特別注意，當有些 AGP 或 PCI 卡有散熱風扇接腳，我們即可以利用系統散熱風扇接腳，來協助相關裝置散熱。

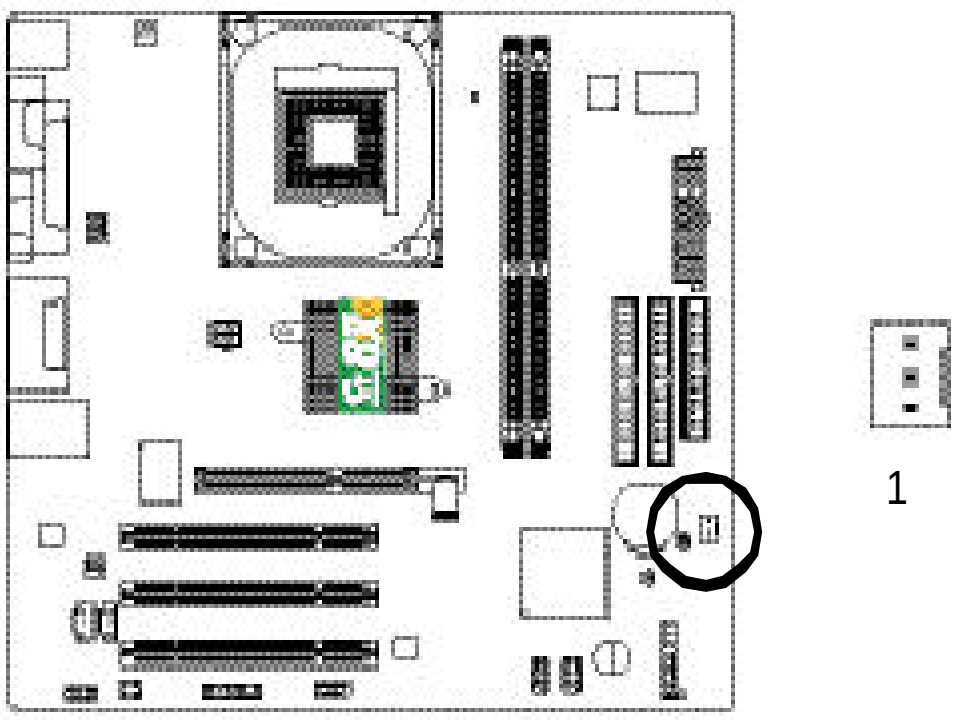

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	Sense


5) FDD (軟碟機插座)

請特別注意，這個插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。通常排線的第 1 Pin 會以紅色表示，請連接至插座的 Pin1 位置。

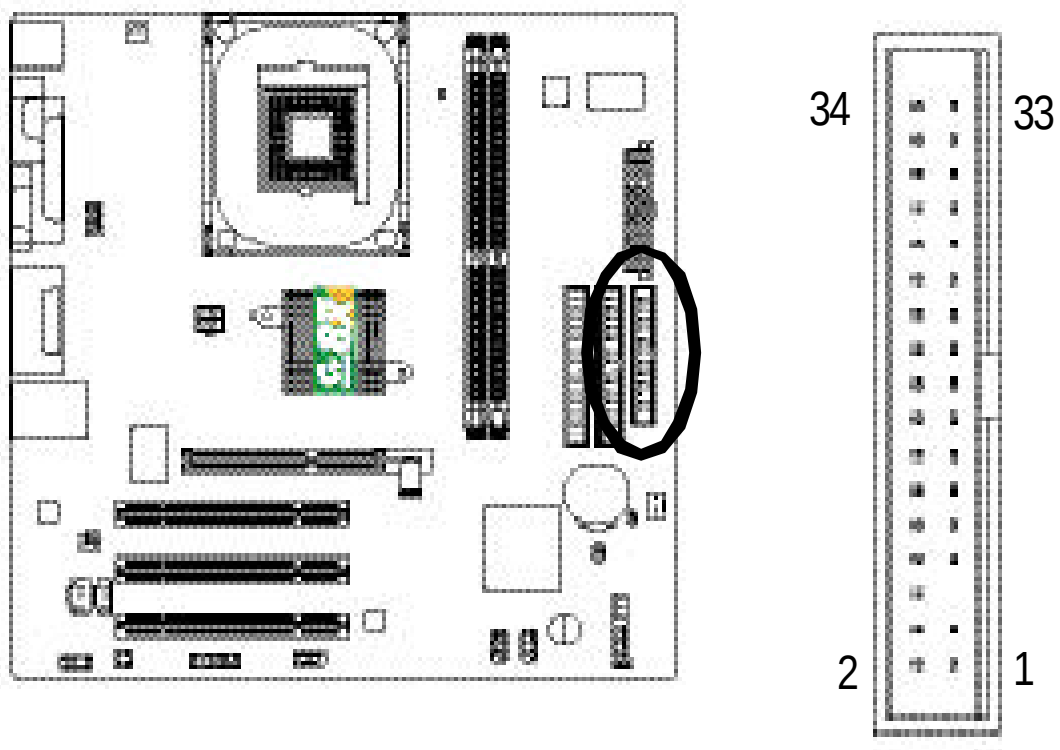


6) IDE1 / IDE2 (第一組及第二組 IDE 插座)

請特別注意：
請將您的第一顆硬碟連接第一組 IDE 插座。光碟機接至第二組 IDE 插座。

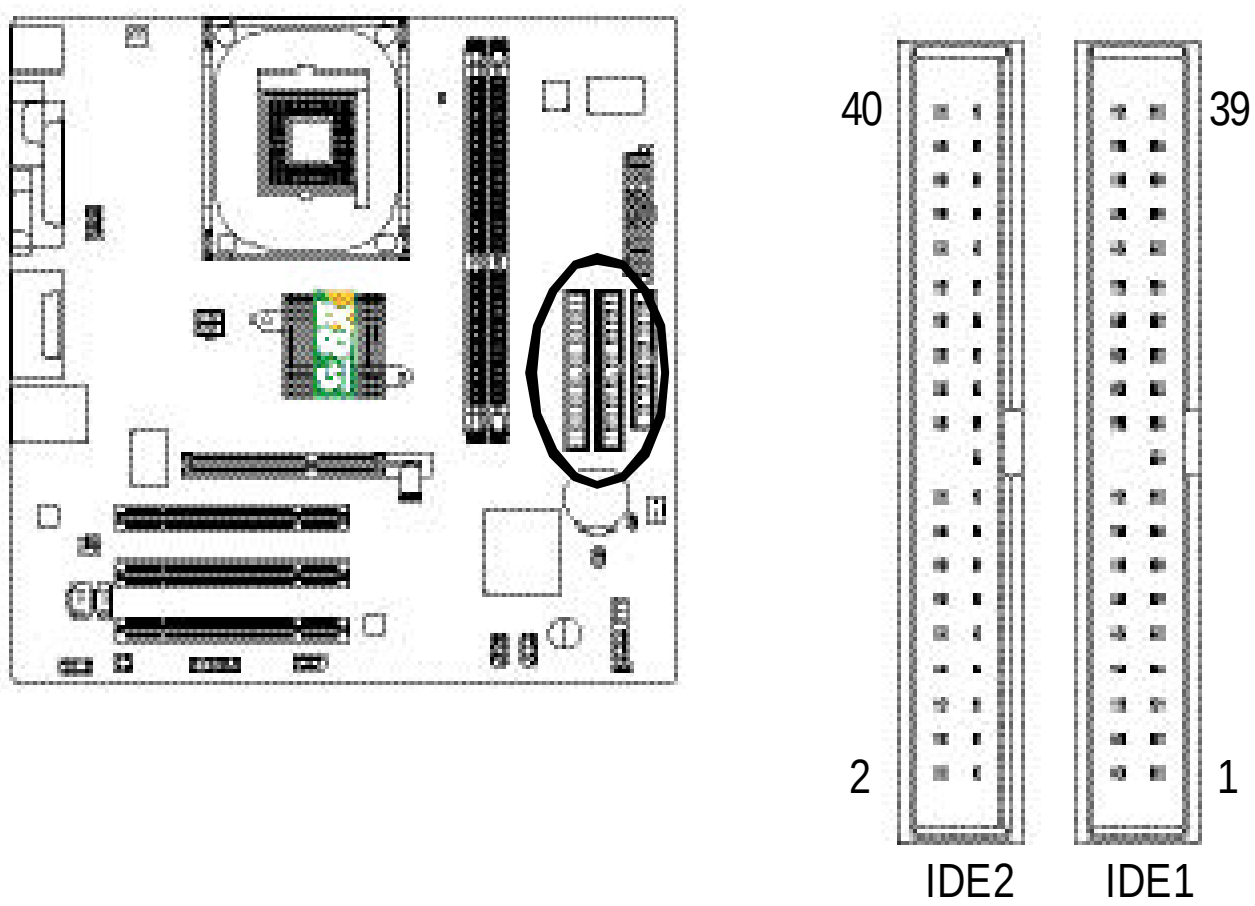

7) F_PANEL (前端控制面板跳線)


請特別注意，當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈，喇叭，系統重置開關，電源開關等，你可以依據上列表格的定義加上連接。

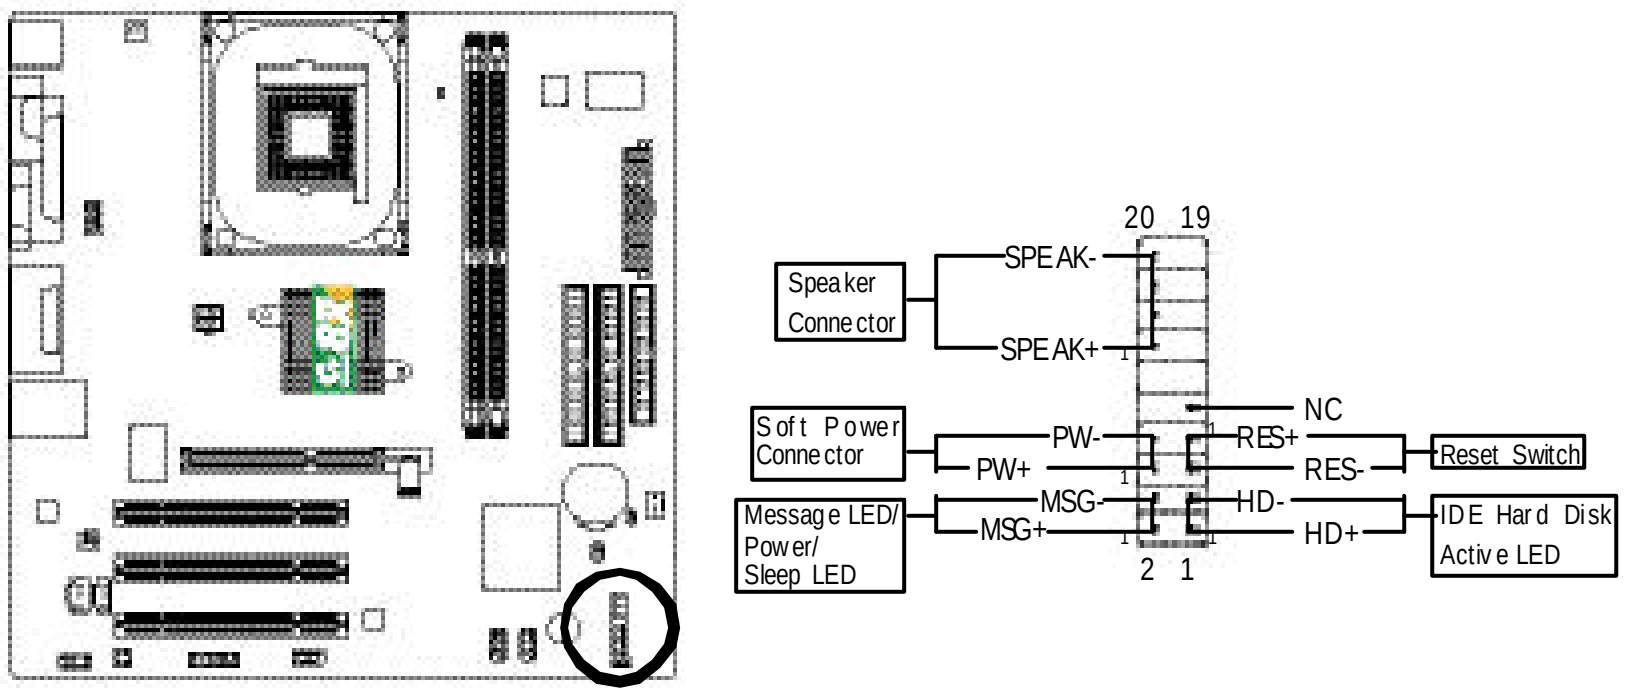

HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈；藍色	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極 請注意正負極性
SPK (Speaker Connector) 喇叭接腳；橘色	Pin 1: VCC(+) +5v 電源接腳 Pin 2- Pin 3: NC 空腳 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
RES (Reset Switch) 系統重置開關；綠色	Open: Normal Operation 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 無正負極性正反皆可使用
PW (Soft Power Connector) 按鍵開關機紅色	Open: Normal Operation 開路:一般運作 Close: Power On/Off 短路:開機 / 關機 無正負極性正反皆可使用
MSG (Message LED/Power/Sleep LED) 訊息指示燈；黃色	Pin 1: LED anode(+)省電指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)省電指示燈負極 請注意正負極性
NC	無作用

8) PWR_LED

請特別注意，此PWR_LED**是連接系統電源指示燈。指示系統處於**ON**或**OFF**，當**Power LED**在** Suspend**模式下，會以閃爍的方式呈現。如果您使用的是雙顏色的**power LED， LED**會變顏色。**

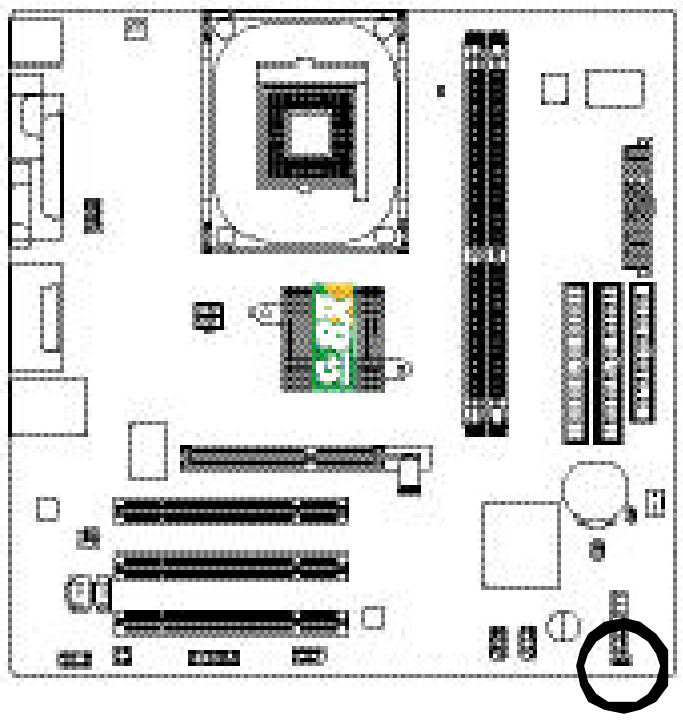




接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

9) RAM_LED (記憶體電源指示燈)


當記憶體電源指示燈亮起時，千萬不可以插拔記憶體裝置，因為記憶體插槽還有待機電源，可能會導致短路或者其他不可預知的問題，請將STR**功能關閉或將交流電源**(AC110/220V)**拆下再做記憶體插拔的動作。**

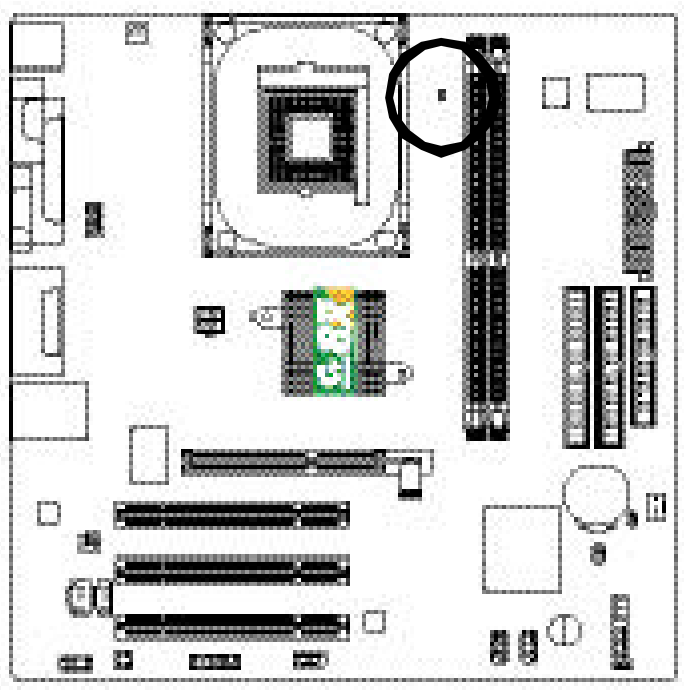




10) F_AUDIO (第二組音源插座)

請特別注意，當您購買電腦機殼時，可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上，此時就可以使用第二組音源接腳，如果有任何問題可就近向經銷商詢問相關問題。注意：若您要使用第二組音源接腳，請移除 Pin5-6**，** Pin9-10**的** Jumper**。請注意，前方音源插座與後方音源插座只能擇一使用。**

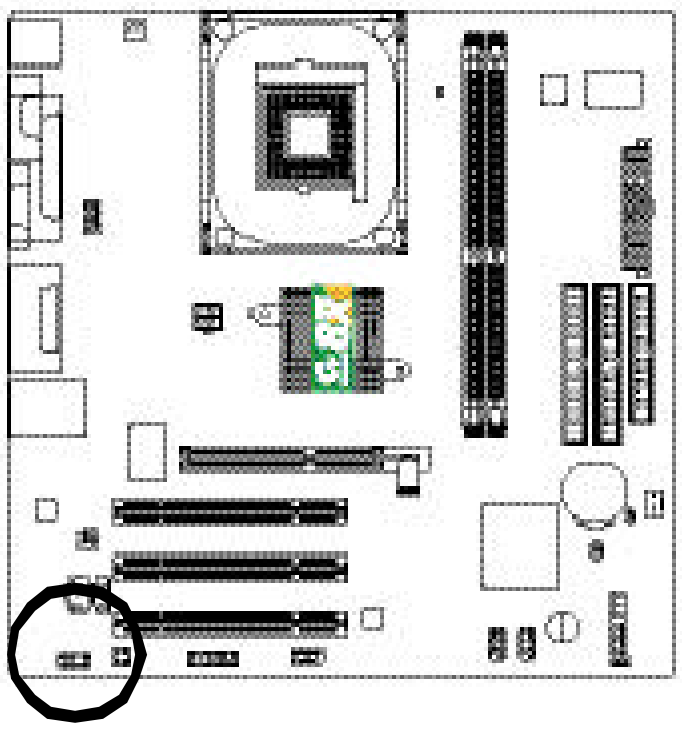





接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	REF
4	電源
5	Front Audio (R)
6	Rear Audio (R)
7	Reserved
8	無接腳
9	Front Audio (L)
10	Rear Audio (L)

11) CD_IN (光碟機音源插座)

光碟機音源插座:將 CD-ROM **或** DVD-ROM **的** CD **音源連接至此主機板內建音效卡中。**

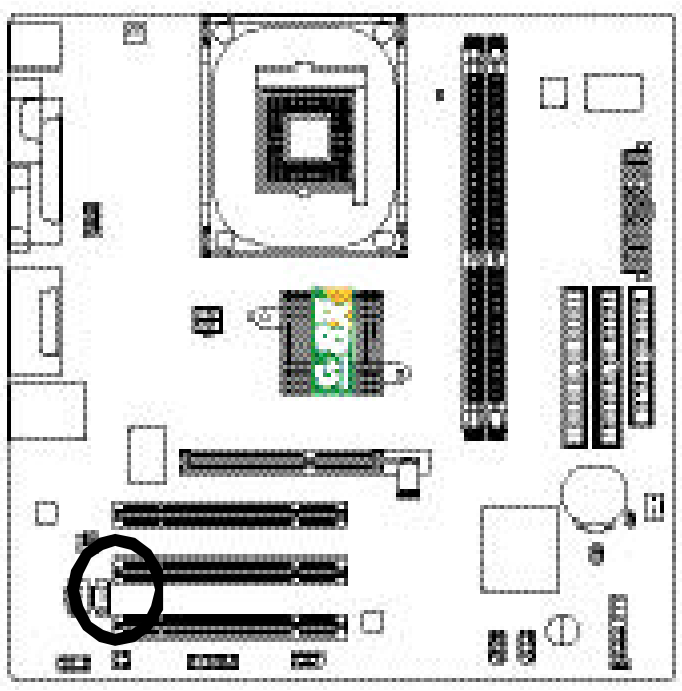





接腳	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

12) AUX_IN (外接音源輔助插座)

外接音源輔助插座：將電視協調器或 MPEG解壓縮卡的音源連接至主機板內建音效卡中。

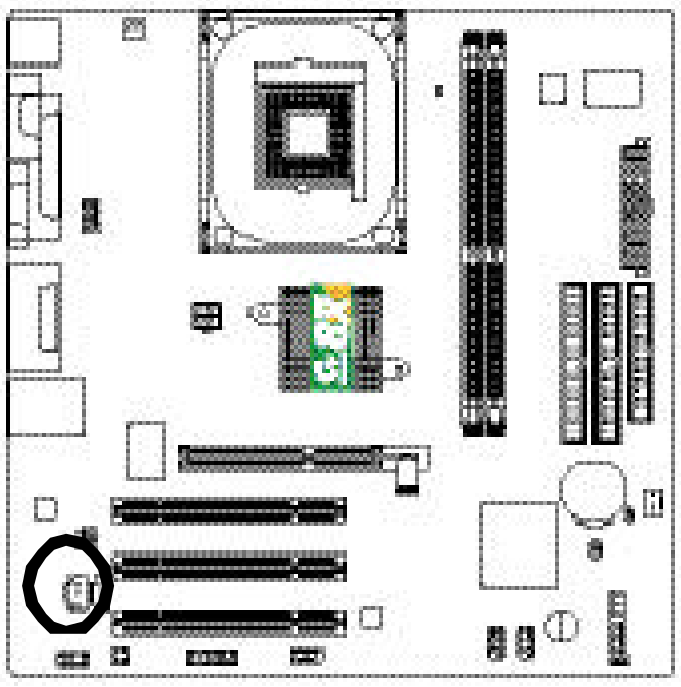




接腳	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

13) SPDIF_IO (SPDIF 輸入 / 輸出插座)

Sony / Philip Digital Interface Format為新力 / 飛利浦所制定的數位介面格式， SPDIF 輸出能夠提供數位音效給外接的喇叭或者第三代音效編碼格式(AC-3)解壓縮成杜比數位格式。請特別注意，使用此功能時，須確認您的音響系統具有數位輸入(SPDIF In)功能。您所使用的 SPDIF_IO 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此 SPDIF_IO排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

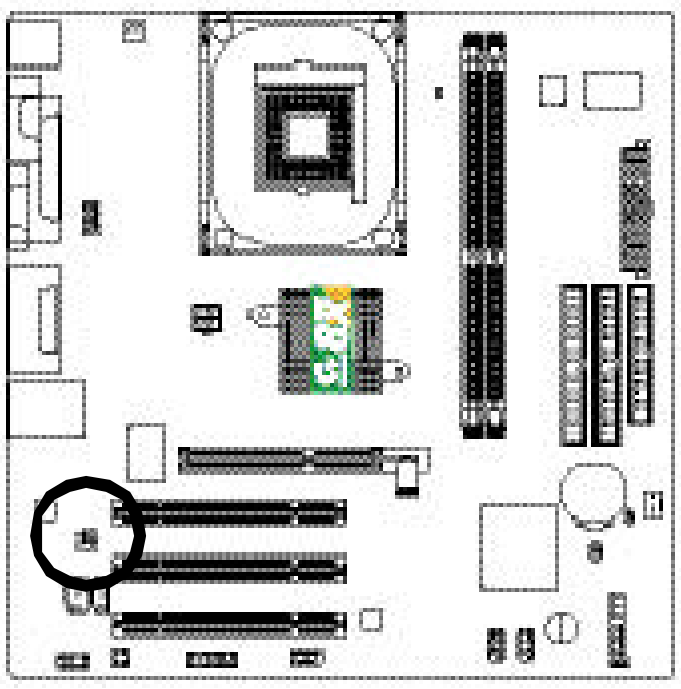





接腳	定義
1	VCC
2	無接腳
3	SPDIF
4	SPDIFI
5	接地腳
6	接地腳

14) SUR_CEN (中央聲道與重低音模組擴充插座)

請特別注意，您可以參考下列接腳定義，並聯絡相關代理商購買SUR_CEN連接排線套件。

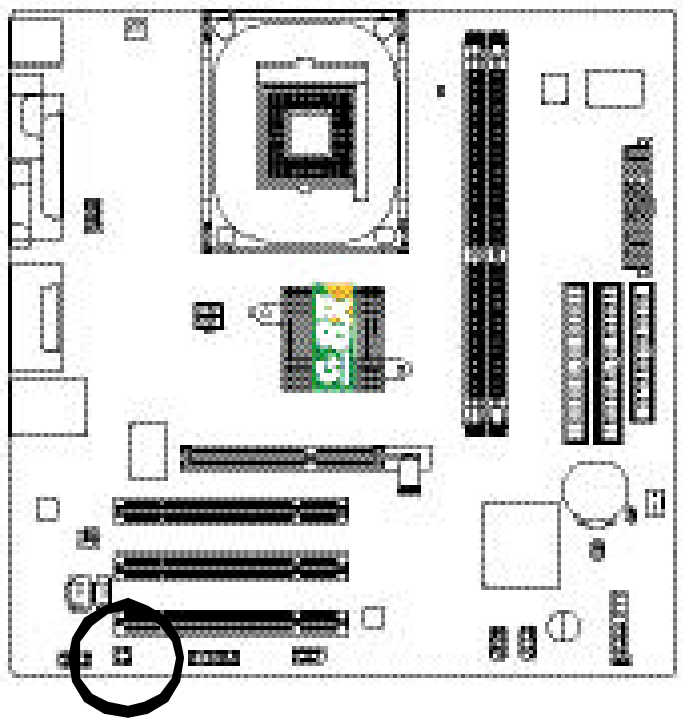





接腳	定義
1	SUR OUTL
2	SUR OUTR
3	接地腳
4	無接腳
5	CENTER_OUT
6	BASS_OUT

15) F_USB1 / F_USB2 (前端通用串列埠插座，黃色)

您所使用的前端USB套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端USB排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

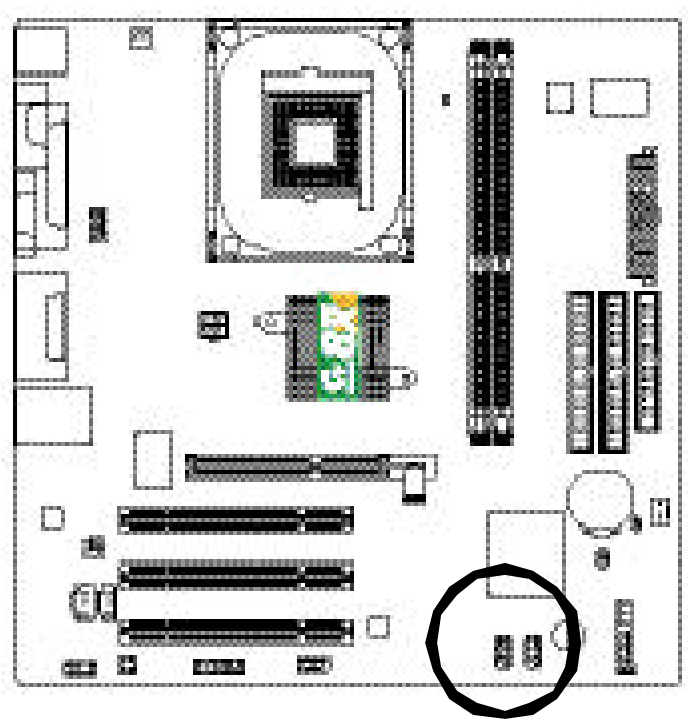


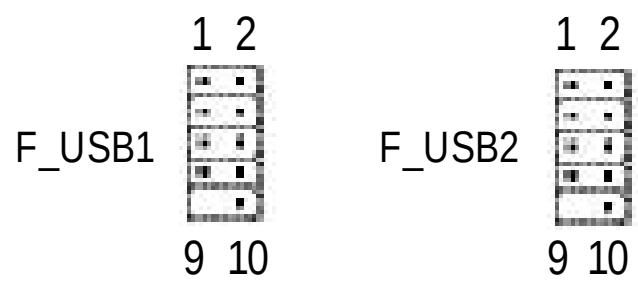

接腳	定義
1	電源
2	電源
3	USB Dx-
4	USB Dy-
5	USB Dx+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

16) CI (電腦機殼被開啟偵測)

本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能，當您要使用此功能需搭配外接式偵測裝置。

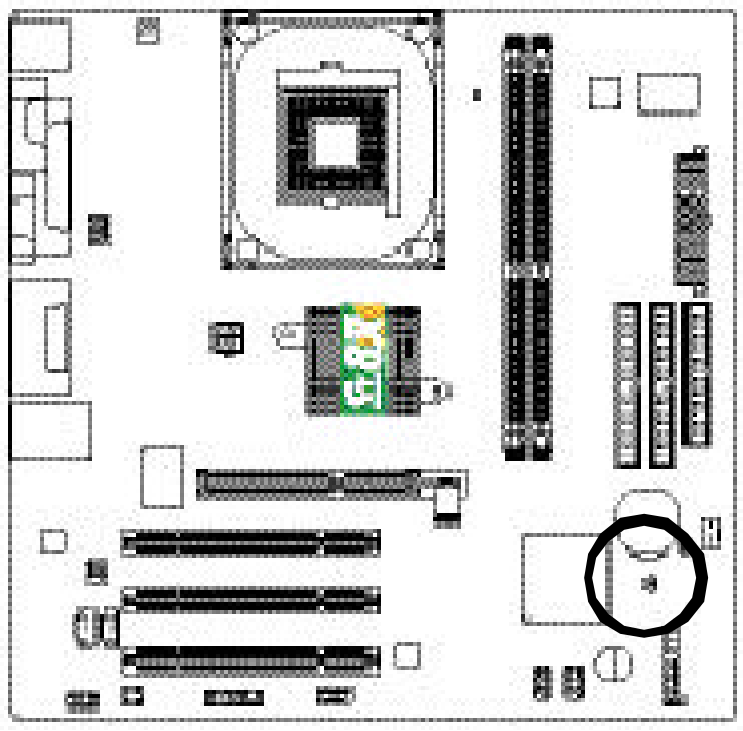




1

接腳	定義
1	訊號腳
2	接地腳

17) CLR_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

請特別注意，您可以透過此跳線將您主機板內CMOS的資料清除乾淨，回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能，此跳線不附跳帽。如果您要使用Clear CMOS 功能，請將 1-2Pin 短路。

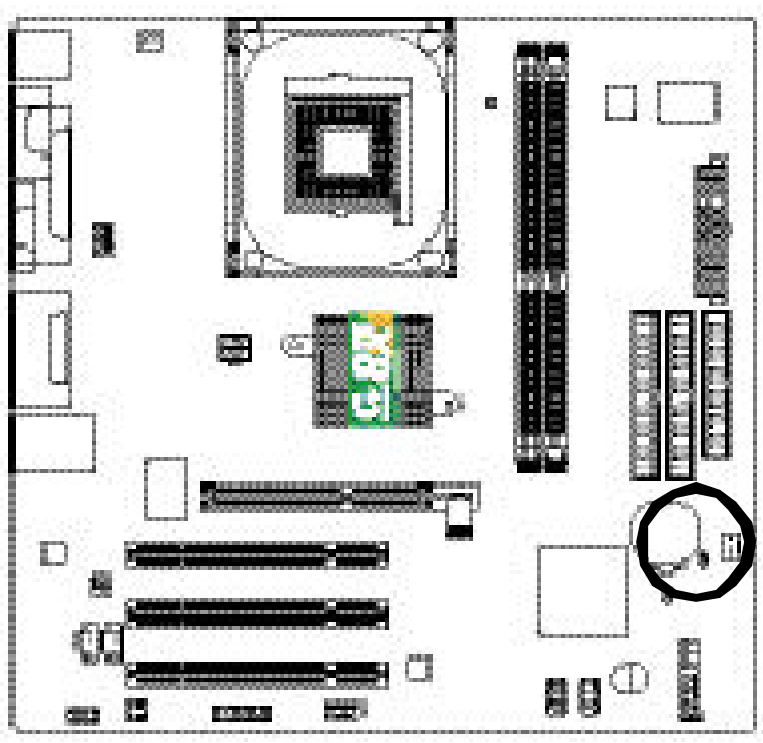


 開路：一般運作


 短路：清除 CMOS 內的資料

18) F1_1394 / F2_1394 (IEEE1394 插座)(*)

電子電機工程師協會1394標準協定連接埠，IEEE1394：為(Insitute of Electrical Eletronics Engineers)電子電機工程師協會所制定的串列匯流排介面標準具有高速、高頻寬及熱插拔功能。您所使用的IEEE1394套件是否與接腳的定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端IEEE1394連接排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

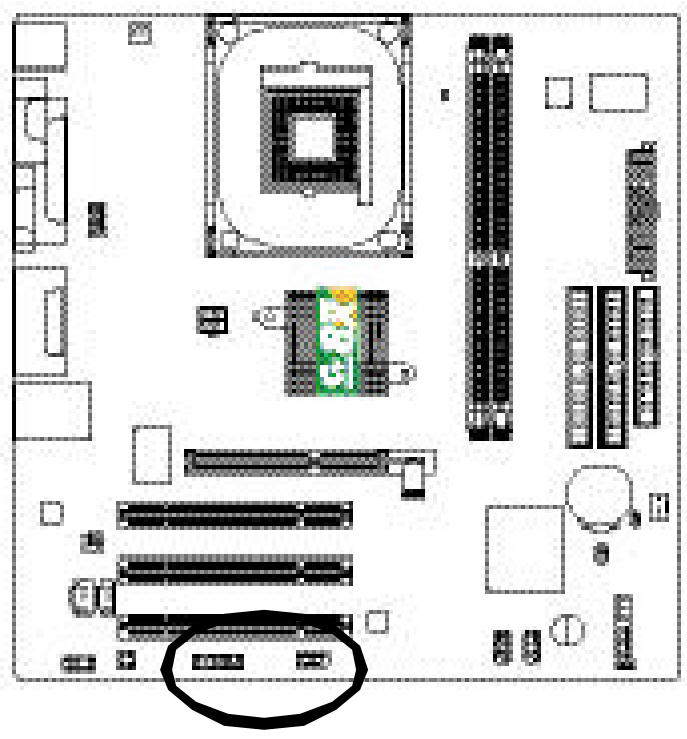

F2_1394



Pin No.	Definition
1	電源
2	電源
3	TPA0+
4	TPA0-
5	接地腳
6	接地腳
7	TPB0+
8	TPB0-
9	電源
10	電源
11	TPA1+
12	TPA1-
13	接地腳
14	無接腳
15	TPB1+
16	TPB1-


F1_1394




接腳	定義
1	TPA2+
2	TPA2-
3	接地腳
4	接地腳
5	TPB2+
6	TPB2-
7	電源
8	電源
9	無接腳
10	接地腳

19) COMB (串列埠 B)

請特別注意，串列埠B接腳是有方向性的，所以安裝串列埠B裝置時，要特別注意極性，而且串列埠B連接排線為選擇性的功能套件，可以聯絡相關代理商購買。

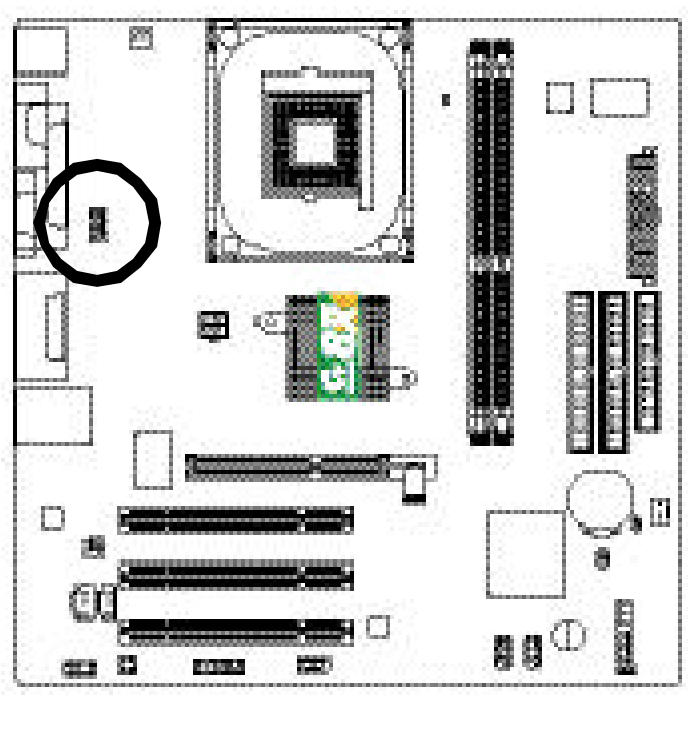





接腳	定義
1	NDCDB-
2	NSINB
3	NSOUTB
4	NDTRB-
5	接地腳
6	NDSRB-
7	NRTSB-
8	NCTSB-
9	NRIB-
10	無接腳

(*) Only for GA-8S661FXM-F

繁體中文

20) BATTERY(電池)

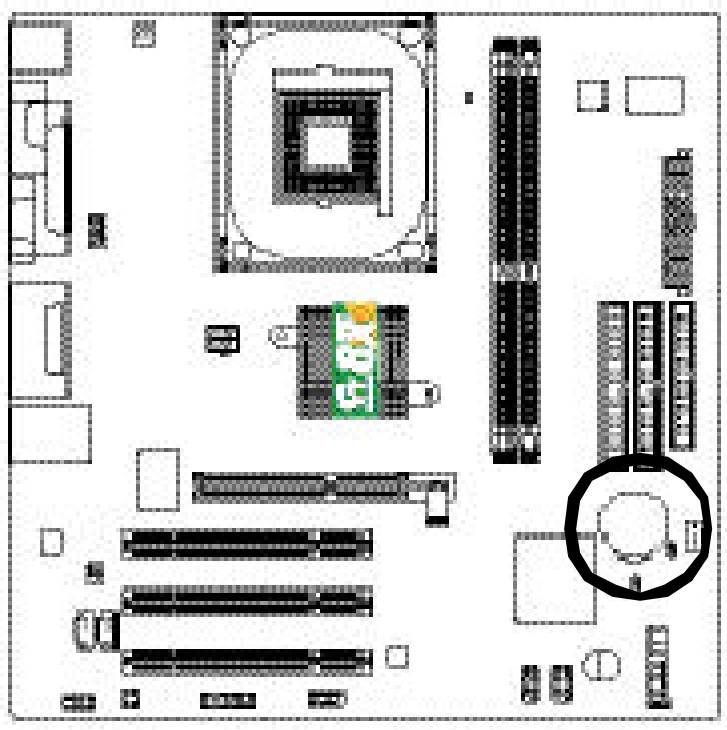

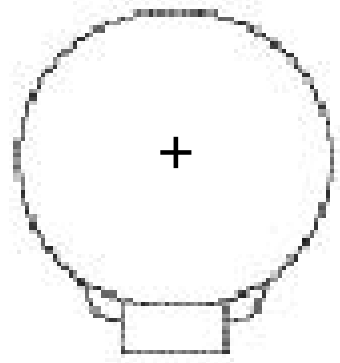

警告

- ❖ 如果電池有任何不正確的移除動作，將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。

若您要清除 CMOS 內的資料...

1. 請先將電腦關機並拔除電源插座。
2. 將電池從主機板拆下並等待 30 秒。
3. 再將電池重新裝好。
4. 接上電源，即可開機。

繁體中文

第三章 BIOS 組態設定

繁體中文

基本上主機板所附 Award BIOS 便包含了 CMOS SETUP 程式，以供使用者自行依照需求，設定不同的數據，使電腦正常工作，或執行特定的功能。

CMOS SETUP 會將各項數據儲存於主機板上內建的 CMOS SRAM 中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM 所需電力。

當電源開啟之後，BIOS 開始進行 POST（Power On Self Test 開機自我測試）時，按下＜Del＞鍵便可進入 Award BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中。如果您需要進階的 BIOS 設定，當您在 BIOS 設定畫面時按下 "Ctrl+F1" 即可進入。

操 作 按 鍵 說 明

<↑>	移到上一個項目
<↓>	移到下一個項目
<←>	移到左邊的項目
<→>	移到右邊的項目
<Enter>	確定選項
<Esc>	回到主畫面，或從主畫面中結束 SETUP 程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	可顯示目前設定項目的相關說明
<F3>	功能保留
<F4>	功能保留
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
<F6>	可載入該畫面之 Fail-Safe 預設設定(但不適用主畫面)
<F7>	可載入該畫面之 Optimized 預設設定(但不適用主畫面)
<F8>	Q-Flash 功能
<F9>	系統資訊
<F10>	儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

繁體中文

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明

當您在SETUP**主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的**SETUP**項目的主要設定內容。**

設定畫面的輔助說明

當您在設定各個欄位的內容時，只要按下＜F1**＞，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如** BIOS **預設值或** CMOS SETUP **預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按**<Esc>**鍵即可。**

主畫面功能(BIOS範例版本：E7)

當您進入 CMOS SETUP **設定畫面時，便可看到如下之主畫面,從主畫面中可以讓你選擇各種不同之設定選單,你可以用上下左右鍵來選擇你要設定之選項並按** Enter **進入子選單。**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶ Standard CMOS Features	Top Performance
▶ Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶ Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶ Power Management Setup	Set Supervisor Password
▶ PnP/PCI Configurations	Set User Password
▶ PC Health Status	Save & Exit Setup
▶ Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC: Quit	↑↓→←: Select Item
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup
Time, Date, Hard Disk Type...	

圖1**：主畫面功能**

- **Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)**

  設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。
- **Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)**

  設定BIOS**提供的特殊功能，例如病毒警告、開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。**
- **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**

  在此設定畫面包括所有週邊設備的的設定。如COM Port **使用的**IRQ **位址，**LPT Port **使用的模式** SPP、 EPP **或** ECP **以及** IDE **介面使用何種** DMA Mode…**等。**

- **Power Management Setup (省電功能設定)**
  設定 CPU、硬碟、GREEN 螢幕等裝置的省電功能運作方式。
- **PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI組態設定)**
  設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。
- **PC Health Status (電腦健康狀態)**
  系統自動偵測電壓,溫度及風扇轉速等。
- **Frequency/Voltage Control (頻率 /電壓控制)**
  設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。
- **Top Performance (最高效能)**
  如果您想使您的系統獲得最高效能，請將 "Top Performance" 設定為 "Enabled"。
- **Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)**
  執行此功能可載入BIOS的CMOS設定預設值，此設定是比較保守，但較能進入開機狀態的設定值。
- **Load Optimized Defaults (載入 Optimized預設值)**
  執行此功能可載入 Optimized 的 CMOS 設定預設值，此設定是較能發揮主機板速度的設定。
- **Set Supervisor Password (管理者的密碼)**
  設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。
- **Set User Password (使用者密碼)**
  設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定 。
- **Save & Exit Setup (儲存並結束)**
  儲存所有設定結果並離開SETUP程式，此時BIOS會重新開機，以便使用新的設定值，按＜F10＞亦可執行本選項。
- **Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)**
  不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按<ESC>亦可直接執行本選項。

繁體中文

標準 CMOS 設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Standard CMOS Features

		Item Help
Date (mm:dd:yy)	Mon, Jun 23 2003	Menu Level ▶
Time (hh:mm:ss)	17:56:23	Change the day, month, year
▶IDE Primary Master	[None]	
▶IDE Primary Slave	[None]	
▶IDE Secondary Master	[None]	<Week>
▶IDE Secondary Slave	[None]	Sun. to Sat.
Drive A	[1.44M, 3.5"]	<Month>
Drive B	[None]	Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
		<Day>
Halt On	[All, But Keyboard]	1 to 31 (or maximum allowed in the month)
Base Memory	640K	
Extended Memory	127M	<Year>
Total Memory	128M	1999 to 2098

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 2：標準 CMOS 設定

Date (mm:dd:yy) (日期設定)

即設定電腦中的日期，格式為「星期，月/日/年」，各欄位設定範圍如下表示：

- **星期** 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾，此欄位無法自行修改。
- **月**(mm) 1 到 12 月。
- **日**(dd) 1 到 28/29/30/31 日，視月份而定。
- **年**(yy) 1999 到 2098 年。

Time (hh:mm:ss) (時間設定)

即設定電腦中的時間是以 24 小時為計算單位，格式為「時：分：秒」舉例而言，下午一點表示方式為 13：00：00。當電腦關機後， RTC 功能會繼續執行，並由主機板的電池供應所需電力。

IDE Primary Master (Slave) / IDE Secondary Master (Slave) (第一組硬碟 / 第二組硬碟參數設定)

設定第一、二組IDE硬碟參數規格，設定方式有兩種，建議的是設定方式是採方式1，但經常更換 IDE 硬碟的使用者則可採方式2，省去每次換硬碟都要重新設定CMOS 的麻煩。

方式1：設成User TYPE，自行輸入下列相關參數，即CYLS、HEADS、SECTORS、MODE，以便順利使用硬碟。

方式2：設定 AUTO，將 TYPE 及 MODE 皆設定 AUTO，讓 BIOS 在 POST過程中，自動測試 IDE 裝置的各項參數直接採用。

- Cylinder　　Number of cylinders(磁柱的數量)
- Head　　Number of heads(磁頭的數量)
- Precomp　　Write precomp
- Landing Zone　　Landing zone
- Sector　　Number of sectors(磁區的數量)

如果沒有裝設硬碟，請選擇 "NONE" 後按<Enter>

Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B:種類設定)

可設定的項目如下表示：

- None　　沒有安裝磁碟機。
- 360K, 5.25"　　5.25 吋磁碟機， 360KB 容量。
- 1.2M, 5.25"　　5.25 吋磁碟機， 1.2MB 容量。
- 720K, 3.5"　　3 吋半磁碟機， 720KB 容量。
- 1.44M, 3.5"　　3 吋半磁碟機， 1.44MB 容量。
- 2.88M, 3.5"　　3 吋半磁碟機， 2.88MB 容量。

Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

- Disabled　　沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。
- Drive A　　A:安裝的是 3 Mode 軟碟。
- Drive B　　B:安裝的是 3 Mode 軟碟。
- Both　　A:與 B:安裝的都是 3 Mode 軟碟。

繁體中文

Halt on (暫停選項設定)

當開機時，若POST偵測到異常，是否要提示並等候處理？可選擇的項目有：

All Errors	有何錯誤均暫停等候處理
NO Errors	不管任何錯誤，均開機
All, But Keyboard	有何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外
All, But Diskette	有何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外
All, But Disk/Key	有何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外

Memory (記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由BIOS之POST(Power On Self Test)自動偵測，並顯示於STANDARD CMOS SETUP右下方。

Base Memory：傳統記憶體容量

PC一般會保留640KB容量做為MS-DOS作業系統的記憶體使用空間。

Extended Memory：延伸記憶體容量

可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉Base及Other Memory之後的容量，如果數值不對，可能是有Module沒安裝好，請仔細檢查。

繁體中文

進階 BIOS 功能設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
Advanced BIOS Features

		Item Help
First Boot Device	[Floppy]	Menu Level ▶
Second Boot Device	[HDD-0]	Select Boot Device
Third Boot Device	[CDROM]	priority
Boot Up Floppy Seek	[Disabled]	
Password Check	[Setup]	[Floppy]
CPU Hyper-Threading#	[Enabled]	Boot from floppy
Flexible AGP 8X	[Auto]	
Init Display First	[AGP]	[LS120]
		Boot from LS120
		[HDD-0]
		Boot from First HDD
		[HDD-1]
		Boot from second HDD

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 3：進階 BIOS 功能設定

"#" **當您安裝了** Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology,**系統將會自動偵測並顯示此選項**.

First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

- Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- LS120 由 LS120 為第一優先的開機裝置。
- HDD-0~3 由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- SCSI 由 SCSI 裝置為第一優先的開機裝置。
- CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ZIP 由 ZIP 為第一優先的開機裝置。
- USB-FDD 由 USB-FDD 為第一優先的開機裝置。
- USB-ZIP 由 USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。
- USB-CDROM 由 USB-CDROM 為第一優先的開機裝置。

- USB-HDD 由 USB-HDD 為第一優先的開機裝置。
- LAN 由 LAN 為第一優先的開機裝置。
- Disabled 關閉此功能。

Boot Up Floppy Seek (開機時測試軟碟)

設定在 PC 開機時，POST 程式需不需要對 FLOPPY 做一次 SEEK 測試。
可設定的項目為：

- Disabled 不必對 Floppy 做 Seek 測試。(預設值)
- Enabled 要對 Floppy 做 Seek 測試。

Password Check (檢查密碼方式)

- System 無論是開機或進入 CMOS SETUP 均要輸入密碼.
- Setup 只有在進入 CMOS SETUP 時才要求輸入密碼.(預設值)

欲取消密碼之設定時，只要於SETUP內重新設定密碼時，不要按任何鍵，直接按＜ Enter ＞使密碼成為空白，即可取消密碼的設定。

CPU Hyper-Threading

- Enabled 啟動 CPU Hyper Threading 功能，此功能只適用於支援多工處理器模式的作業系統。(預設值)
- Disabled 關閉此功能。

Flexible AGP 8X

- Auto 自動根據 AGP 卡的穩定性及相容性來決定 AGP的傳輸模式。(預設值)
- 4X 不管 AGP 卡是支援何種模式皆以 4X 模式啟動。

Init Display First

當您系統中安裝 AGP 顯示卡及 PCI 顯示卡時，此選項可以讓您設定系統從何處開機。

- PCI 系統會從 PCI 顯示卡開機。
- AGP 系統會從內建 AGP 顯示卡開機。(預設值)

整合週邊設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Integrated Peripherals

IDE1 Conductor Cable	[Auto]	Item Help
IDE2 Conductor Cable	[Auto]	Menu Level ▶
On-Chip Primary PCI IDE	[Enabled]	[Auto]
On-Chip Secondary PCI IDE	[Enabled]	Auto-detect IDE
AC97 Audio	[Enabled]	cable type
USB Controller	[Enabled]	
USB Legacy Support	[Disabled]	[ATA66/100/133]
Onboard LAN device	[Enabled]	Set Conductor cable
SIS-1394 Controller (*)	[Enabled]	to ATA66/100/133(80
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	-pins)
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	[ATA33]
Parallel Port Mode	[ECP]	Set Conductor cable
ECP Mode Use DMA	[3]	to ATA33(40-pins)
Game Port Address	[201]	
Midi Port Address	[330]	
Midi Port IRQ	[10]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 4：整合週邊設定

IDE1 Conductor Cable

- Auto — 設定為自動偵測。(預設值)
- ATA66/100133 — 設定 IDE1 排線為 ATA66/100/133 (請確定您所使用的 IDE裝置及排線是否符合 ATA66/100/133 規格)。
- ATA33 — 設定 IDE1 排線為 ATA33 (請確定您所使用的 IDE裝置及排線是否符合 ATA33規格)。

" * " 只支援 GA-8S661FXM-F。

繁體中文

IDE2 Conductor Cable

- Auto 設定為自動偵測。(預設值)
- ATA66/100/133 設定 IDE2 排線為 ATA66/100133 (請確定您所使用的 IDE裝置及排線是否符合 ATA66/100/133 規格)。
- ATA33 設定 IDE2 排線為 ATA33 (請確定您所使用的 IDE裝置及排線是否符合 ATA33規格)。

On-Chip Primary PCI IDE (晶片組內建第一個 channel的 PCI IDE介面)

- Disabled 不使用。
- Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)

On-Chip Secondary PCI IDE (晶片組內建第二個 channel 的 IDE介面)

主機板上晶片組所內建的 Secondary IDE 介面是否使用。

- Disabled 不使用。
- Enabled 使用晶片組內建第二個 channel 的 PCI IDE 介面。(預設值)

AC97 Audio

- Enabled 開啟 AC97 Audio 。(預設值)
- Disabled 關閉 AC97 Audio。

USB Controller

- Disabled 關閉 USB Controller。
- Enabled 開啟 USB Controller。(預設值)

USB Legacy Support (支援 USB 規格配備)

- Disabled 不支援 USB 規格的配備。(預設值)
- Enabled 支援 USB 規格的配備。

Onboard LAN device (內建網路)

- Enabled 開啟內建網路功能。(預設值)
- Disabled 關閉此功能。

SIS-1394 Controller (*)

- Enabled 啟動內建 SIS-1394 控制器。(預設值)
- Disabled 關閉此功能。

" * " 只支援 GA-8S661FXM-F。

繁體中文

Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)

- Disabled　關閉內建串列插座 1。
- 3F8/IRQ4　指定內建串列插座 1 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。(預設值)
- 2F8/IRQ3　指定內建串列插座 1 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。
- 3E8/IRQ4　指定內建串列插座 1 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
- 2E8/IRQ3　指定內建串列插座 1 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。
- Auto　由 BIOS 自動設定。

Onboard Serial Port 2 (內建串列插座介面 2)

- Disabled　關閉內建串列插座 2。
- 3F8/IRQ4　指定內建串列插座 2 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。
- 2F8/IRQ3　指定內建串列插座 2 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。(預設值)
- 3E8/IRQ4　指定內建串列插座 2 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
- 2E8/IRQ3　指定內建串列插座 2 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。
- Auto　由 BIOS 自動設定。

Onboard Parallel port (內建並列插座)

- Disabled　關閉內建的並列插座。
- 378/IRQ7　使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)
- 278/IRQ5　使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。
- 3BC/IRQ7　使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。

Parallel Mode (並列插座模式)

- SPP　使用一般的並列插座傳輸模式。
- EPP　使用 EPP (Enhanced Parallel Port)傳輸模式。
- ECP　使用 ECP (Extended Capabilities Port)傳輸模式。(預設值)
- ECP+EPP　同時支援 EPP 及 ECP 模式。

ECP Mode Use DMA

- 1　設定 ECP Mode use DMA 為 1。
- 3　設定 ECP Mode use DMA 為 3。(預設值)

Game Port Address

- Disabled 關閉此功能。
- 201 設定 Game Port Address 為 201。(預設值)
- 209 設定 Game Port Address 為 209。

Midi Port Address

- Disabled 關閉此功能。
- 300 設定 Midi Port Address 為 300。
- 330 設定 Midi Port Address 為 330。(預設值)

Midi Port IRQ

- 5 設定 Midi Port IRQ 為 5。
- 10 設定 Midi Port IRQ 為 10。(預設值)

省電功能設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Power Management Setup

		Item Help
ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Menu Level ▶
Soft-Off by PWR_BTTN	[Off]	[S1]
System After AC Back	[Off]	Set suspend type to
IRQ [3-7, 9-15], NMI	[Enabled]	Power On Suspend under
ModemRingOn	[Enabled]	ACPI OS
PME Event Wake Up	[Enabled]	[S3]
Power On by Keyboard	[Disabled]	
Power On by Mouse	[Disabled]	Set suspend type to
Resume by Alarm	[Disabled]	Suspend to RAM under
x Month Alarm	NA	ACPI OS
x Day (of Month)	0	
x Time (hh:mm:ss)	0 : 0 : 0	
Power LED in S1 state	[Blinking]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 5：省電功能設定

ACPI Suspend Type

- S1(POS) 設定 ACPI Suspend type 為 S1。(預設值)
- S3(STR) 設定 ACPI Suspend type 為 S3。

Soft-off by PWR_BTTN (關機方式)

- Off 按下 Soft-Off 開關便直接關機。(預設值)
- Suspend 按下 Soft-Off 開關 4 秒可直接關機，若未按超過 4 秒則進入暫停模式。

System after AC Back (電源回復時的系統狀態)

- Off　電源回復時，需按 PWR button 才能重新啟動系統。(預設值)
- On　電源回復時，立刻啟動系統。
- Last State　電源回復時，恢復系統斷電前狀態。

IRQ [3-7, 9-15], NMI

- Disabled　不使用此功能。
- Enabled　開啟此功能。(預設值)

Modem Ring On

- Disabled　關閉此功能。
- Enabled　開啟此功能。(預設值)

PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

- Disabled　關閉電源管理事件喚醒功能。(預設值)
- Enabled　啟動電源管理事件喚醒功能。

Power On by Keyboard (設定鍵盤開機密碼)

- Any Key　設定由鍵盤上的任何鍵來開機。
- Password　設定 1-8 個字元為鍵盤密碼來開機。
- Disabled　關閉此功能。(預設值)

Power On by Mouse

- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Enabled　啟動 Power On by Mouse 功能。

繁體中文

Resume by Alarm (定時開機)

你可以將此選項設定為 Enabled 並輸入開機的時間。

- Disabled 不啟動此功能。(預設值)
- Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間:

- Month Alarm : NA, 1~12
- Day (of Month) : 1~31
- Time (hh : mm : ss) : (0~23) : (0~59) : (0~59)

Power LED in S1 state

- Blinking Power LED 在 S1 模式下，會以閃爍的方式呈現。(預設值)
- Dual/Off 設定此選項有兩種情形，如果您使用的是單一顏色的 power LED， LED 會關掉，那如果您使用的是雙顏色的 power LED，LED 會變顏色。

隨插即用與 PCI 組態設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software PnP/PCI Configurations		
PCI 1 IRQ Assignment	[Auto]	Item Help
PCI 2 IRQ Assignment	[Auto]	Menu Level ▶
PCI 3 IRQ Assignment	[Auto]	Device(s) using this INT:
		Display Cntrlr -BUS 1 Dev 2 Func 3
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

圖 6：隨插即用與 PCI 組態設定

PCI 1 IRQ Assignment

➧ Auto	由 BIOS 自動偵測。(預設值)
➧ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

PCI 2 IRQ Assignment

➧ Auto	由 BIOS 自動偵測。(預設值)
➧ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

PCI 3 IRQ Assignment

➧ Auto	由 BIOS 自動偵測。(預設值)
➧ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	PCI 插槽 3 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

電腦健康狀態

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

PC Health Status

		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ▶
Case Opened	No	[Disabled]
Vcore	1.778V	Don t reset case
VCC18	1.856V	open status
+3.3V	3.2V	
+5V	4.945V	[Enabled]
+12V	12.288V	Clear case open
Current System Temperature	33℃	status at next boot
Current CPU Temperature	68℃	
Current CPU FAN Speed	5113 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 7：電腦健康狀態

Reset Case Open Status

重置 Case Opened 狀況。

Case Opened

如果您的電腦外殼是關閉的， "Case Opened"這項值將會是 "No"。
如果您的電腦外殼是曾經被打開的， " Case Opened"這項值將會是 "YES"。
如果您希望重置 "Case Opened"的值，將 "Reset Case Open Status"的值設為 "Enable"並重新開機即可。

Current Voltage(V) Vcore / VCC18 / +3.3V / +5V / +12V (電壓偵測)

➧ 自動偵測電壓。

繁體中文

Current System/CPU Temperature (系統 /CPU溫度偵測)

自動偵測系統 /CPU 溫度。

Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM) (CPU/ 系統風扇速度偵測)

自動偵測 CPU/ 系統風扇的轉速。

頻率 / 電壓控制

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Frequency/Voltage Control

		Item Help
CPU Clock Ratio	[15X]	Menu Level ▶
Linear Frequency Control	[Disabled]	
x CPU Clock (MHz)	100	
x DRAM Clock (MHz)	AUTO	
AGP/PCI Clock Control	[AUTO]	
x AGP Clock (MHz)	66	
x PCI Clock (MHz)	33	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 8：頻率 / 電壓控制

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。
如果系統在進入 CMOS 設定工具程式前就已經當機，請再等 20 秒讓系統發生逾時自動重新開機，開機後的系統會重新設 CPU 時脈為預設值。

CPU Clock Ratio

若您所使用的 CPU 有鎖頻，這個選項將不會顯示或是無作用。

- 15X~21X　系統會自動偵測 CPU 倍頻。

Linear Frequency Control

- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Enabled　開啟此功能。

CPU Clock (MHz)

- 100~355　選擇 CPU 外頻為 100MHz 至 355MHz。

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

DRAM Clock (MHz)

- 請依據您的需要而設定。

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

AGP/PCI Clock Control

- AUTO　自動調整 AGP/PCI clock。
- Manual　手動調整 AGP/PCI clock。

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

AGP Clock (MHz)

- 請依據您的需要而設定。

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

PCI Clock (MHz)

- 此數值依 AGP clock 設定而定。

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

最高效能

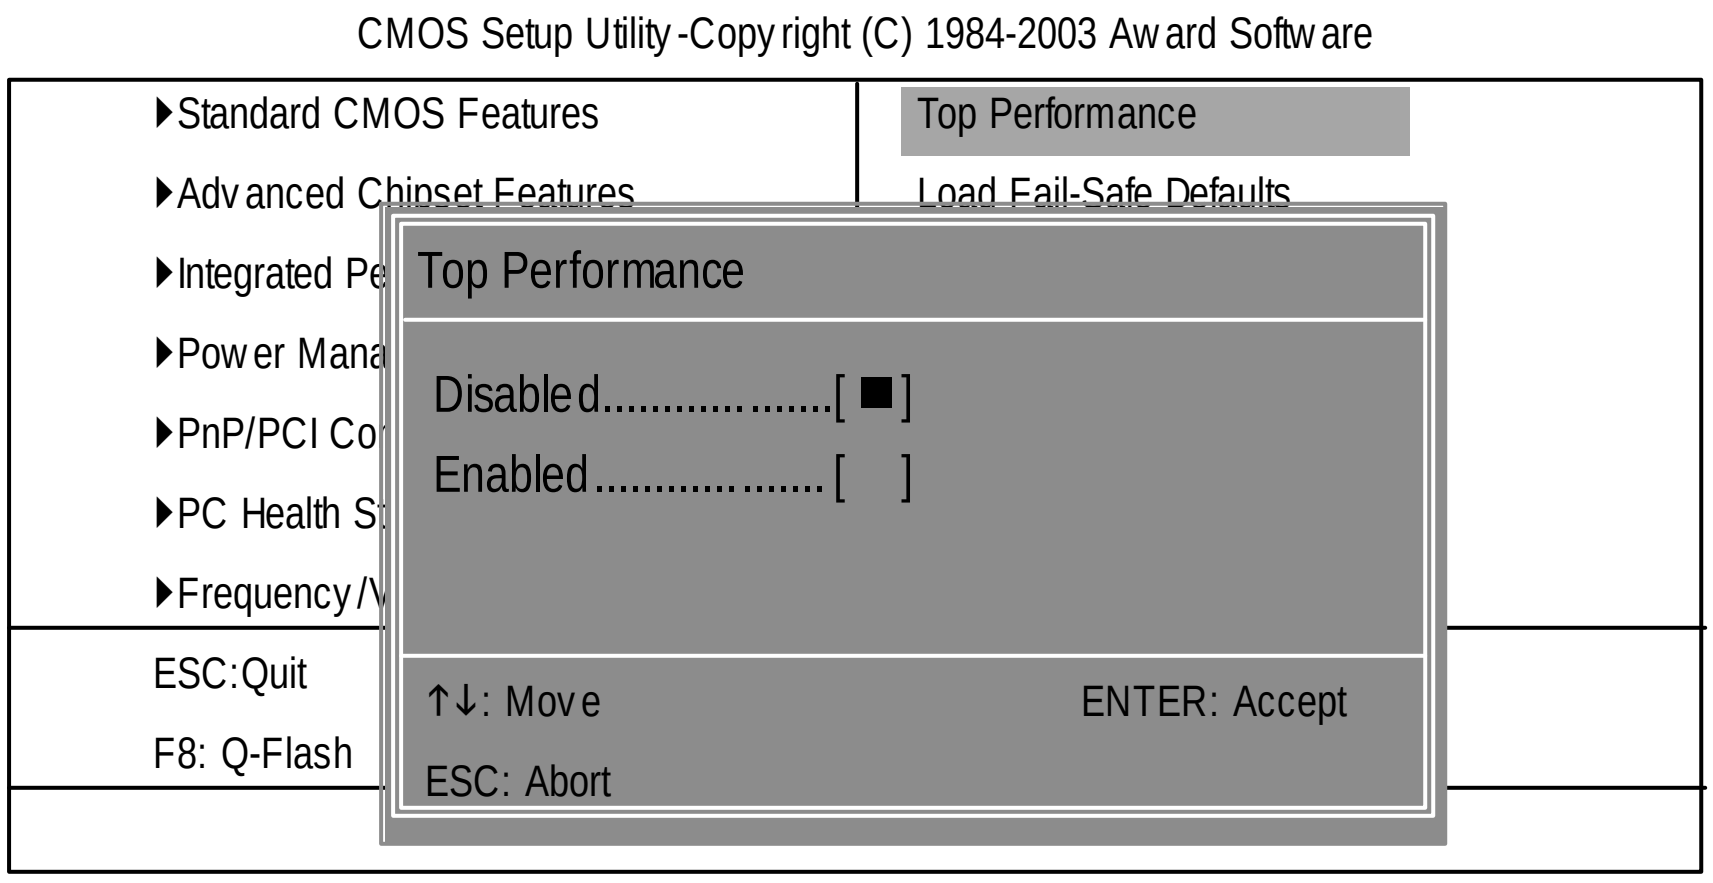


圖 9：最高效能

Top Performance (最高效能)

如果您想使您的系統獲得最高效能，請將 "Top Performance" 設定為 "Enabled"

- ➧ Disabled　　關閉此功能。(預設值)
- ➧ Enabled　　啟動最高效能功能。

☞ "Top Performance"能增加系統的執行速度。但不同的系統配置(包含硬體設備與OS)則會產生不同的效果。例如，有些硬體設備在執行 Windows XP 時，會使系統變的不穩定，但在執行Windows NT時卻能很穩定。因此，為避免發生上述的情形，當您的系統硬體效能不足時，我們建議您將 "Top Performance" 設定在 "Disabled"。

載入 Fail-Safe 預設值

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▸Standard CMOS Features	Top Performance
▸Advanced Chipset Features	Load Fail-Safe Defaults
▸Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▸Power Ma	
▸PnP/PCI C	
▸PC Health Status	Save & Exit Setup
▸Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Load Fail-Safe Defaults	

Load Fail-Safe Defaults (Y/N) ? N

圖 10：載入 Fail-Safe 預設值

請按＜Y＞、＜Enter＞，即可載入 BIOS 預設值。

如果系統出現不穩定的情況，您不妨試試載入Fail-Safe Defaults，看看能否正常。當然了，整個系統的各項效能都會變慢，因為Fail-Safe Defaults本來就是為了只求能開機所做的預設值。

載入 Optimized 預設值

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Top Performance
▶Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶Power M	Load Optimized Defaults (Y/N) ? N
▶PnP/PCI	
▶PC Health Status	Save & Exit Setup
▶Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Load Optimized Defaults	

圖 11：載入 Optimized 預設值

請按＜Y＞、＜Enter＞，即可載入出廠時的設定。

Load Optimized Defaults**的使用時機為何呢？好比您修改了許多**CMOS**設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。**

設定管理者 (Supervisor)/ 使用者(User)密碼

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▸Standard CMOS Features	Top Performance
▸Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▸Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▸Power Ma	
▸PnP/PCI C	
▸PC Health Status	Save & Exit Setup
▸Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Change/Set/Disable Password	

Enter Password:

圖 12：設定管理者 (Supervisor)/ 使用者(User)密碼

最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按下Enter，BIOS會要求再輸入一次，以確定剛剛沒有打錯，若兩次密碼吻合，便將之記錄下來。
如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按Enter，這時BIOS會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。

SUPERVISOR 密碼的用途

當您設定了Supervisor密碼時，當如果「Advanced BIOS Features」中的Password Check項目設成SETUP，那麼開機後想進入CMOS SETUP就得輸入Supervisor密碼才能進入。

USER 密碼的用途

當您設定了User密碼時，當如果「Advanced BIOS Features」中的Password Check項目設成SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入User或Supervisor密碼才能進入開機程序。當您想進入CMOS SETUP時，如果輸入的是USER Password，很抱歉，BIOS是不會允許的，因為只有Supervisor可以進入CMOS SETUP中。

離開 SETUP 並儲存設定結果

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Top Performance
▶Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶Power Management Setup	Set Supervisor Password
▶PnP/PCI C	
▶PC Health	
▶Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Save Data to CMOS	

Save to CMOS and EXIT (Y/N) ? Y

圖 13：離開 SETUP 並儲存設定結果

若按 Y 並按下 Enter，即可儲存所有設定結果到 RTC 中的 CMOS 並離開 Setup Utility。若不想儲存，則按 N 或 Esc 皆可回到主畫面中。

離開 SETUP 但不儲存設定結果

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Top Performance
▶Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶Power Management Setup	Set Supervisor Password
▶PnP/PCI Co	Quit Without Saving (Y/N)? N
▶PC Health S	
▶Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Abandon all Data	

圖 14：離開 SETUP 但不儲存設定結果

若按 Y **並按下** Enter**，則離開** Setup Utility**。若按** N **或** Esc **則可回到主畫面中**

繁體中文

繁體中文

第四章 技術文件參考資料

@BIOS™ 介紹

技嘉科技 @BIOS™ 視窗版BIOS 更新軟體

技嘉科技繼視窗超頻軟體EasyTuneIII™ **之後再度推出另一石破天驚，為擺脫傳統須在**DOS**模式下更新**BIOS**之**Windows**版軟體！**

技嘉科技@BIOS™ **為一提供使用者在視窗模式下更新**BIOS**的軟體，使用者可透過**@BIOS™ **友善的使用者界面，簡易的操作模式，從此更新、儲存**BIOS**不再是電腦高手的專利，輕輕鬆鬆完成不可能的任務，更炫的是使用者可透過**@BIOS™ **與**Internet**連結，選取距離最近的**BIOS**伺服器並下載最新的**BIOS**更新，所有過程皆在**Windows**模式下完成，從此不再害怕更新**BIOS!

相信如此重量級的工具程式應是大家引領期盼很久了吧！試試技嘉科技@BIOS™ **從此更新**BIOS**不再驚聲尖叫！**

繁體中文

EasyTune™ 4 介紹



技嘉視窗超頻軟體 EasyTune 4 正式推出！

體驗電腦的極限一直是電腦玩家的最愛，於是乎「超頻」這個動作就變得相當的熱門，但是由於以往想玩超頻，必須對於主機板的 BIOS、 CPU 頻率 Jumper、電壓等等非得一清二處不可，這樣方能體驗極限 PC 速度的快感！不過，現在不需要這麼麻煩啦！技嘉科技推出的視窗超頻軟體 EasyTune 4 讓您不需要 Jumper、不用改 BIOS，就能在 Windows 作業系統下，輕輕鬆鬆的玩超頻喔！

EasyTune 4 根據您不同的需求有兩種的設計，一是簡易設定的「Easy Mode」，另外則是更詳盡的進階設定「Advanced Mode」；如果您選擇的是「Easy Mode」，您只需按下「Auto Optimize」選項， EasyTune 4 便會自動逐步的測出 CPU 最高的限度喔！而如果您選擇「Advanced Mode」，那就會有更多設定會出現，像是 AGP 的頻率啦、記憶體的工作時脈等等，您可以分項的逐步微調，讓各個項目都可以處於工作的顛峰，想要讓電腦慢吞吞都難哩！

萬一超頻過頭怎麼辦呢？以往一不小心，就會把一些硬體配備給燒毀，但是聰明的 EasyTune 4 則有自動保護的機制，如果您一下子「超過頭」， EasyTune 4 會立即的將電腦重新啟動，並且讀取正常的預設值，藉此保護您的硬體不受到傷害！當然啦，當您測試出極限頻率之後，您可以將此設定值儲存，這樣一來，每次進入 Windows 時就會載入，讓您的作業系統永遠跑的順暢無比！如果你覺得 EasyTune 4 只能用來超頻那就大錯特錯囉！ EasyTune 4 還具備有硬體監控的系統，隨時隨地的幫您注意您系統的安全性，向是電壓、溫度等等，一發現硬體超出安全值，便會立即的回報喔！這樣棒的軟體哪裡找呢？ EasyTune 4 都已經附贈在您主機板的驅動程式光碟中了，趕快體驗一下吧！

備註：

1. 相關主機板支援型號與資訊請至技嘉網站查詢。
2. 超頻乃非正常工作狀態之舉動，其極限值與各項周邊有關，技嘉科技無法保證其超頻之下系統的穩定與硬體安全性。

BIOS 更新方法介紹

方法一：Q-Flash

Q-Flash™使用介紹

Q-Flash™是一種用來更新BIOS的工具。當使用者想要更新BIOS時，只要進入BIOS選單中選擇Q-Flash工具就可以更新BIOS。使用者不需要進入任何作業系統，如：DOS或者Windows，就可以使用 Q-Flash™。Q-Flash™讓你不再需要操作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。

CAUTION 因為更新BIOS有潛在的風險，請小心的執行Q-Flash™。避免不當的操作更新BIOS而造成系統損壞。

在開始之前:

在你使用Q-Flash™來更新BIOS時，請依照以下的步驟：

1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的BIOS版本。
2. 解壓縮所下載的BIOS檔案且把BIOS檔案(檔名為：主機板型號.Fxx，例如：7VRXP.F12)存在磁碟片中。
3. 重新開機且按Del進入BIOS選單。

CAUTION 使用Q-Flash™時，如果你目前的BIOS版本太舊的話，請不要一次跳太多的BIOS版本更新。例如：請不要從F1版本跳到F12，但可以從F1到F4或者從F4到F8，依此類推。

BIOS更新指導步驟分為以下兩個部分：

如果你的主機板是雙BIOS，請參考第一部份。
如果你的主機板是單BIOS，請參考第二部份。

繁體中文

第一部份: 在雙BIOS 主機板上使用Q-Flash™ 更新BIOS

有些技嘉的主機板是有雙BIOS**的，因此在**BIOS**選單有**Q-Flash™**和** Dual BIOS**兩種功能選項。此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用**Q-Flash。

以下我們以GA-7VRXP **為例，來示範如何更新**BIOS**，從**F10 **更新到**F12。

在更新之前BIOS
版本為F10



如何進入Q-Flash™工具：

1：**在第一個開機畫面你必須按Del 來進入**BIOS**選單，才能使用**Q-Flash™

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 2.00
(C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved

STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP / PCI CONFIGURATION	IDE HDD AUTO DETECTION
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS	SAVE & EXIT SETUP
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING

ESC: Quit　↑↓←→: Select Item　F5: Old Values　F6: Fail-Safe Values
F7: Optimized Values　F8: Dual BIOS/Q-Flash　F10:Save & Exit

Load Fail-Safe Defaults

步驟2：請按鍵盤上F8鍵然後按Y鍵來進入Q-Flash™畫面

```
AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 2.00
(C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved

STANDARD CMOS SETUP            INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP            HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP         SUPERVISOR PASSWORD
POWERMANA
PNP / PCI CO     ENTER DUAL BIOS/Q-FLASH UTILITY (Y/N) ? Y
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS        SAVE & EXIT SETUP
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS        EXIT WITHOUT SAVING

ESC: Quit    ↑↓←→: Select Item    F5: Old Values    F6: Fail-Safe Values
   F7: Optimized Values    F8: Dual BIOS/Q-Flash    F10:Save & Exit

Load Fail-Safe Defaults
```

探索 Q-Flash™/Dual BIOS 工具視窗

Q-Flash™ /Dual BIOS utility畫面包含了以下幾個主要選項

```
                         Dual BIOS Utility                          ── 雙 BIOS 標題
Boot From……………………………………… Main Bios
Main ROM Type/Size…………………… SST 49LF003A       256K
Backup ROM Type/Size……………… SST 49LF003A       256K

          Wide Range Protection   Disable
                      Boot From   Main Bios
                  Auto Recovery   Enable
                  Halt On Error   Disable
                  Copy Main ROM Data to Backup
                  Load Default Settings
                  Save Settings to CMOS
                         Q-Flash Utility                            ── Q-Flash™ 標題
                  Load Main BIOS from Floppy
                  Load Backup BIOS from Floppy
                  Save Main BIOS to Floppy
                  Save Backup BIOS to Floppy
Enter : Run     ↑↓:Move     ESC:Reset     F10:Power Off             ── 執行列
```

雙 BIOS 工具選單 (Boot From … Save Settings to CMOS)

Q-Flash™ 工具選單 (Load Main BIOS from Floppy … Save Backup BIOS to Floppy)

繁體中文

繁體中文

雙 BIOS工具選單：

包含八個工作選項與兩個顯示BIOS ROM型號項目，選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

Q-Flash™工具選單：

包含四個工作選項，選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash™ Dual BIOS，請按上面所提及的指令鍵來動作。

使用Q-Flash™工具：

這一段教你如何使用Q-Flash™ 來更新BIOS。如同上面"開始之前"所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新BIOS。

步驟:

1. **請用上下鍵來移動光棒到**"Load Main BIOS from Floppy"**選項且按Enter 鍵。**

NOTE **如果您想把目前的BIOS版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到**"Save Main BIOS to Floppy"**選項來儲存到磁碟片中**

```
                         Dual BIOS Utility
Boot From.................................  Main Bios
Main ROM Type/Size........................  SST 49LF003A        256K
Backup ROM Type/Size......................  SST 49LF003A        256K


                 Wide Range Protection  Disable
                             Boot From  Main Bios
                         Auto Recovery  Enable
                         Halt On Error  Disable
                       Copy Main ROM Data to Backup
                         Load Default Settings
                         Save Settings to CMOS
                          Q-Flash Utility
                       Load Main BIOS from Floppy
                      Load Backup BIOS from Floppy
                         Save Main BIOS to Floppy
                        Save Backup BIOS to Floppy
   Enter : Run        ↑↓:Move        ESC:Reset        F10:Power Off
```

之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案

2.請選擇您所要更新的BIOS檔案且按下Enter鍵


在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的BIOS檔案－7VRXP.F12

請再次確認此BIOS檔為符合您主機板型號的正確BIOS檔案名稱

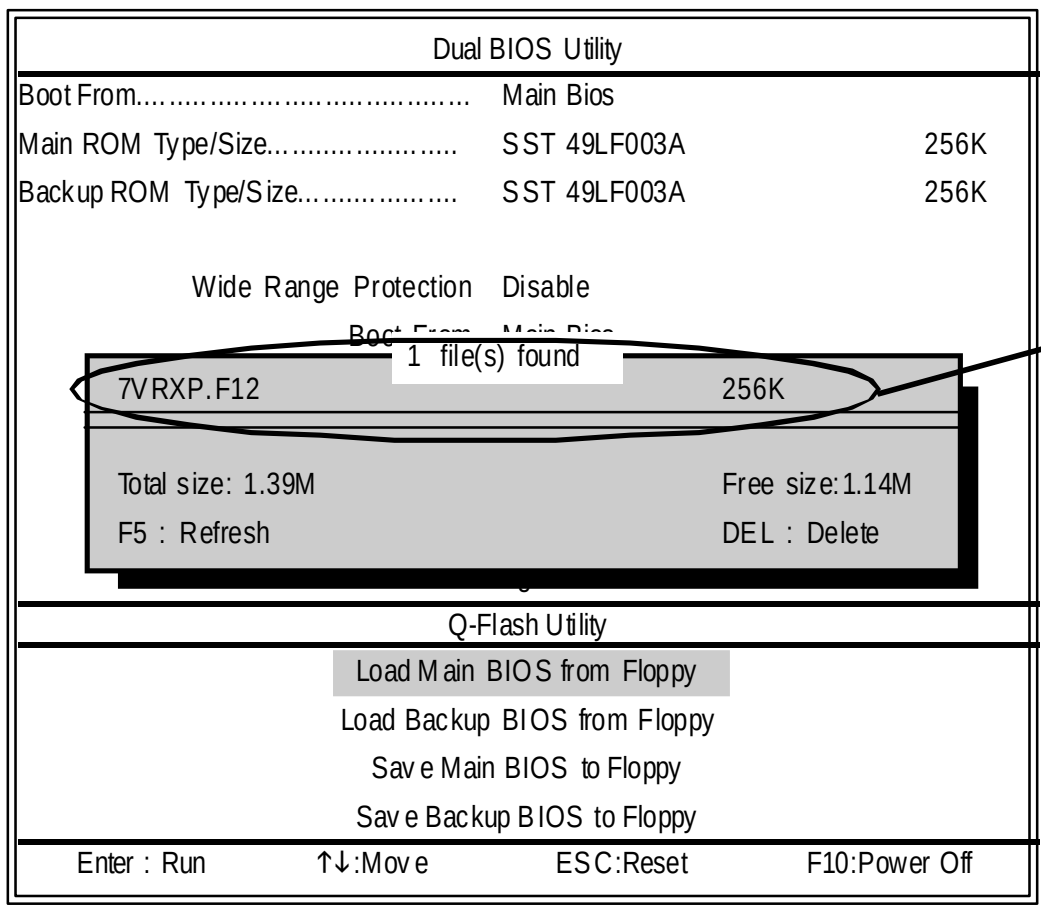

目前存放在磁碟片中的BIOS檔案名稱


在按下Enter鍵後，你將會看到螢幕顯示出正在從軟碟中讀取BIOS檔案

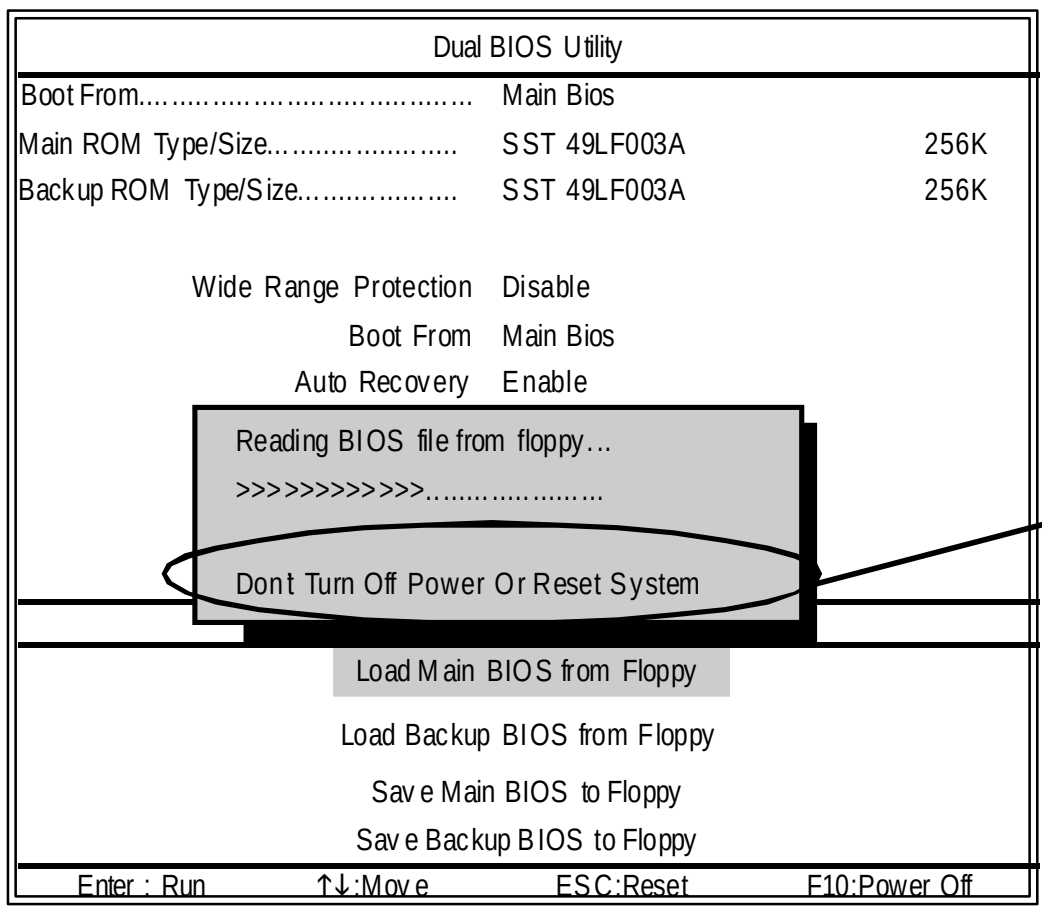

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統!!


當開始更新BIOS時，請不要把磁碟片取出

讀完BIOS檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新BIOS？"

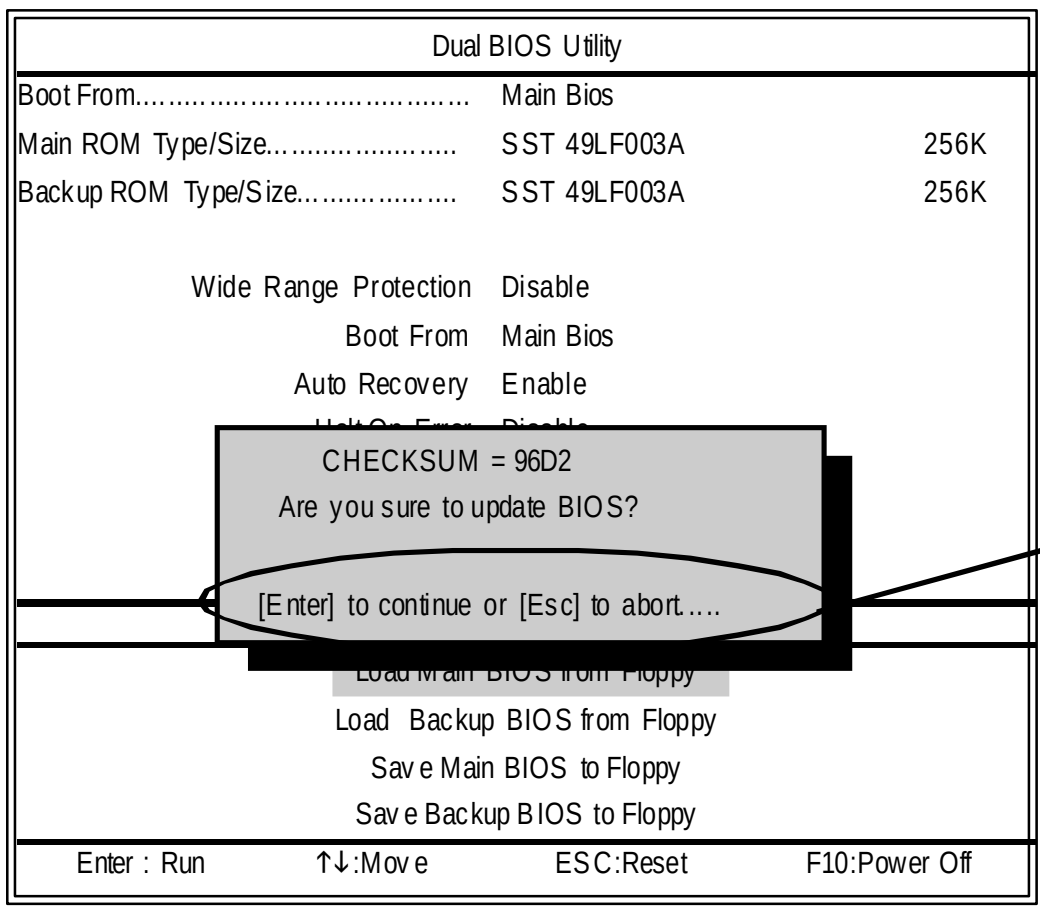

可以按 Enter 繼續更新或按 "ESC" 取消此動作

3. 當你確定更新BIOS時，請按Y鍵，然後它將開始更新BIOS，並同時顯示目前更新的進度

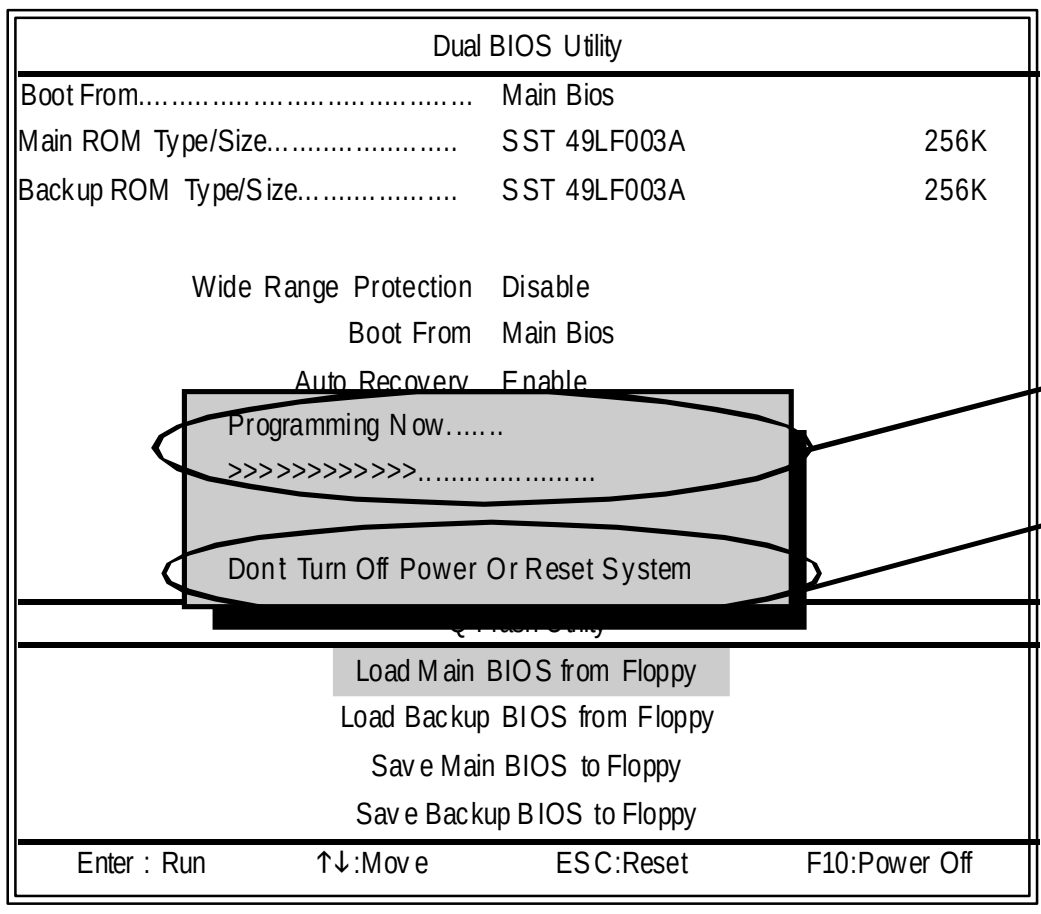


更新 BIOS 的速度

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統，避免毀壞BIOS rom!!


當開始更新BIOS時，請不要取出磁碟片

4. 當完成BIOS更新後，請按任意鍵回到Q-Flash™選單

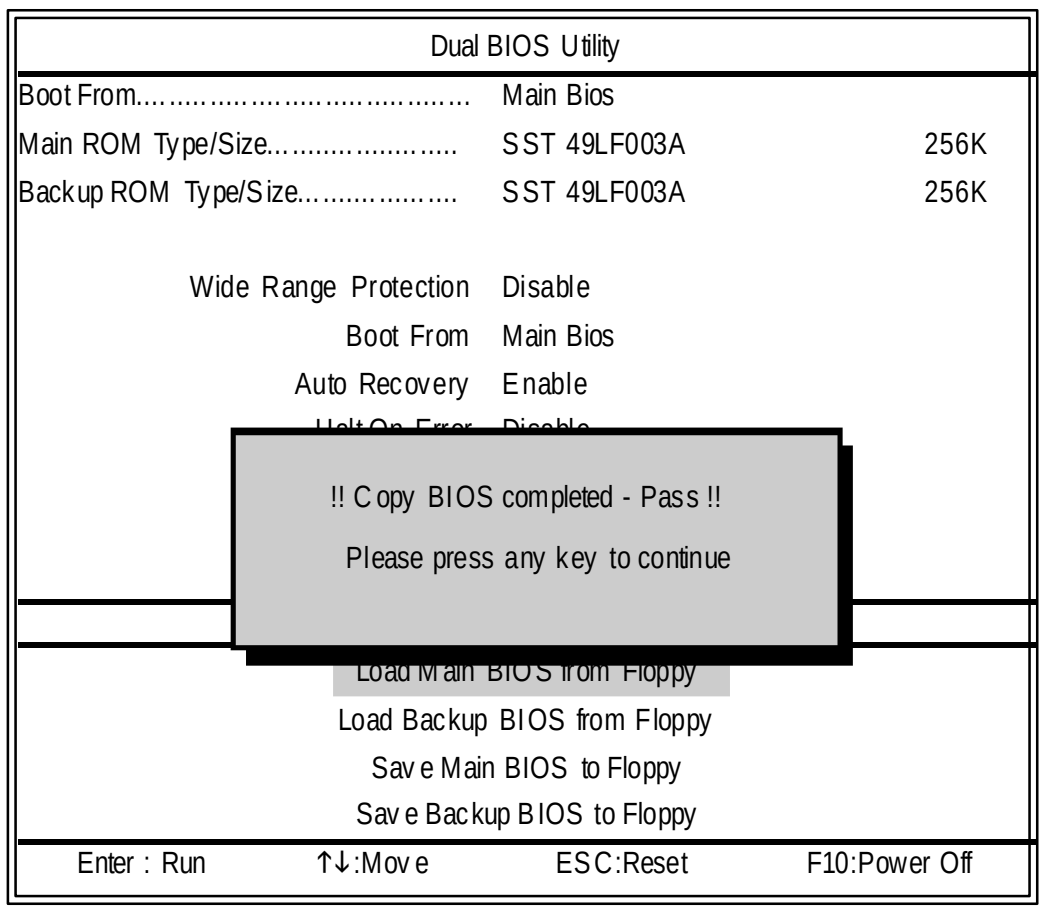

你可以重複步驟1 ~ 4來更新備份BIOS

5.按下Esc鍵後，按Y鍵來離開Q-Flash™，此時系統將自動重新開機

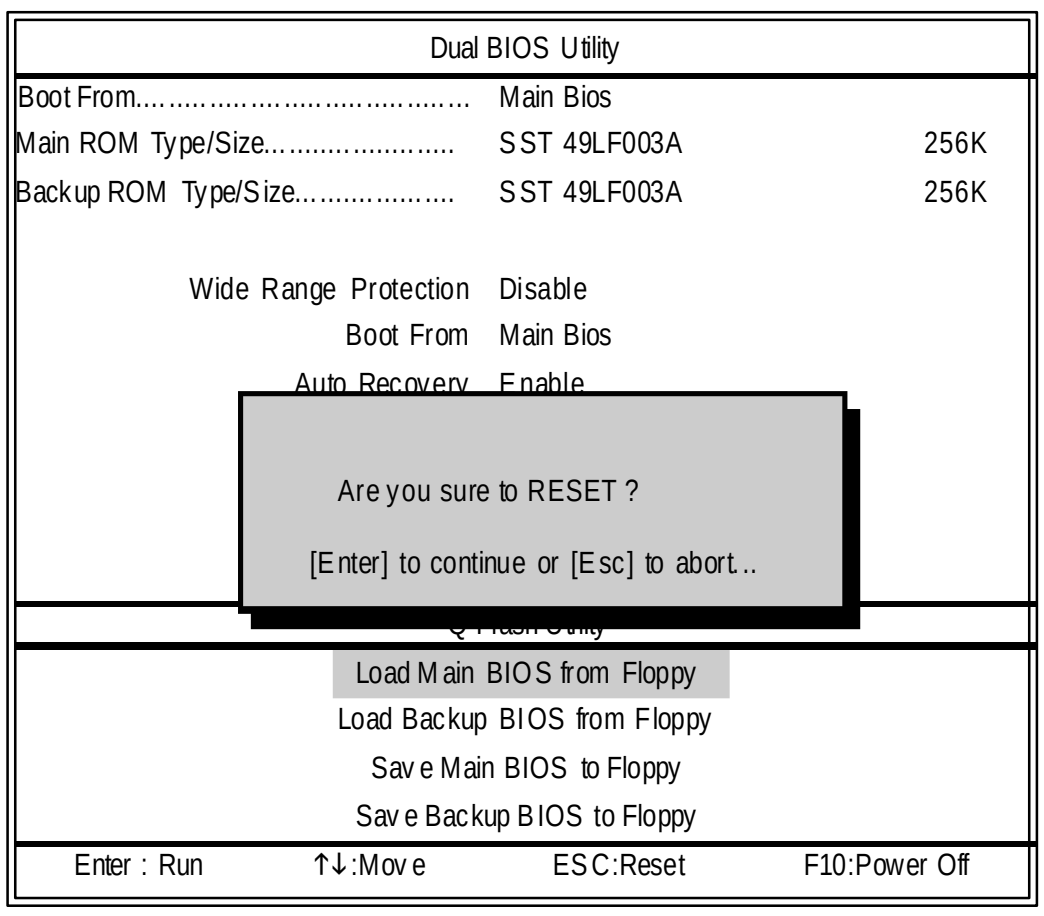

重新開機之後，您將發現在第一個開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本

更新BIOS之後，BIOS版本變為F12




以下是AMI BIOS選單畫面，您可以在AWARD BIOS選單找到相似的選項

6.**系統開機之後，按Del鍵進入BIOS選單並移動光棒到Load Fail-Safe Defaults選項且按Enter來載入BIOS預設值。在BIOS更新之後，系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置；因此，我們建議您在更新完BIOS之後，一定要重新載入BIOS預設值。**


請按Enter鍵

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 2.00 (C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved	
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP / PCI CONFIGURATION	IDE HDD AUTO DETECTION
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS	SAVE & EXIT SETUP
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING
ESC: Quit　↑↓←→: Select Item	F5: Old Values　F6: Fail-Safe Values
F7: Optimized Values　F8: Dual BIOS/Q-Flash	F10:Save & Exit
Load Fail-Safe Defaults	

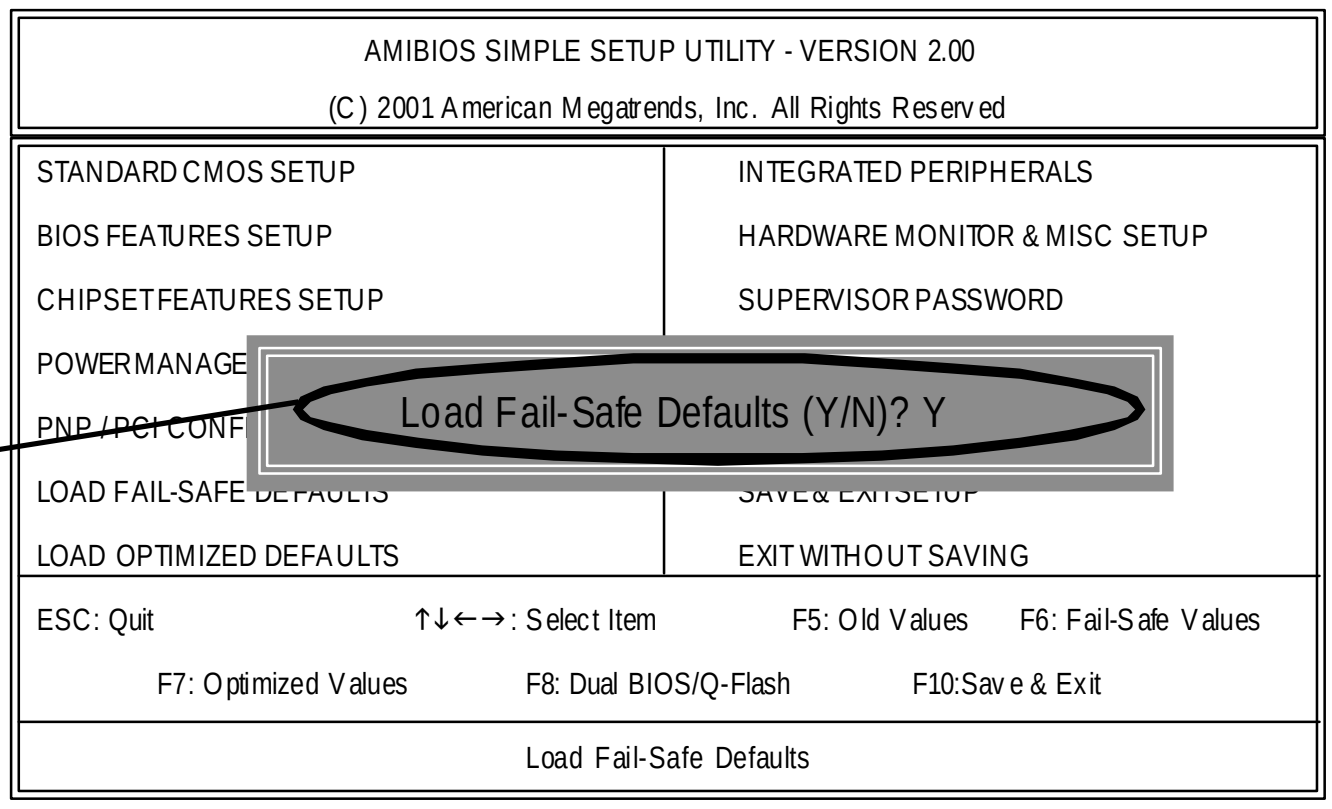

請按Y鍵來載入預設值

7. **請選擇Save & Exit Setup儲存設定到**CMOS**並離開**BIOS**選單，離開**BIOS**選單之後，系統將會重新開機。整個更新程序完成。**

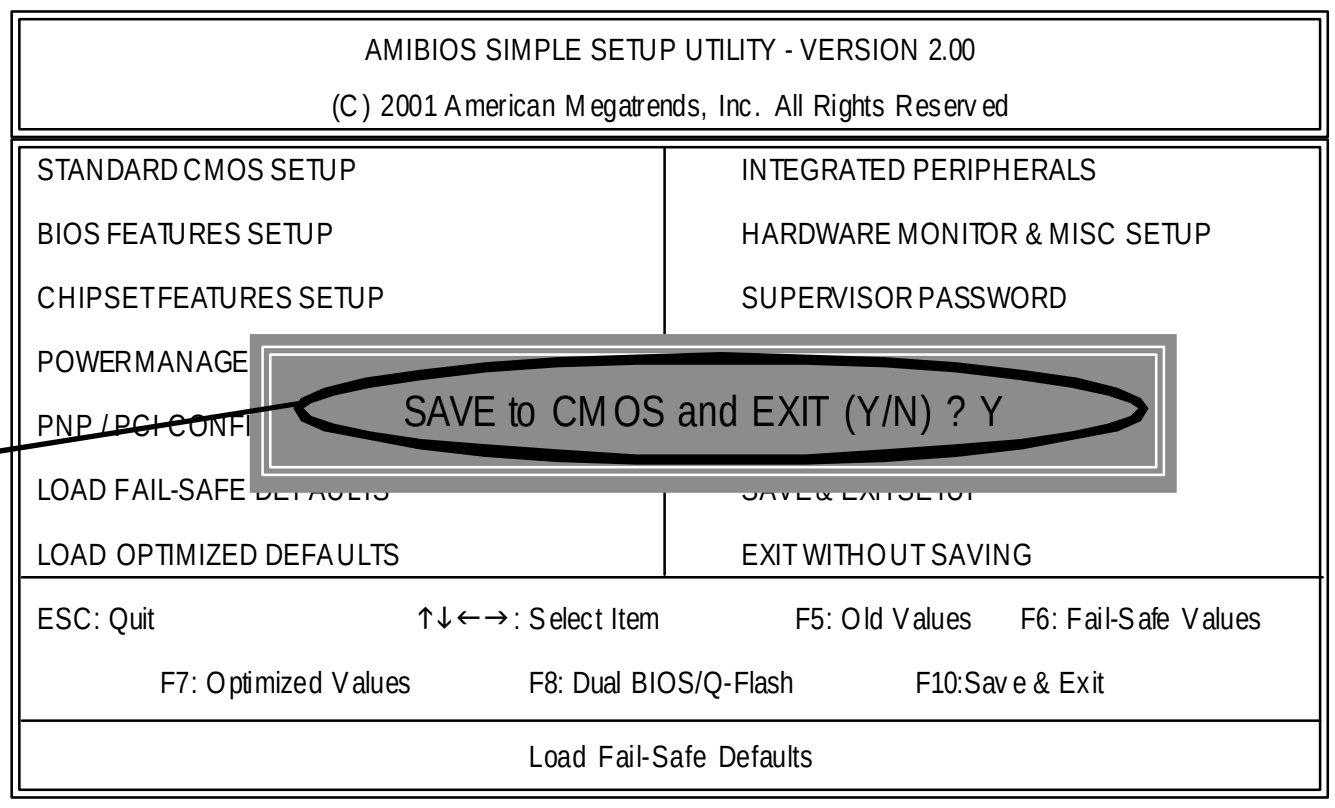

請按Y鍵來儲存設定並且離開

第二部份: 在單BIOS主機板上使用Q-Flash™ 更新BIOS

這部分將指導您如何使用Q-Flash™更新選單主機板的BIOS

進入Q-Flash™工具：

步驟1：在第一個開機畫面你必須按DEL來進入BIOS選單，才能使用Q-Flash™

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

▶Standard CMOS Features	Top Performance
▶Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶Power Management Setup	Set Supervisor Password
▶PnP/PCI Configurations	Set User Password
▶PC Health Status	Save & Exit Setup
▶Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Time, Date, Hard Disk Type...	


步驟2：請按鍵盤上F8鍵然後按Y鍵來進入Q-Flash™工具

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

▶Standard CMOS Features	Top Performance
▶Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶Power Management Setup	Set Supervisor Password
Enter Q-Flash Utility (Y/N) ? Y	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Time, Date, Hard Disk Type...	

探索 Q-Flash™ 工具視窗

Q-Flash™ utility畫面包含了以下幾個主要選項

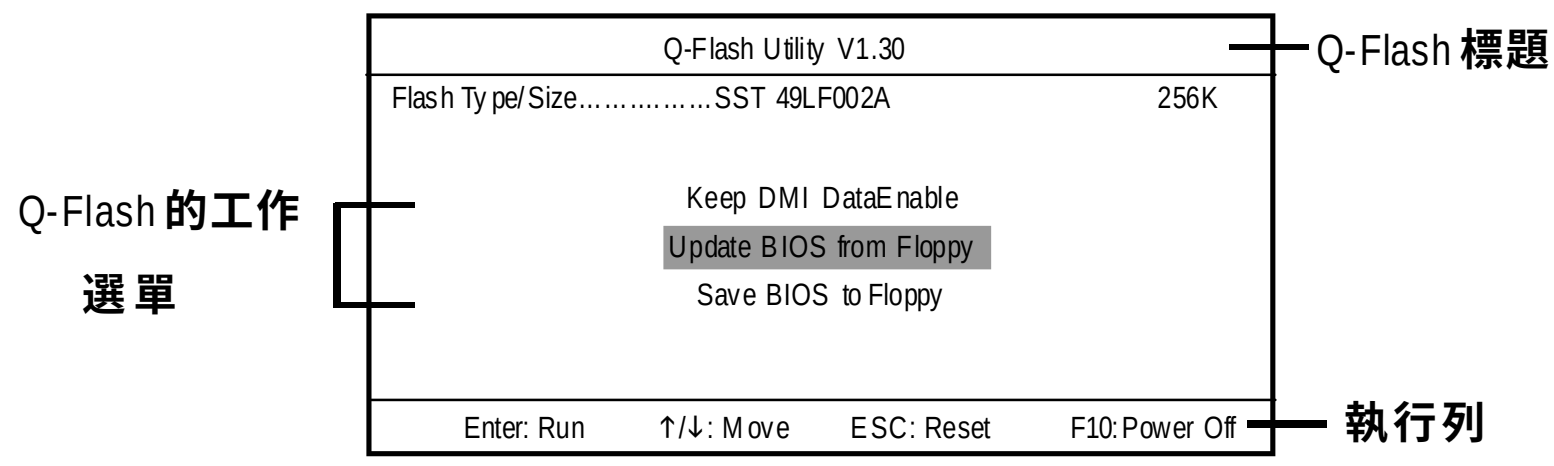

Q-Flash™ 工作選單：包含三個工作選項，選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。
執行列：包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash，請鍵入上面所提及的指令鍵來動作。


使用Q-Flash™ 工具：

這一段教你如何使用Q-Flash™ 來更新BIOS，如同上面"在開始之前"所提及的，您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新BIOS。

步驟:

1. **請用上下鍵來移動光棒到**"Update BIOS from Floppy"**選項且按Enter鍵**


如果您想把目前的BIOS版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到"Save Main BIOS to Floppy"**選項來儲存到磁碟片中**

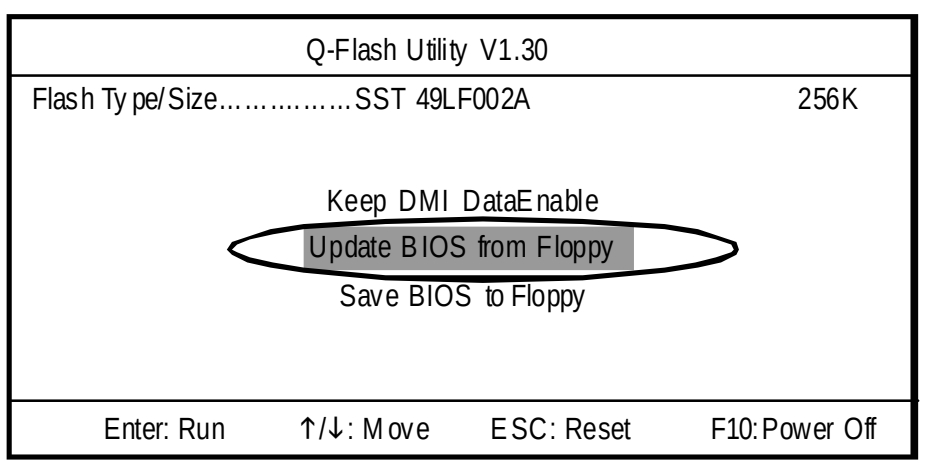


之後，將出現一個視窗顯示存放在磁碟片中所有的檔案；在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的BIOS檔案－8GE800.F4

2. 選擇您所要更新的BIOS檔案且按下Enter鍵，以便開始讀取在磁碟片中的BIOS 檔案

請再次確認此BIOS檔為符合您主機板型號的正確BIOS檔案名稱

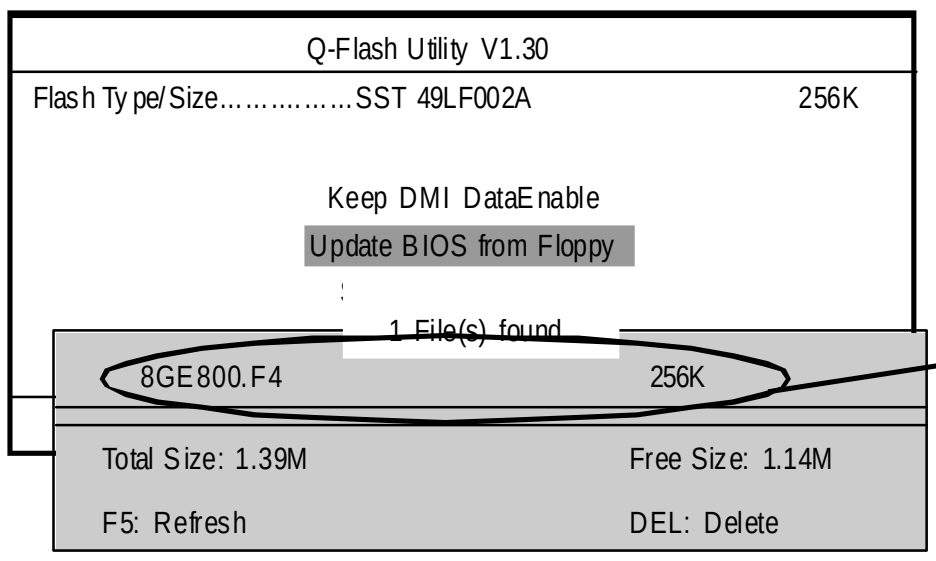


在磁碟片中
BIOS 檔案名稱

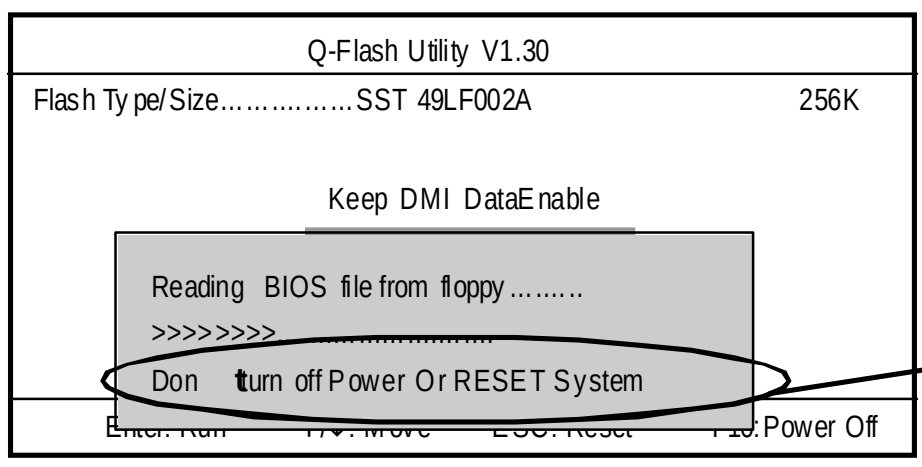

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統!!


讀完BIOS檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新BIOS"？

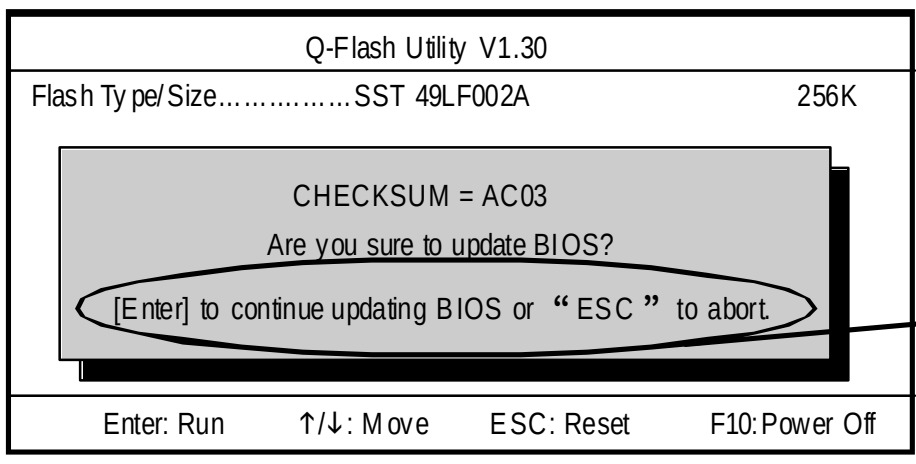

你可以按Enter**繼續更新或按**ESC**來取消此動作**


3. **當你確定更新**BIOS**時，請按**Y**鍵，然後它將開始更新**BIOS**並同時顯示目前更新的進度**

更新 BIOS **的進度**

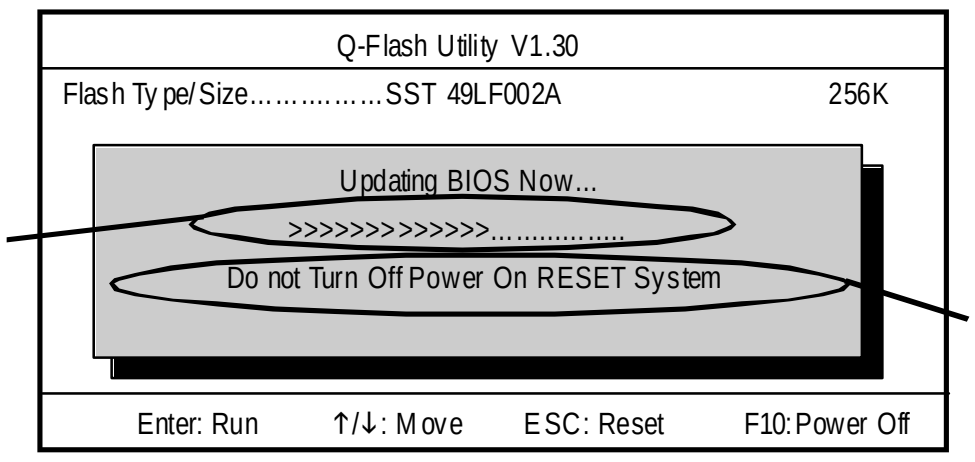


在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統!!

4.**當完成**BIOS**更新後，請按任意鍵回到**Q-Flash™**選單**

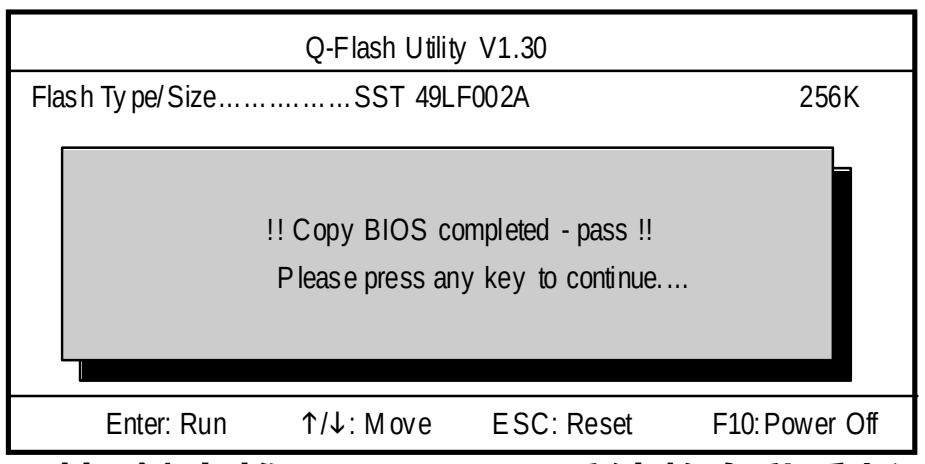

5.**按下Esc鍵後，按Y鍵來離開**Q-Flash™**，系統將自動重新開機**

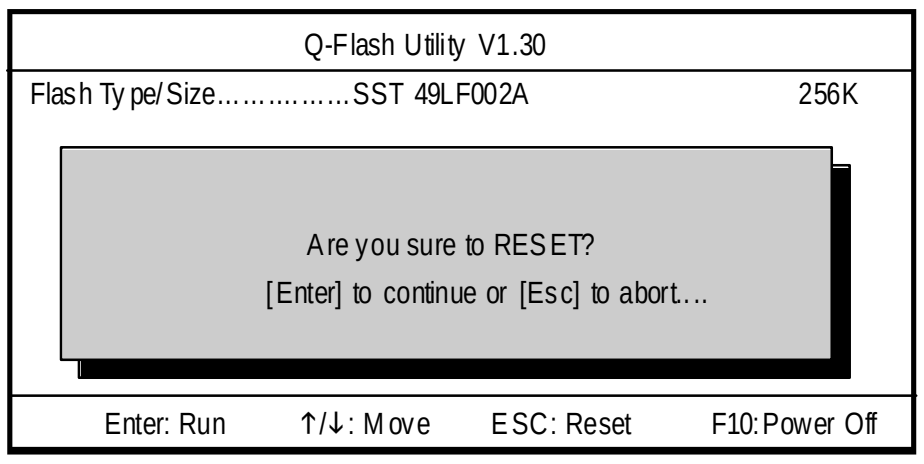

6. **系統開機之後，按Del鍵進入**BIOS**選單並移動光棒到 Load Fail-Safe Defaults 選項且按 Enter 來載入**BIOS**預設值，請參考第一部份的步驟**6**到** 7**。**

恭喜!!你已經成功地更新完BIOS!!

Update BIOS From Floppy (BIOS 燒錄工具程式)

✐將存有BIOS檔案的磁碟片放入A:磁碟機，然後按<Enter>鍵。

1 File(s)

xxxx.xxx 256K

Total size: 1.39M Free size: 1.14M

F5:Refresh DEL: Delete

XXXX.XX表示BIOS的檔名

✐按<Enter>鍵

Are you sure to update BIOS?

[Enter] to contiune or [ESC] to abort ...

若您確定要開始燒錄BIOS程式，請按下<Enter>鍵，
否則按<Esc>離開此程式

!! Copy BIOS Completed - Pass !!

Please press any key to continue ...

恭喜您!!您已經順利的燒錄BIOS。

方法二：@ BIOS


假如您沒有DOS開機片，我們建議您使用技嘉@BIOS更新程式。




(1)



(2)

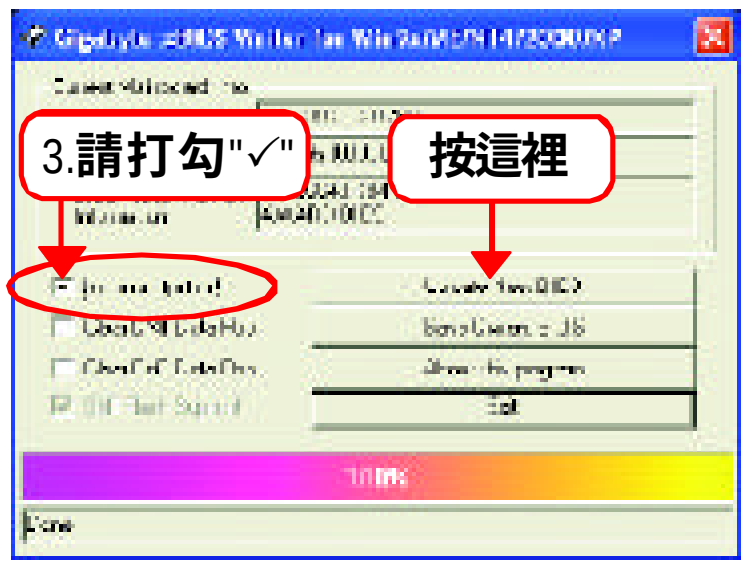

(3)

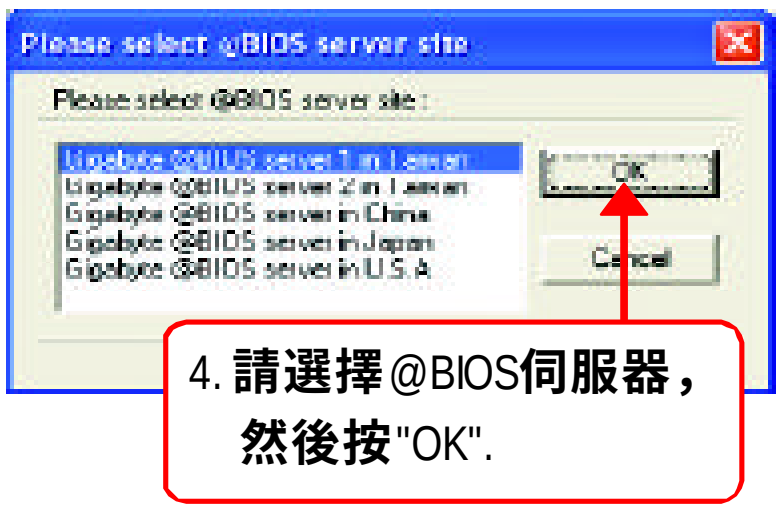

(4)

1.**操作選項及步驟：**

I. **透過** Internet **更新** BIOS**：**

a. **點選**"Internet Update"**選項。**

b. **點選** "Update New BIOS" **。**

c. **選擇** @BIOS **伺服器。**

d. **選擇您使用本公司主機板正確的型號。**

e. **系統將下載**BIOS**檔案，接著作更新的動作。**

Ⅱ. 不透過 Internet 更新 BIOS：

a. 不要點選"Internet Update"選項。
b. 點選 "Update New BIOS" 。
c. 在 "開啟舊檔的對話框中，將檔案類型改為 "All Files (*.*)"。
d. 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案(如:8S661FXM.E7)。
e. 接著按照指示完成更新的動作。

Ⅲ. 儲存 BIOS 檔案：

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" 這個選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS 。

Ⅳ. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌：

在一開始的對話框中，"About this program" 這個選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些Flash ROM的廠牌。

2.注意事項：

a. 在上述操作選項Ⅰ中，如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新BIOS時，會導致您的系統無法開機。
b. 在上述操作選項Ⅱ中，已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。
c. 在上述操作選項Ⅰ中，如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟Ⅱ的方法來更新 BIOS。
d. 在更新BIOS的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。

二聲 / 四聲 / 六聲道音效功能介紹


(以下安裝設定適用於Windows98SE/2000/ME/XP)

二聲道喇叭連接與設定

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式，可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時，建議採用內建擴大器的產品，以提供最佳輸出效果。

步驟：

1. 將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔。

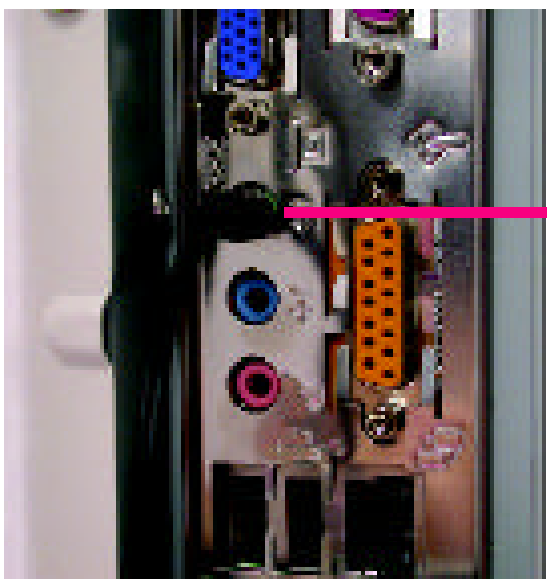

音源輸出

2. 當你安裝完音效驅動程式您可以在常駐程式列找到 (圖示) 圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。





3. 選擇「Speaker Configuration」，點選左方「2 channels mode for stereo speaker output」，就完成立體聲道喇叭或耳機設定。






四聲道喇叭連接與設定


步驟：

1. 將四聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方插孔，前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸入。

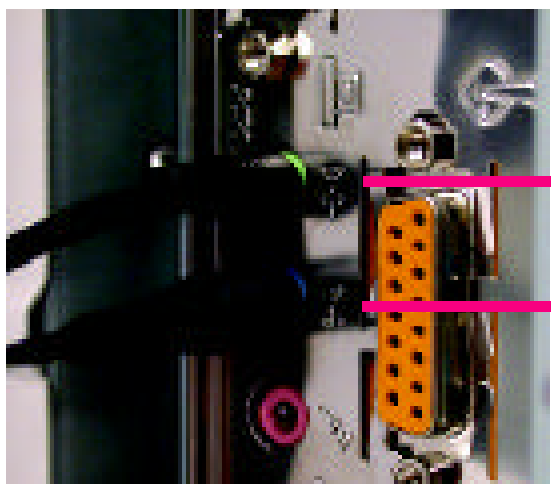


2. 當你安裝完音效驅動程式您可以在常駐程式列找到 圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



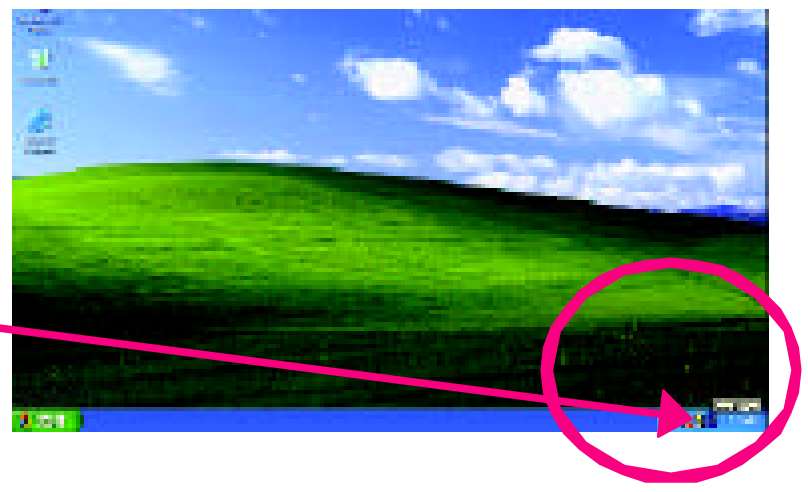


3. 選擇「Speaker Configuration」，點選左方「4 channels mode for 4 speaker output」，並且取消「Only SURROUND-KIT」，按下 "OK "鍵，就完成四聲道喇叭設定。





附註：

當 Environment 環境設定在 None 的情況下，喇叭會以立體聲(二聲道)輸出，如要以四聲道輸出時，請選擇其他的環境設定。

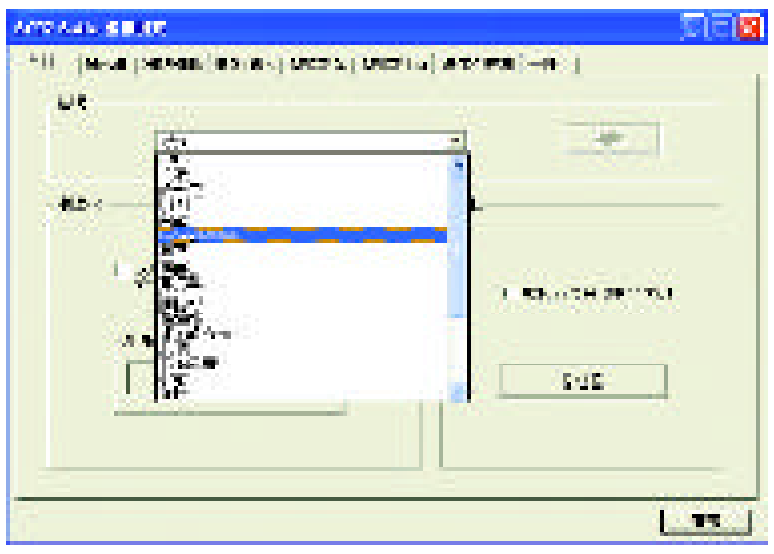

基本六聲道喇叭連接與設定


一般六聲道喇叭系統提供了三組音源插頭，分別是前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。而技嘉主機板(註1)可以提供兩種連接六聲道的方式，使用者可依照不同的需求做選擇。

(註1)依主機板規格不同，所支援多聲道的方式也有所差異，詳細規格請參閱使用者手冊。

基本六聲道喇叭設定能讓主機板不須另外加裝任何模組，就能夠連接六聲道喇叭。透過軟體設定就能將主機板後方的音源輸出、音源輸入與麥克風輸入的信號轉換成前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。


步驟：

1. 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方插孔，前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸入、中央/重低音聲道插頭連接至麥克風輸入。

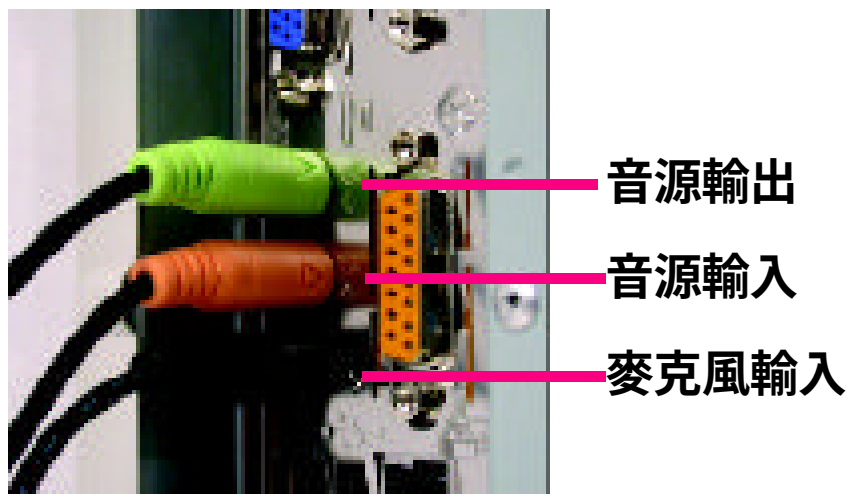


2. 當你安裝完音效驅動程式您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



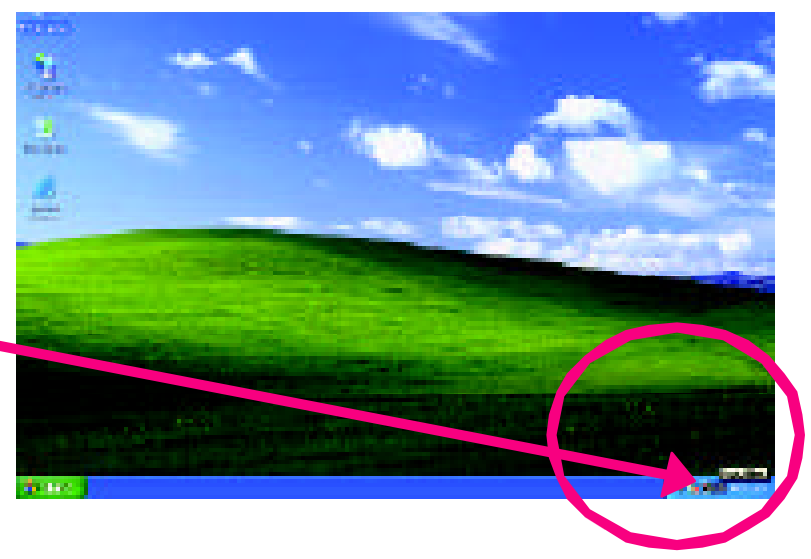

3. 選擇「Speaker Configuration」，點選左方「6 channels mode for 5.1 speaker output」，並且取消「Only SURROUND-KIT」，按"OK"按鈕就完成基本六聲道喇叭設定。






繁體中文

進階六聲道喇叭設定：(使用Audio Combo Kit，另購配件)


(Audio Combo Kit，提供SPDIF output：光纖及同軸輸出模組及SOURROUND-Kit：環繞及中置/重低音輸出模組)

若您是將六聲道喇叭音源插頭直接連接主機後方插孔(使用基本6聲道喇叭設定)音源輸入端及麥克風輸入端便無法使用，因此當您想同時使用六聲道輸出及音源輸入以及麥克風輸入時(例如使用已內建的卡拉OK功能喇叭設定)，建議選購Audio Combo Kit並使用進階6聲道喇叭設定。

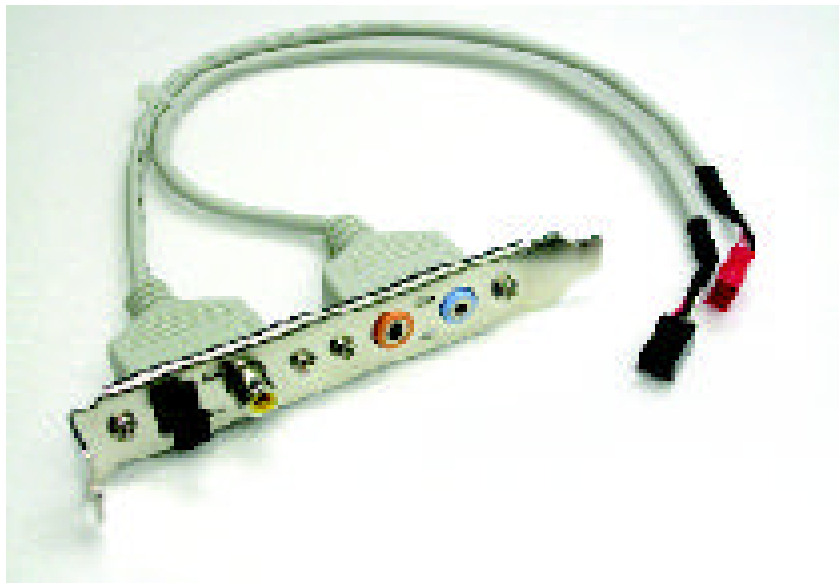


步驟：


1. 將「Audio Combo Kit」模組固定至機殼後方。

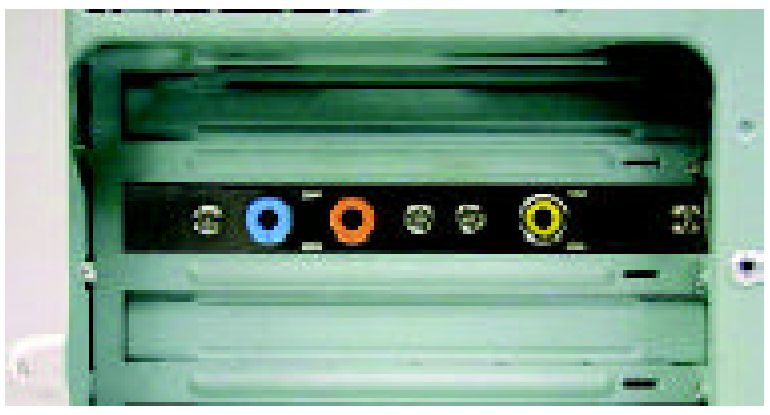

2. 將「SURROUND-KIT」插頭連接至主機板 SUR_CEN連接埠。

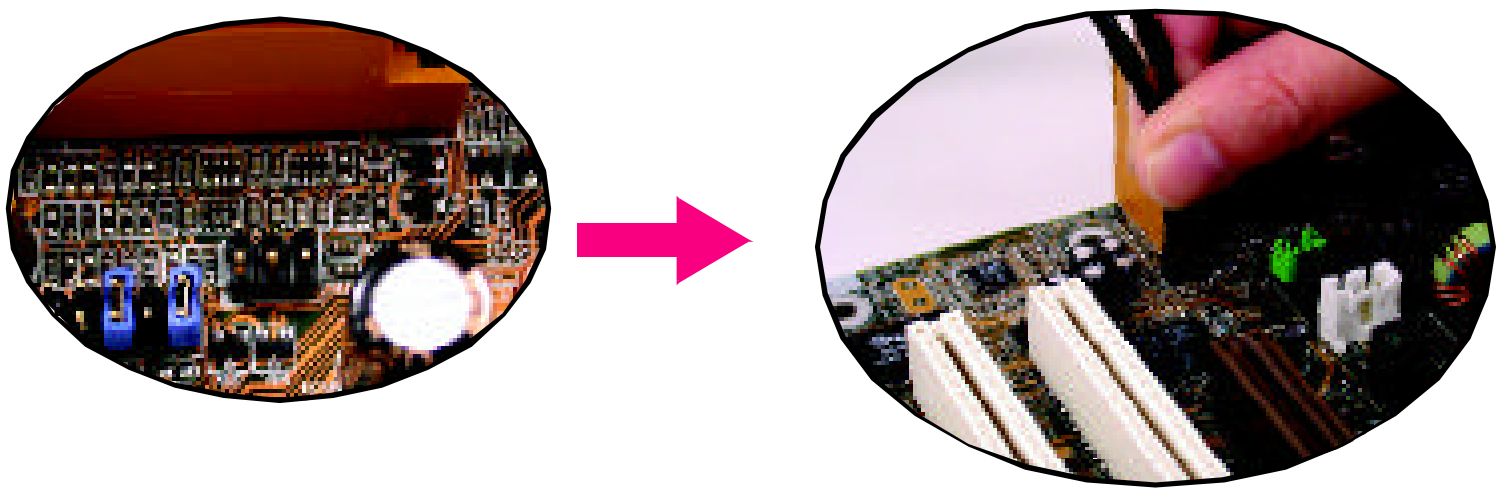


3. 將前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至SURROUND-KIT 的 REAR R/L 輸出，中央/重低音聲道插頭連接至SURROUND-KIT 的 SUB CENTER 輸出。

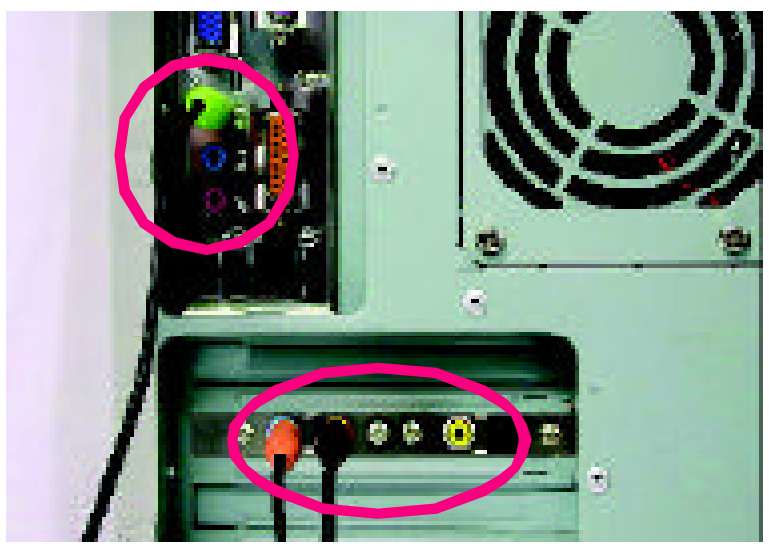


4. 在常駐程式列中選擇「Sound Effect」進入音效選單。



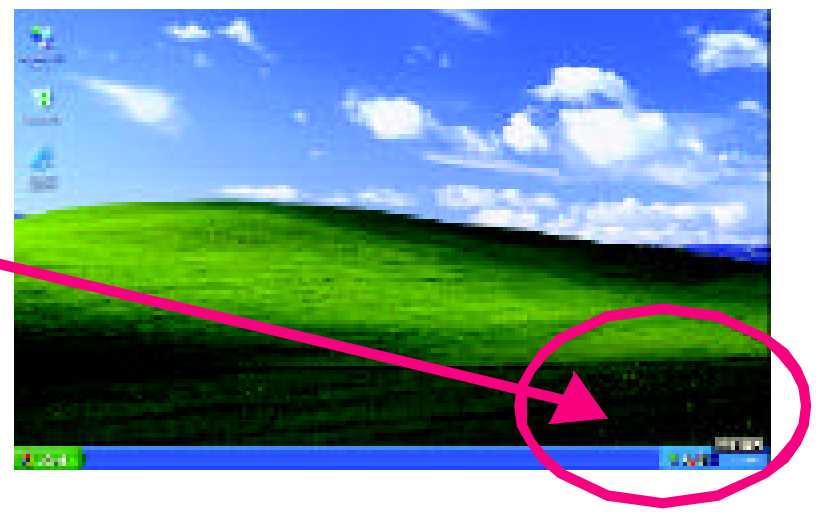


5. 選擇「Speaker Configuration」，點選左方「6 channels mode for 5.1 speaker output」，並且選取「Only SURROUND-KIT」，確定選單中央視窗的「Phonejack Switch」顯示正確輸出入後按 'OK '按鈕就完成進階六聲道喇叭設定。

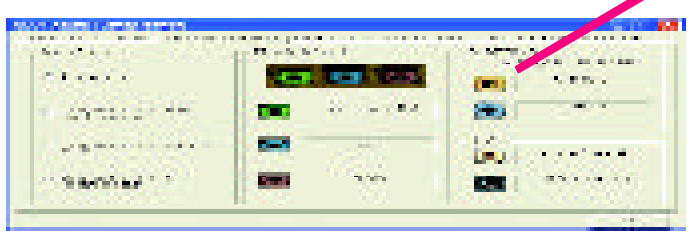



基本與進階六聲道喇叭設定附註:


當Environment環境設定在None的情況下，喇叭會以立體聲(二聲道)輸出，如要以六聲道輸出時，請選擇其他的環境設定。

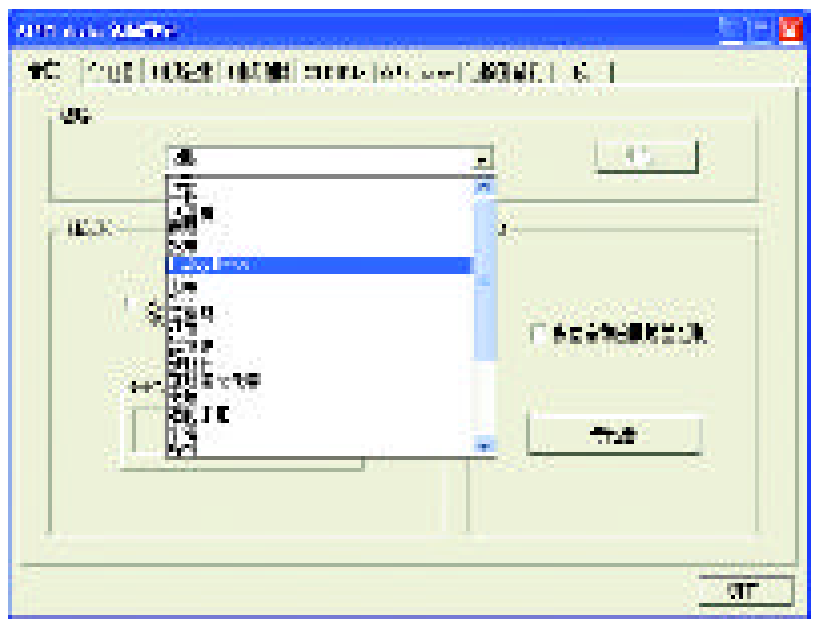


繁體中文

SPDIF 輸出模組安裝（另購配件）


如果需要輸出 SPDIF 數位音效訊號至SPDIF杜比解碼器，請先安裝SPDIF輸出模組。

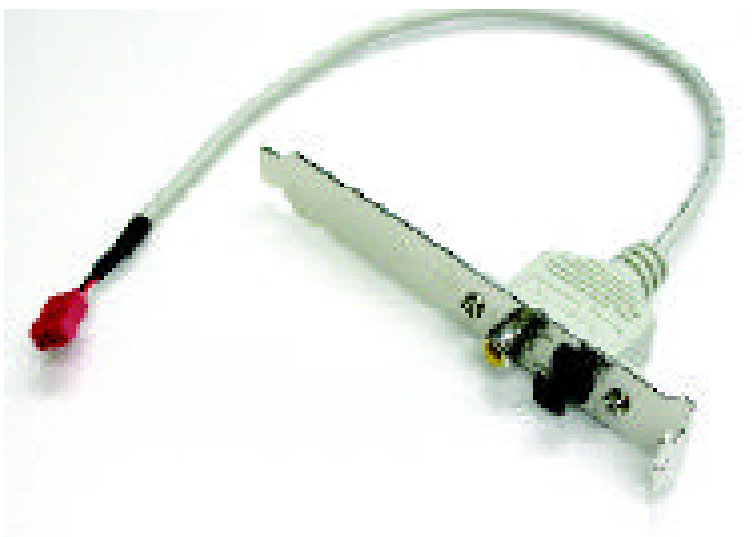


1. 將SPDIF輸出模組安裝至電腦後方，並且確實以螺絲固定。

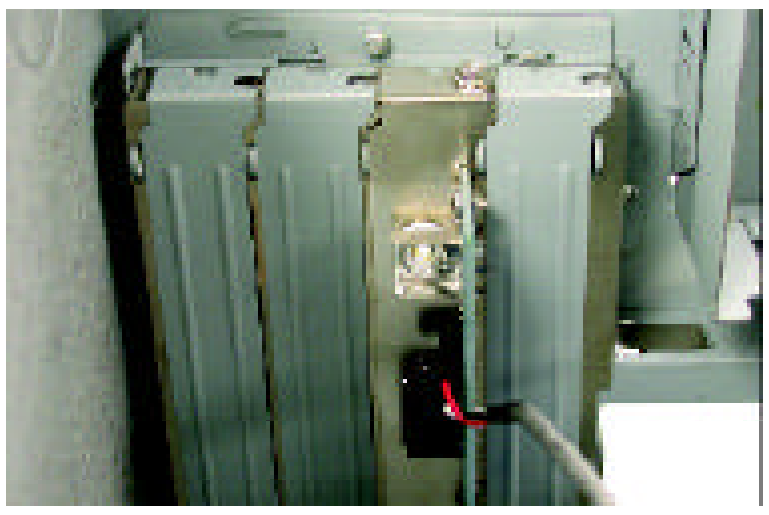

2. 將SPDIF輸出模組連接至主機板SPDIF的位置。

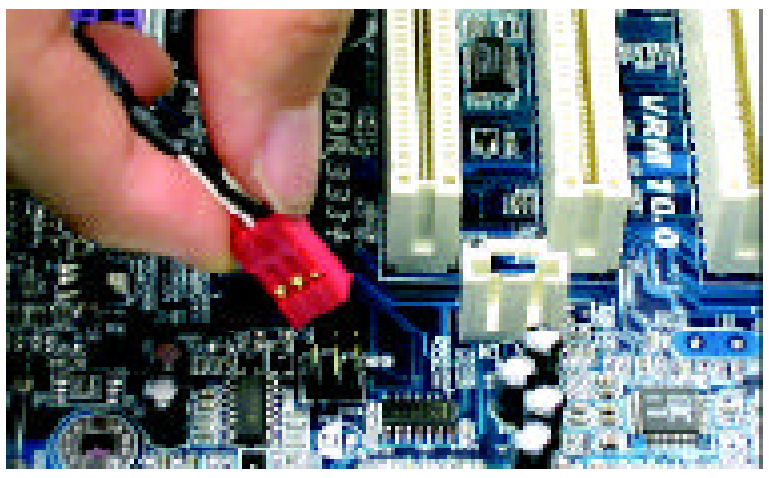

3. 將 SPDIF與外部 SPDIF解碼器連接。即可輸出SPDIF數位訊號。

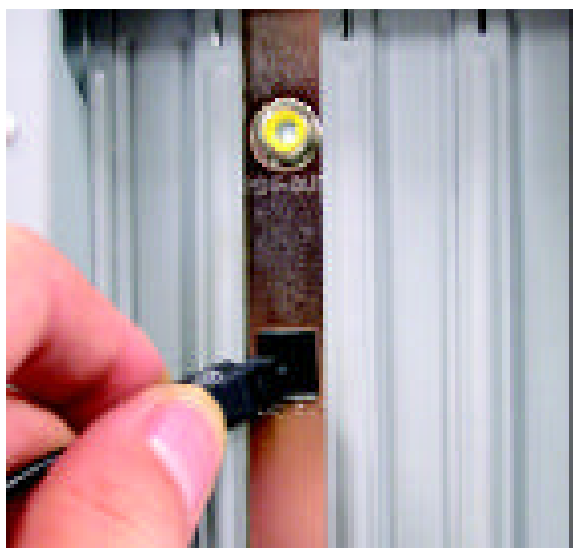

Jack-Sensing 功能介紹

Jack-Sensing提供更方便的音源插座偵錯功能！

在Windows 98/98 SE/2000/ME的作業系統下您必須先安裝DirectX 8.1以上版本，才能正常使用此功能。

Jack-Sensing分為自動和手動兩部份，以下畫面以2-channel為範例：
(作業系統為Windows XP)：

音源插座介紹：

音源輸入孔可以接上如：光碟機，隨身聽及其他音源輸入裝置。
音源輸出孔可以接上如：喇叭或耳機其他音源輸出裝置。
麥克風孔即接麥克風。




自動偵測：

請依上列圖示插入正確裝置，如果安裝正確即會出現右方圖示。當有立體音源輸入時，才會顯示正確圖示。



若孔位插入錯誤的裝置，即會出現右方圖示，且Jack-Sensing會出現提示警語。

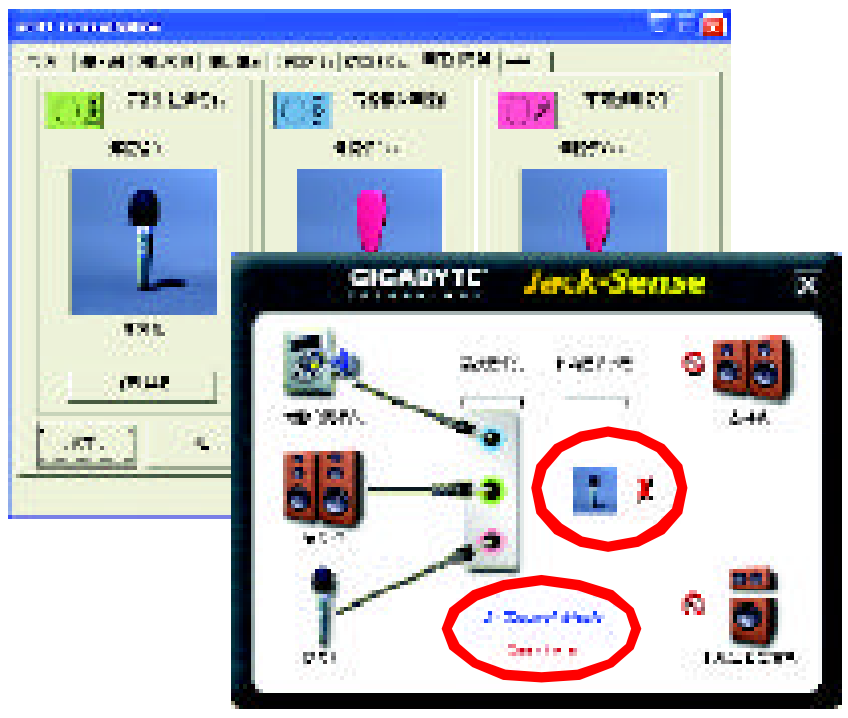

手動設定：

若裝置插入正確孔位，卻出現錯誤之裝置圖示時，請按"手動選項"之後再選擇正確的裝置。



Xpress Recovery 介紹

何謂Xpress Recovery?

此程式提供使用者做系統資料之備份及還原。使用者可在任何時候，將當時的系統狀態備份起來，日後可利用先前完成之備份，恢復成當時的系統狀態，亦可在系統遭破壞時，利用備份的資料復原系統，如此系統即可正常開機運作。

CAUTION

1. 此程式支援的檔案配置格式有FAT16、FAT32、NTFS。
2. 硬碟請務必接在IDE1的Master位置。
3. 只允許一個作業系統的存在。
4. 請務必使用有支援HPA規格之IDE硬碟。
5. 請務必將開機之分割區(Partition)做在第一順位，並且在製作備份之後，請勿再變更開機分割區(Partition)之大小。
6. 若已使用Ghost還原開機分割區為NTFS格式，則不建議再使用Xpress Recovery。

NOTE


1. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
2. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後，請立即作Xpress Recovery的動作。

Xpress Recovery 使用方法說明

進入Xpress Recovery有兩種方式: (如下圖)

1. 開機按下F9進入為文字模式。

在開機階段(power on self test)按下F9

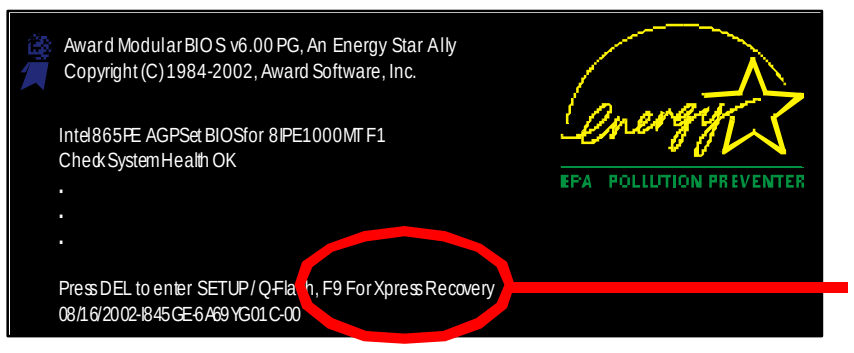

F9 For Xpress Recovery

2. BIOS設定由CD-ROM開機進入為圖片模式。

在BIOS中"Advanced BIOS"內設定由CD-ROM開機，放入隨貨附贈的驅動程式光碟片後，儲存並離開。當出現"Boot from CD:"提示時，按任意鍵即可進入 Xpress Rcovery 程式。




Boot from CD:


繁體中文

請使用方向鍵來移動光棒，並選擇所需項目後，再按下Enter進入選單。

文字模式:

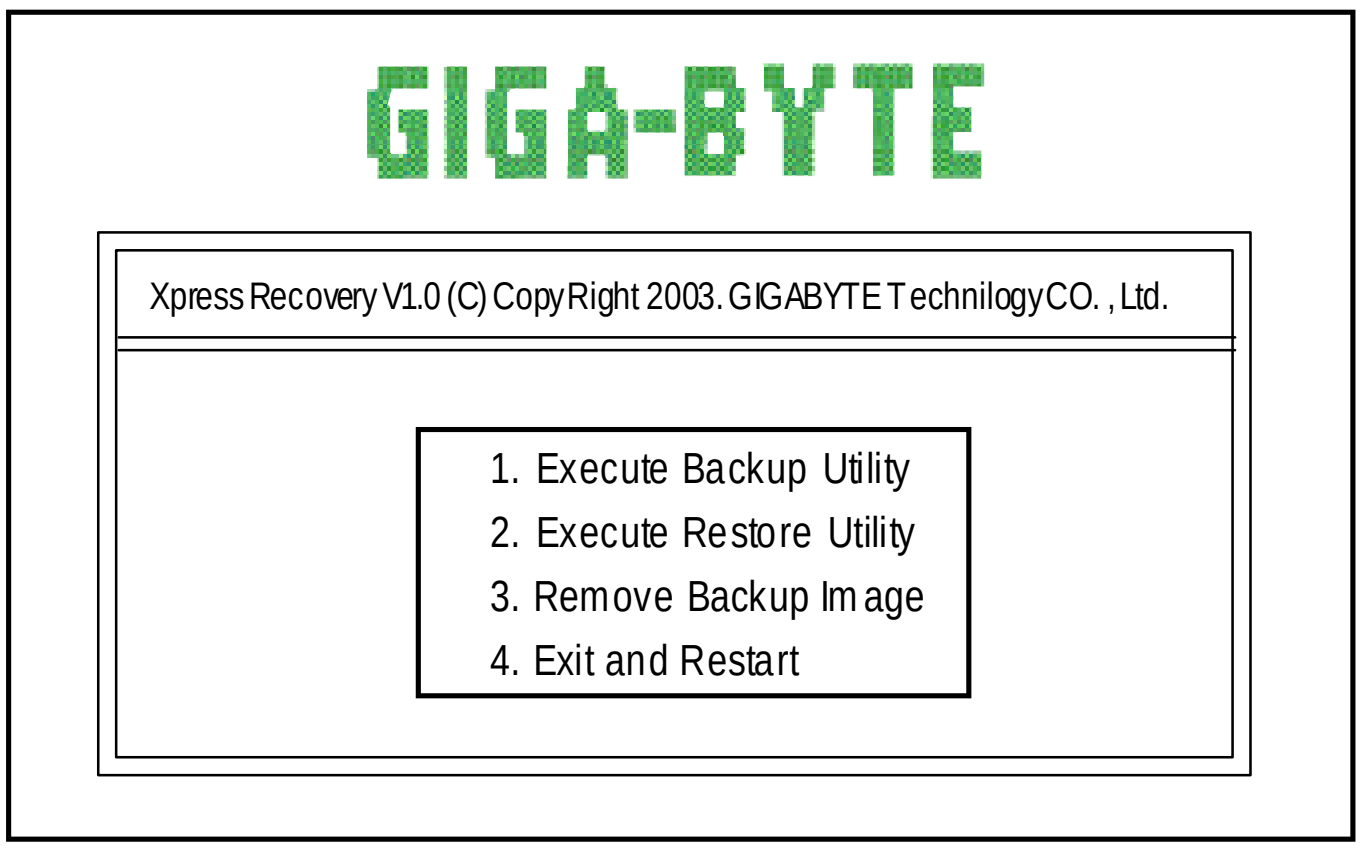

圖片模式:

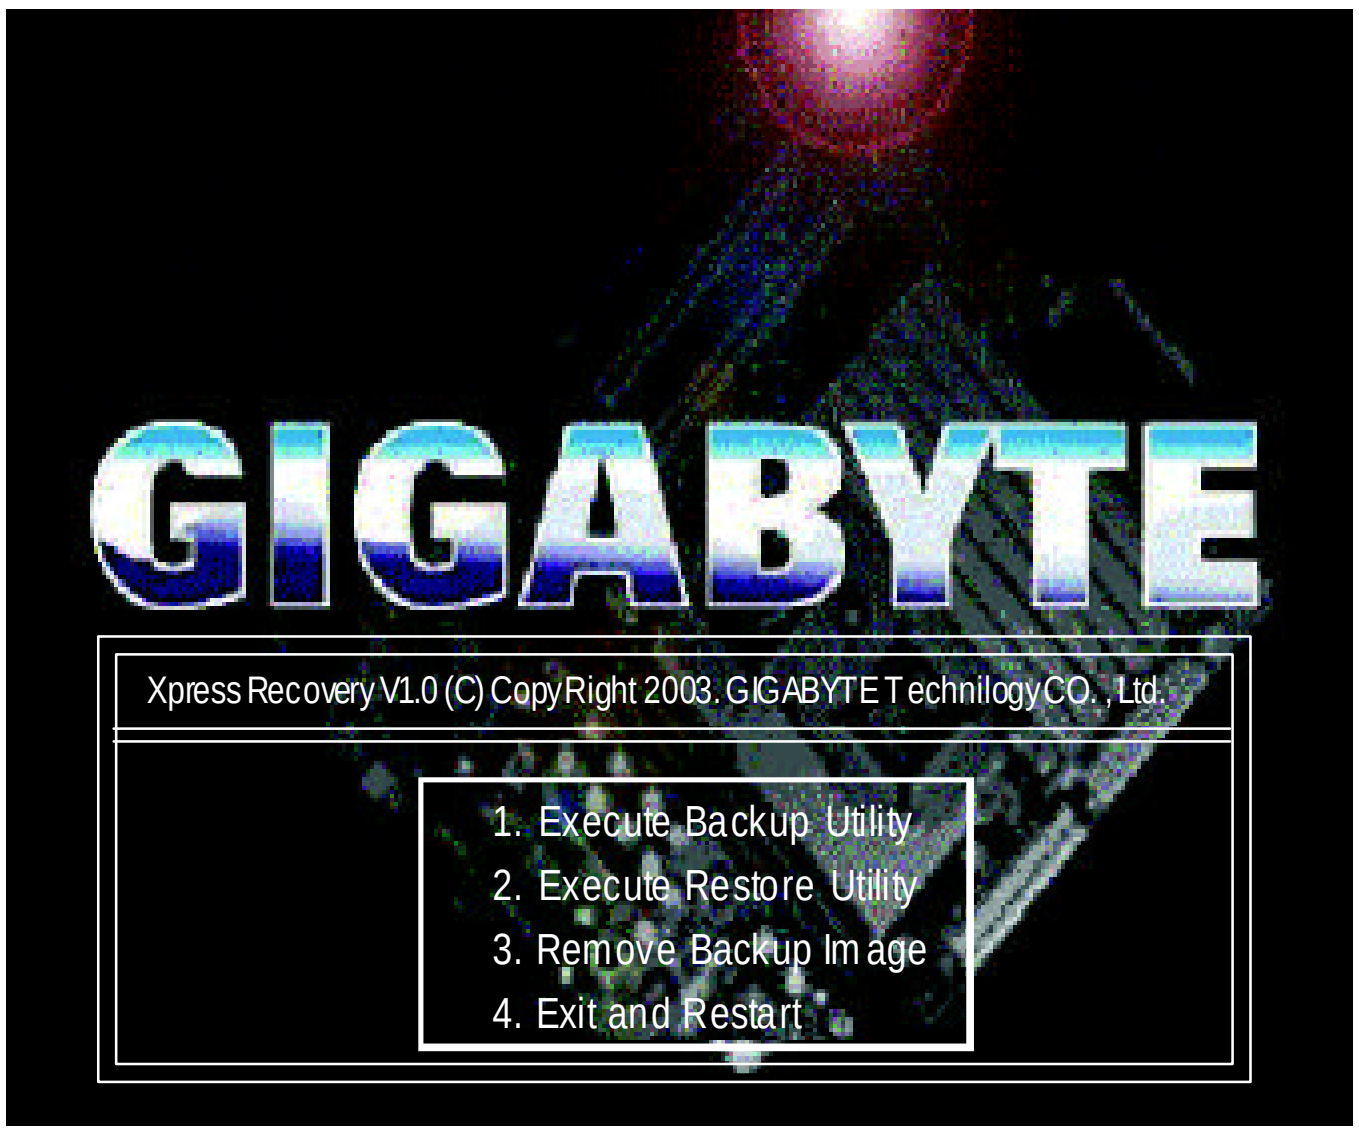

CAUTION 若您已使用過由CD-ROM開機的方式進入Xpress Recovery，則之後由開機按下F9的方式皆會進入圖片模式。

1.Execute Backup Utility:

✐ **Press B to Backup your System or Esc to Exit**
備份系統程式會自動掃瞄系統，並將系統資料備份至硬碟中。

2.Execute Restore Utility:

✐ **This program will recover your system to factory default.**
Press R to recover your system.
Press Esc to exit
將先前的系統備份回存至硬碟中。

3.Remove Backup Image:

✐ **Are you sure to remove backup image? (Y/N)**
移除先前的系統備份。

4.Exit and Restart:

結束並重新啟動電腦。

繁體中文

第五章 附錄

安裝驅動程式

以下安裝畫面為作業系統 Windows XP 下所示。
將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在 "我的電腦" 中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔)。

安裝晶片組驅動程式

此頁顯示您的主機板所需要安裝之驅動程式. 請點選所需安裝的項目來安裝驅動程式。或者，您可切換至 "Xpress Install" 安裝頁面，系統將自動為您安裝所需之驅動程式。



"Xpress Install" 全自動安裝所採用的是 "一觸即發" 的安裝介面。先點選所要安裝的驅動程式，並按下 "執行" 按鈕，系統會完全自動的為您安裝所點選的驅動程式。



訊息：安裝部份的驅動程式時，您的系統會自動的重新開機。在重新開機後 "Xpress Install" 將會繼續安裝其他的驅動程式。

繁體中文



驅動程式安裝完成！
請您重新開啟電腦。

選項描述

- SIS AGP Driver

  安裝 SIS AGP 驅動程式。

- SIS 661FX VGA Driver

  安裝 SIS 661FX VGA 驅動程式。

- USB Patch for WinXP

  使 USB 介面在 Windows XP 的 S3 模式下能正常運作的修正程式。

- RealTek LAN Driver

  Realtek 10/100 81XX系列晶片網路功能的驅動程式。

- RealTek AC97 Audio Driver

  RealTek AC97 CODEC 的驅動程式。

- SIS USB 2.0 Driver

  SiS USB 2.0 專用驅動程式。

在Windows XP的作業系統下如果您要使用USB2.0裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後，在裝置管理員\通用序列匯流排控制器\ 之下可能會顯示"?"，請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測USB 2.0 驅動程式)

軟體工具程式

此頁面顯示技嘉科技所開發之工具軟體及全球知名軟體 worldwide partners.



- Gigabyte Windows Utilities Manager (GWUM)
  技嘉專屬工具軟體管理程式
- Gigabyte Management Tool (GMT)
  監控位於網路上同一橋段的電腦系統
- EasyTune 4
  視窗版的超頻及硬體監控軟體
- DMI Viewer
  DMI/SMBIOS **資訊的視窗版瀏覽程式**
- Face-Wizard
  可更換開機畫面的工具程式
- @BIOS
  技嘉科技視窗版 BIOS **更新軟體**
- Acrobat e-Book
  Adobe e-Book **的閱讀軟體**
- Acrobat Reader
  一般的 Adobe **閱讀軟體，支援**.PDF **的文件格式**
- Norton Internet Security(NIS)
  整合性軟體包括 anti-virus, ads, **等**
- DirectX 9
  安裝Microsoft DirectX 9**可充分運用**3D**繪圖晶片硬體的加速功能以促使作業系統達到更好的**3D**效能。**

軟體資訊

此頁面顯示本安裝光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的相關位置



硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料



與我們聯絡


您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊



安裝 EasyTune™ 4 程式

視窗版的超頻及硬體監控軟體。

將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在 " 我的電腦 " 中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔)。

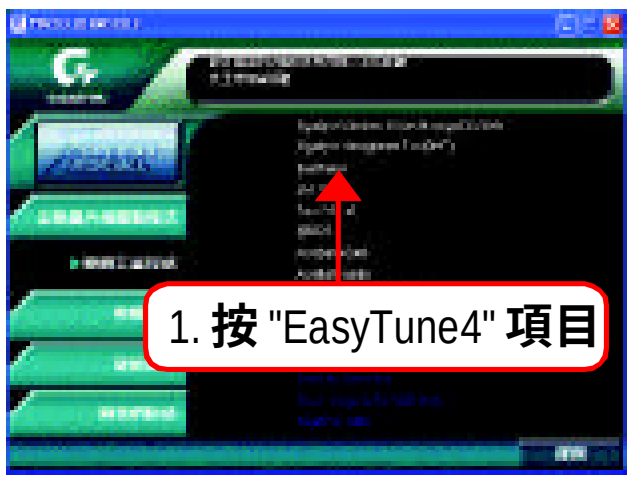


(1)




(2)



(3)

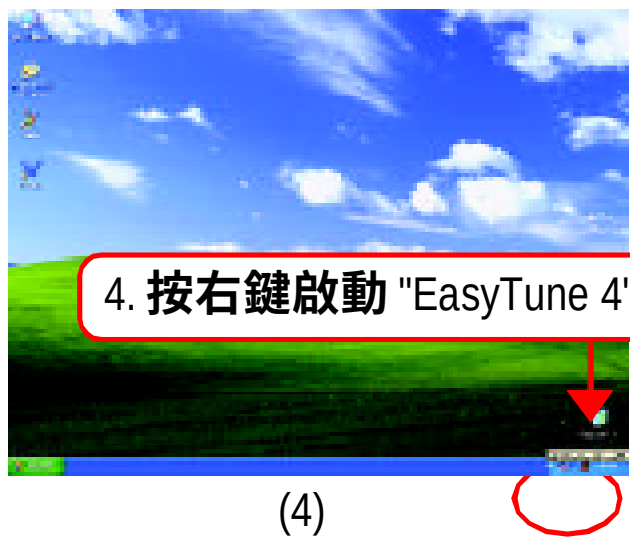

(4)

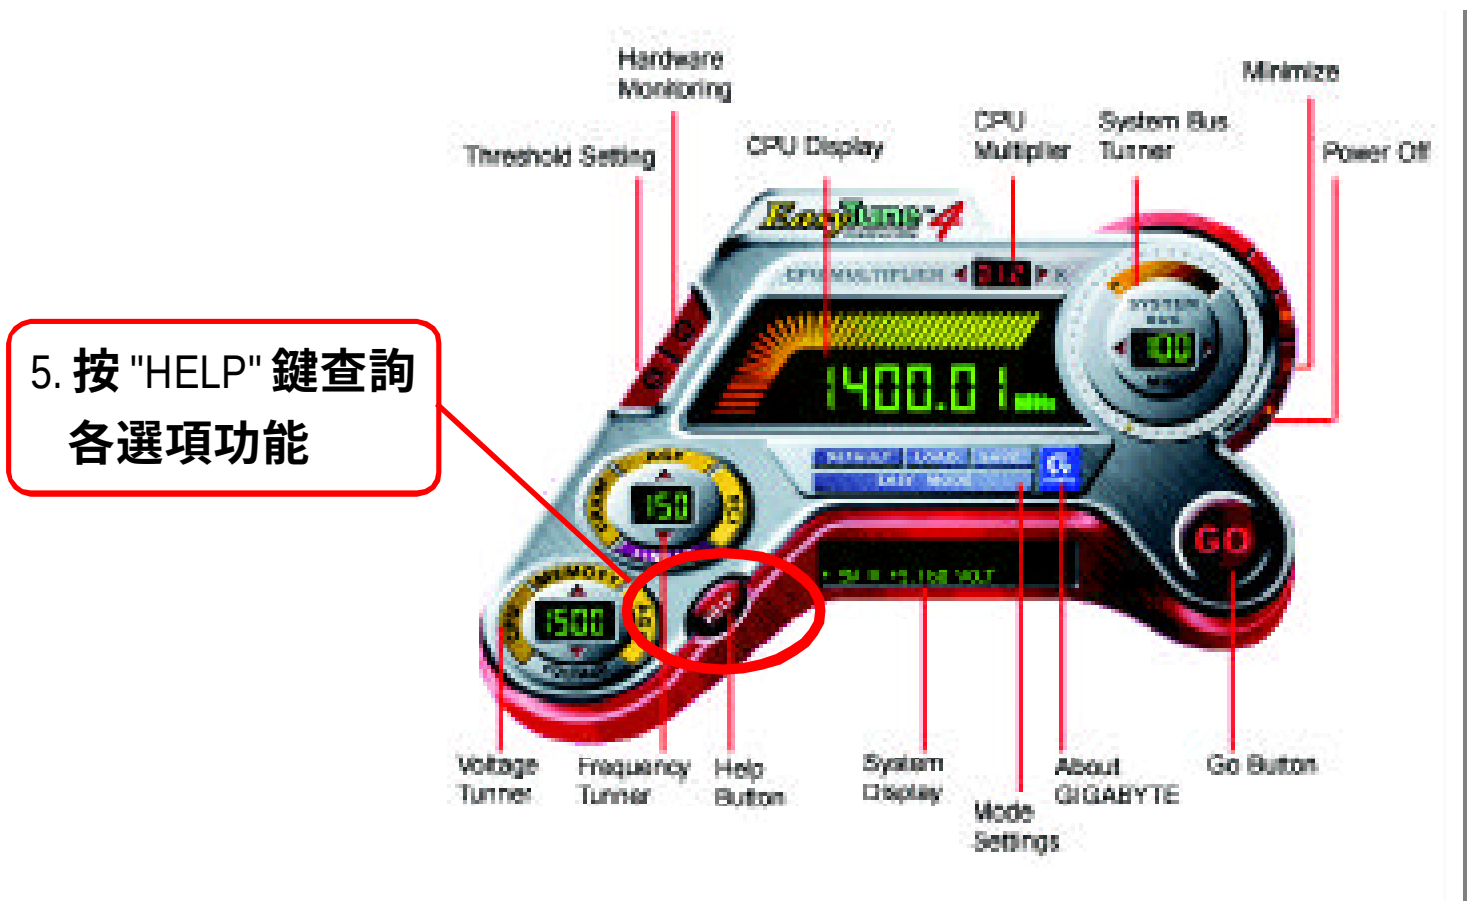

常見問題集

以下為使用時常見之問題，您可上技嘉網站之"問題集"頁面查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。(請至 http://tw.giga-byte.com/chinese-web/faq/faq.htm)

問題一：為何在 BIOS 選項中，少了很多以前都看得到的選項？
解答：新版的 BIOS 隱藏部份進階的選項。您可在開機後按 "Del" 進入 BIOS 主畫面後，按 "Ctrl + F1",即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二：為什麼電腦關機後，鍵盤 / 光學滑鼠的燈還是亮著的？
解答：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤 / 光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三：我發現 EasyTune™ 4 有些選項無法使用，這是什麼原因造成的呢？
解答：由於EasyTune™ 4上的選項可用與否，取決於該機種是否支援。因此若您使用的板子無法支援該選項的功能，EasyTune™ 4會自動鎖住該選項，使它無法使用。

問題四：在有RAID功能的主機板上，為何我在安裝Win2000/XP且開機硬碟裝在IDE 3 或 4 的時候， RAID 或 ATA 的驅動程式灌不起來？
解答：您需先將隨貨附的驅動程式光碟片中的一些檔案，複製到一片磁片裡。而且在安裝的過程中，有較不一樣的步驟，所以請您參考網站上RAID專用手冊內有詳細說明。
(請至 http://tw.giga-byte.com/chinese-web/support/user_pdf/raid_manual.pdf 下載)

問題五：我要如何才能清除 CMOS 裡的設定呢？
解答：若您的板子上有Clear CMOS 跳針，請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS 設定；若板子上沒有此跳針，您可以暫時將 CMOS 的電池拔起，停止對 CMOS電力之供應，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行：

步驟一：關掉電源
步驟二：將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)
步驟三：小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。
(或您可使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分鐘)
步驟四：重新將電池裝回電池腳座裡
步驟五：連接電源插頭並執行開機
步驟六：按 Del 鍵進入 BIOS 畫面後選取 "Load Fail-Safe Defaults" 做使系統最穩定的設定
步驟七：離開 BIOS 畫面之前記得儲存 BIOS 設定值並重新啟動電腦

繁體中文

問題六：為什麼我覺得 BIOS 升級完後，系統好像變得不太穩定？
解答：請記得在每次升級完 BIOS 後，到 BIOS 選項中選取 "Load Fail-Safe Defaults"(或 "Load BIOS Defaults" 項目做系統最穩定的設定並存檔。如果仍覺得有問題，可再試試清除 CMOS 設定。

問題七：為什麼我己經把喇叭開得很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？
解答：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題八：在有內建顯示卡功能的主機板上，我想要外加一張顯示卡，那要如何關閉內建顯示功能呢？
解答：技嘉主機板有自動偵測的功能，因此當您外接顯示卡時會自動關閉掉內建顯示卡的功能，所以不需再以手動調整。

問題九：為什麼我無法使用 IDE2？
解答：請參考使用手冊檢查看看 F_USB(Front USB)裡的 USB Over Current 針腳是否有接任何線？如果您接的線並非原先主機板所附，請移除。記得不要自行接任何非主機板所附的線至這個針腳上。

問題十：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？
解答：以下分別為 Award 及 AMI BIOS 的連續性嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

AMI BIOS:

*系統啟動正常嗶一聲

1 短： 記憶體刷新錯誤
2 短： 記憶體 ECC 檢查錯誤
3 短： 基本 64k 記憶體檢查失敗
4 短： 系統時間錯誤
5 短： CPU 錯誤
6 短： Gate A20 錯誤
7 短： CPU 中斷錯誤
8 短： 顯示卡記憶體錯誤
9 短： ROM 錯誤
10 短： CMOS 讀寫錯誤
11 短： 快取記憶體錯誤

AWARD BIOS:

1 短：系統啟動正常
2 短：CMOS 設定錯誤
1 長 1 短：記憶體或主機板錯誤
1 長 2 短：螢幕或顯示卡錯誤
1 長 3 短：鍵盤錯誤
1 長 9 短：BIOS 記憶體錯誤
連續嗶聲：顯示卡未插好
連續急短聲：電源有問題

繁體中文

問題十一：如果在 SATA **硬碟上想用** RAID **或** ATA **模式開機，如何在** BIOS **中設定？**

解答：先安裝好 SATA **的硬碟，在** BIOS **中設定：**

1. Advanced BIOS features--> SATA/RAID/SCSI boot order："SATA"
2. Advanced BIOS features--> First boot device："SCSI"
3. Integrated Peripherals--> Onboard H/W Serial ATA："enable"

然後決定 SATA **的功能模式**(RAID **或** ATA)**：如果要做** RAID **，設定** Integrated Peripherals--> Serial ATA function："RAID"**；否則設定** "BASE" **為一般** IDE **使用。**

問題十二：在有 RAID **功能的板子上，在** IDE3 **，** IDE4 **裝上硬碟後想用** RAID **或** ATA **模式開機，如何在** BIOS **中設定？**

解答：先安裝好硬碟在 IDE3 **跟** IDE4 **，在** BIOS **中設定：**

1. Advanced BIOS features--> (SATA)/RAID/SCSI boot order："RAID"
2. Advanced BIOS features--> First boot device："SCSI"
3. Integrated Peripherals--> Onboard H/W ATA/RAID："enable"

然後決定 RAID **的功能模式**(RAID **或** ATA)**：如果要做** RAID **，設定** Integrated Peripherals--> RAID controller function : "RAID"**；否則設定** "ATA" **為一般** IDE **使用。**


問題十三：在 IDE/ SCSI/ RAID Card **裝上硬碟後如何在** BIOS **中設定開機**?


解答：在 BIOS **中設定：**

1. Advanced BIOS features--> (SATA)/RAID/SCSI boot order："SCSI"
2. Advanced BIOS features--> First boot device："SCSI" **然後再在卡本身的** BIOS **中設定您所需的功能模式。**

故障排除

假如在您啟動系統時發生了問題，請參照下列的步驟將問題排除。

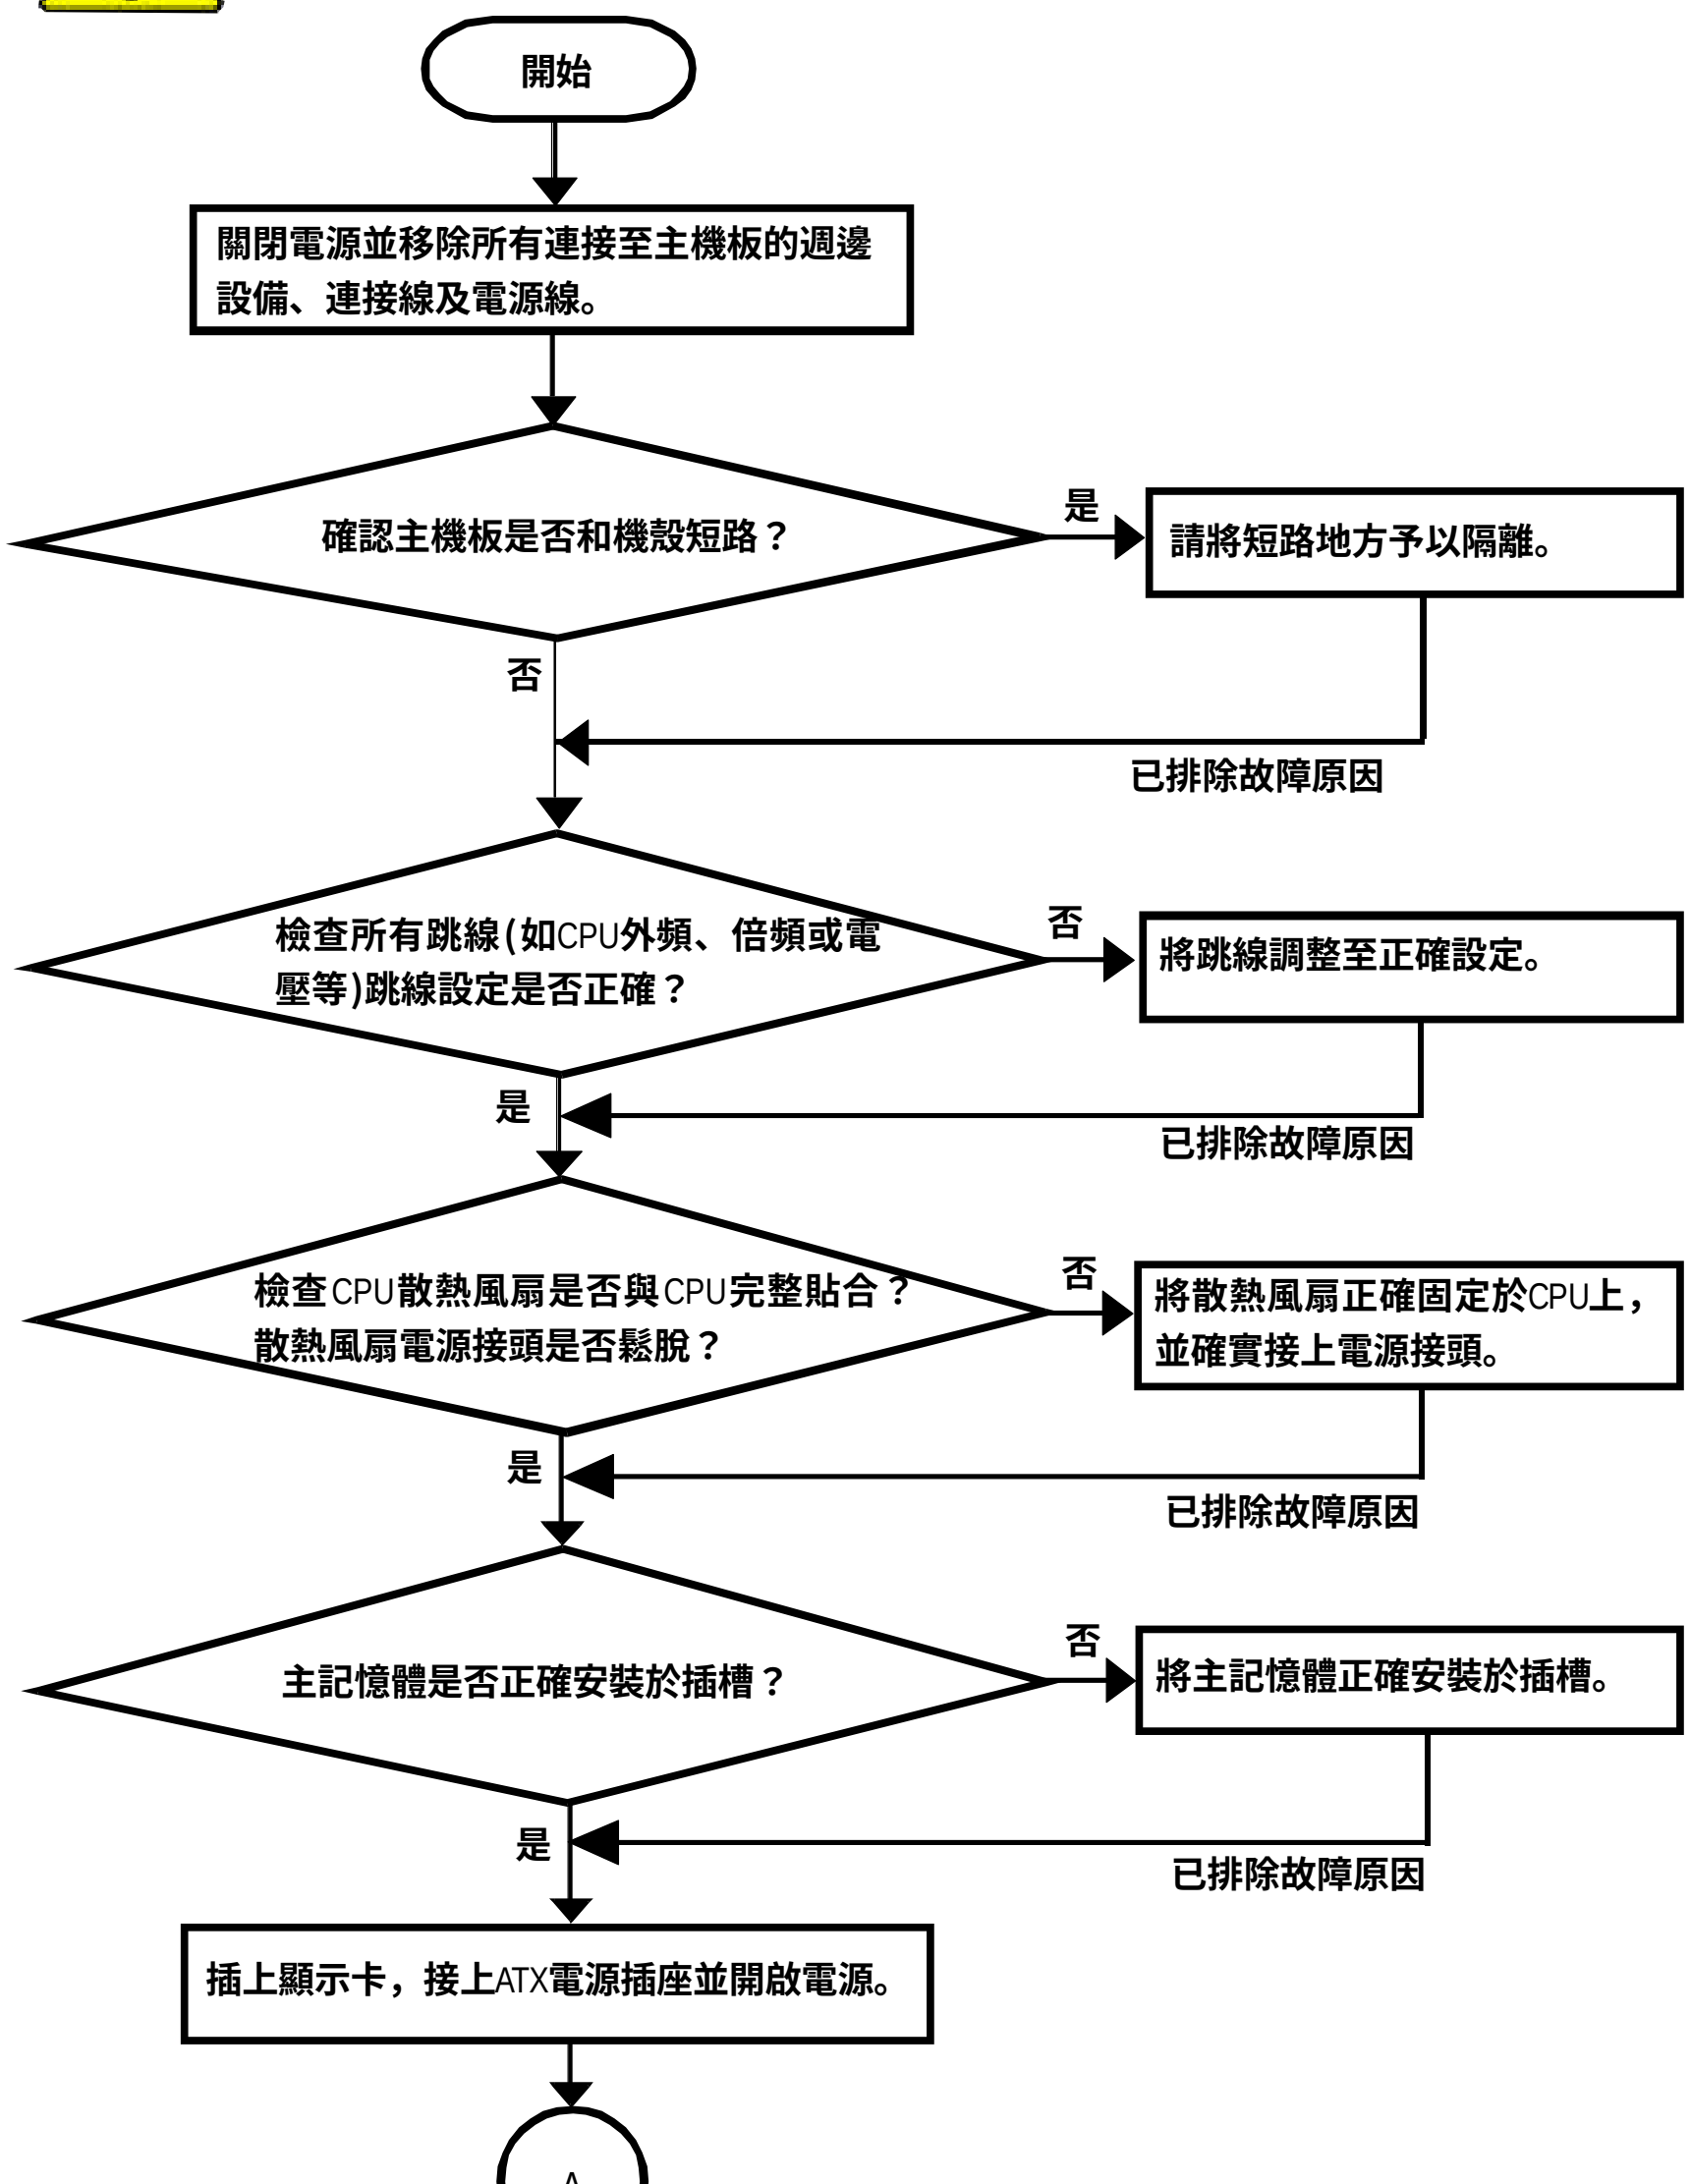

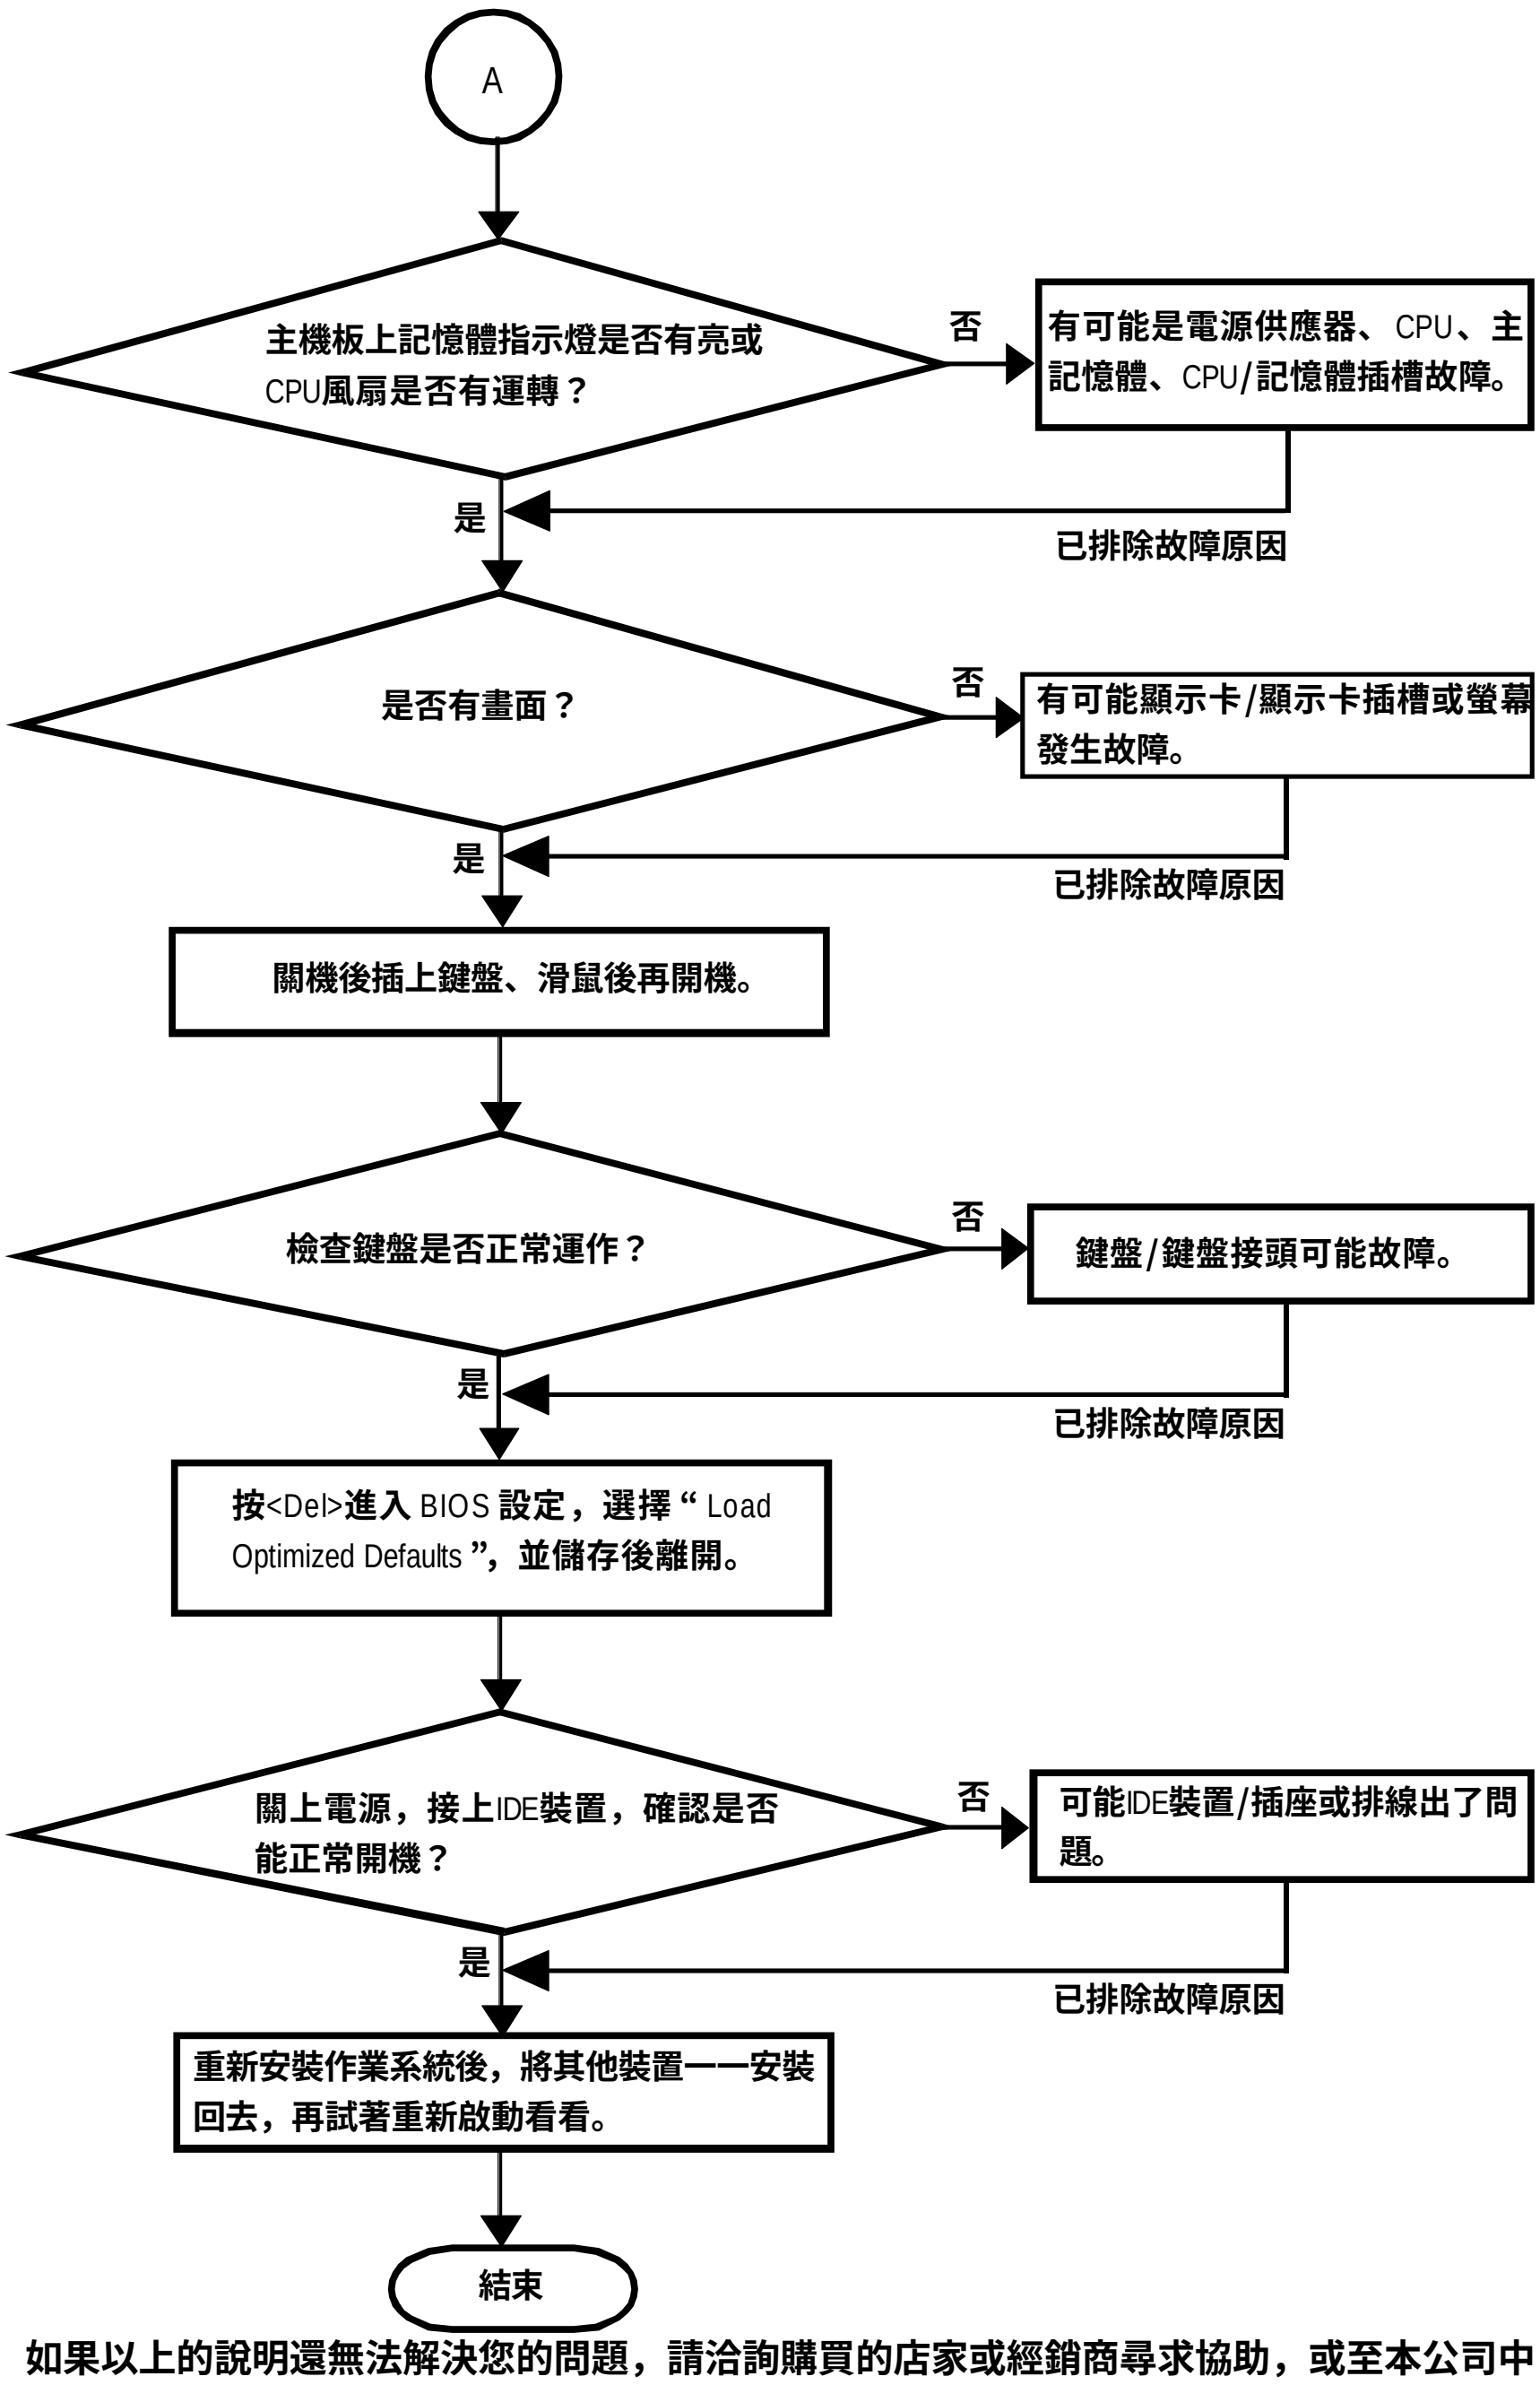

如果以上的說明還無法解決您的問題，請洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至本公司中文網站上的' 服務專區 '填寫您的問題，我們將盡快回覆給您。

技術支援／送修單

國家別	公司名稱：	電話：
聯絡人：	E-mail 信箱：	

產品型號：	主機板版本：	Lot 批號：
BIOS 版本：	作業系統 / 應用軟體名稱：	

硬體設備名稱	廠牌	品名	規格	驅動程式
中央處理器(CPU)				
記憶體(RAM)				
顯示卡(Video)				
音效卡(Audio)				
硬式磁碟機(HDD)				
CD-ROM / DVD-ROM				
數據機(Modem)				
網路卡(Network)				
AMR / CNR				
鍵盤				
滑鼠				
電源供應器				
其他硬體設備				

問題描述 :

繁體中文

專有名詞縮寫介紹

專有名詞	含意
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BBS	BIOS Boot Specification
BIOS	Basic Input / Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Correcting
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced
IRQ	Interrupt Request
I/O	Input / Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
ISA	Industry Standard Architecture

續下頁…

專有名詞	含意
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
MHz	Megahertz
MIDI	Musical Instrument Digital Interface
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P. Controller
POST	Power-On Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus in-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID

繁體中文

繁體中文

繁體中文

與我們聯絡

您可以參考此頁資訊與台灣總公司或全球技嘉分公司聯絡

- 台灣

技嘉科技股份有限公司
地址：台北縣新店市寶強路6號
電話：886 (2) 8912-4888
傳真：886 (2) 8912-4004
電子信箱：
為了提供更快速，更有效率的服務，請您自網站點選所需要的服務項目，相關單位將盡快為您處理。謝謝您！
網址: http://tw.giga-byte.com

- 美國

G.B.T. INC.
地址：17358 Railroad St, City of Industry, CA 91748.
電話：1 (626) 854-9338
傳真：1 (626) 854-9339
電子信箱：sales@giga-byte.com
support@giga-byte.com
網址：http://us.giga-byte.com

- 德國

G.B.T. Technology Trading GmbH
電話：49-40-2533040
49-01803-428468 (Tech.)
傳真：449-40-25492343 (Sales)
49-01803-428329 (Tech.)
電子信箱：support@gigabyte.de
網址：http://de.giga-byte.com

- 日本

Nippon Giga-Byte Corporation
網址：http://www.gigabyte.co.jp

- 英國

G.B.T. TECH. CO. LTD.
電話： 44-1908-362700
傳真： 44-1908-362709
電子信箱：support@gbt-tech.co.uk
網址：http://uk.giga-byte.com

- 荷蘭

Giga-Byte Technology B.V.
地址：Verdunplein 8 5627 SZ, Eindhoven, The Netherlands
電話：+31 40 290 2088
NL Tech.Support：0900-GIGABYTE (0900-44422983, 0.2/M)
BE Tech.Support：0900-84034 (0.4/M)
傳真：+31 40 290 2089
電子信箱：info@giga-byte.nl
技術支援信箱：support@giga-byte.nl
網址：http://nl.giga-byte.com

- 中國

<u>上海辦事處</u>
電話：86-21-64737410
傳真：86-21-64453227
網址：http://cn.giga-byte.com
<u>廣州辦事處</u>
電話：86-20-87586273
傳真：86-20-87544306
網址：http://cn.giga-byte.com
<u>北京辦事處</u>
電話：86-10-82856054
86-10-82856064
86-10-82856094
傳真：86-10-82856575
電子信箱：bjsupport@gigabyte.com.cn
網址：http://cn.giga-byte.com
<u>成都辦事處</u>
電話：86-28-85236930
傳真：86-28-85256822
網址：http://cn.giga-byte.com



技嘉科技快速服務中心

• 台北


星期一 ~ 星期五：上午 11:00 ~ 晚上 9:00

星期六：中午 12:00 ~ 下午 5:00(以收件服務為主)

(星期日及一般國定假日休息)

地址：台北市忠孝東路二段14號

電話：(02)2358-7250

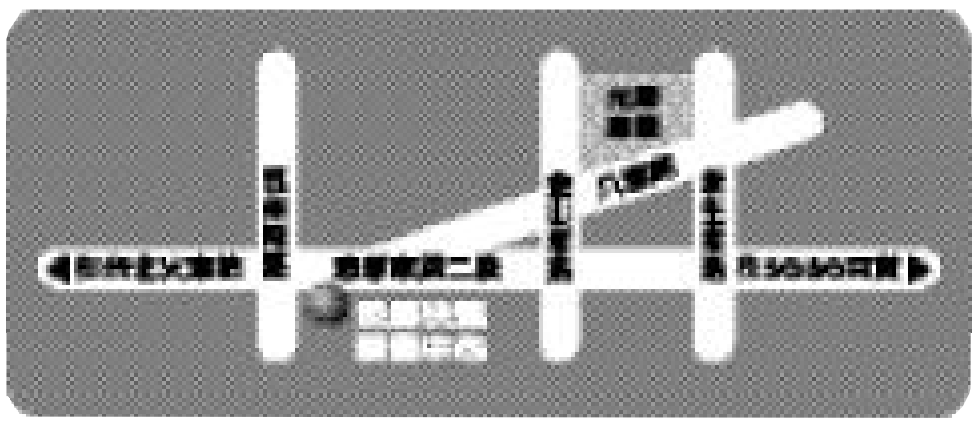

• 新竹


星期一 ~ 星期五：上午 11:00 ~ 晚上 9:00

星期六：中午 12:00 ~ 下午 5:00(以收件服務為主)

(星期日及一般國定假日休息)

地址：新竹市光復路二段278號

電話：(03)572-5747

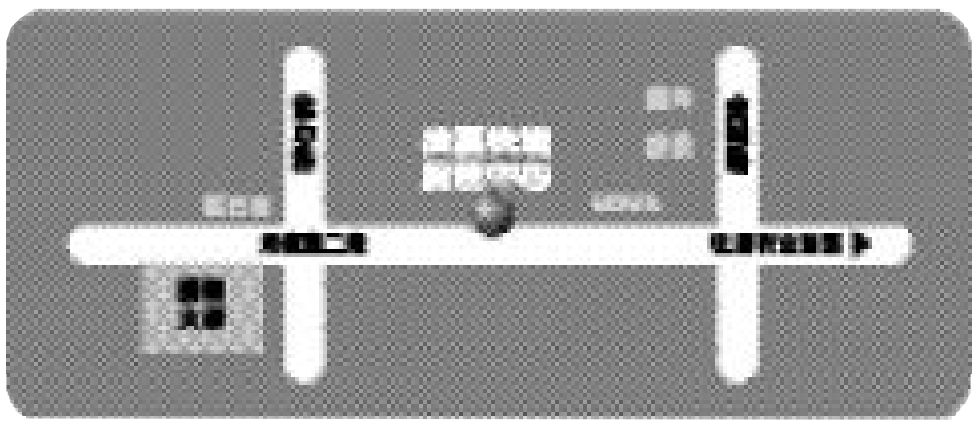

• 台中


星期一 ~ 星期五：上午 11:00 ~ 晚上 9:00

星期六：中午 12:00 ~ 下午 5:00(以收件服務為主)

(星期日及一般國定假日休息)

地址：台中市公益路81號

電話：(04)2301-5511

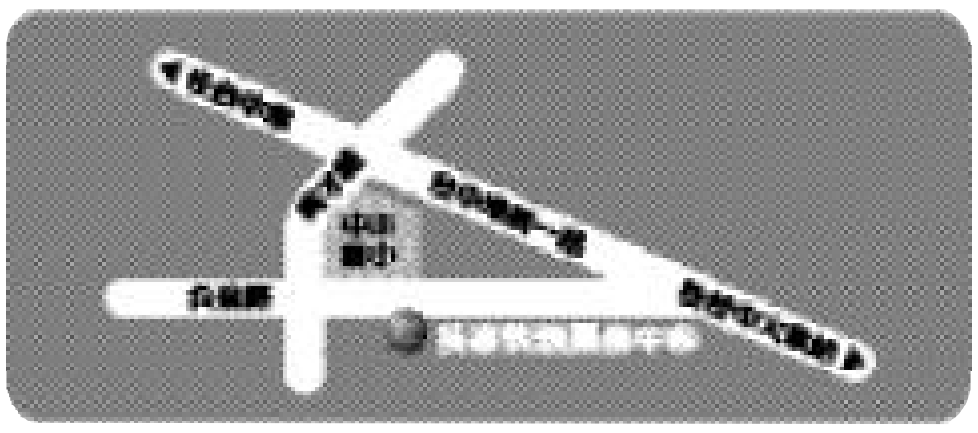

• 高雄


星期一 ~ 星期五：上午 11:00 ~ 晚上 9:00

星期六：中午 12:00 ~ 下午 5:00(以收件服務為主)

(星期日及一般國定假日休息)

地址：高雄市建國二路51-1號

電話：(07)235-4340

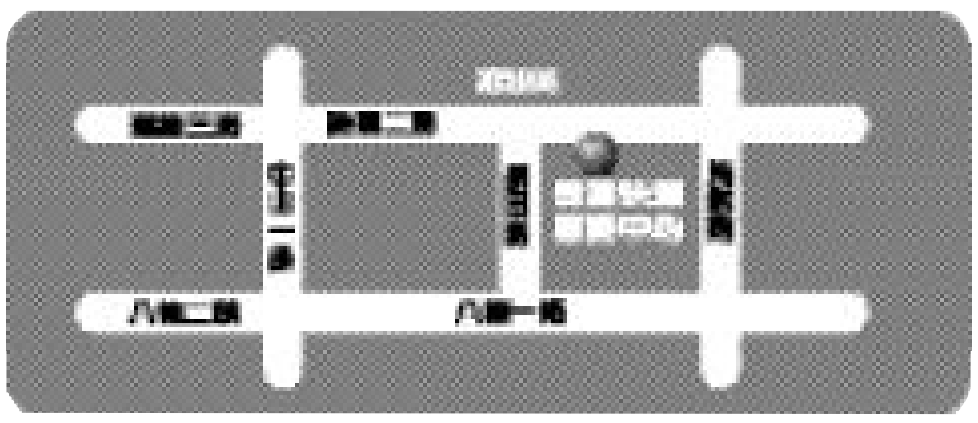

網站服務專區:

http://chinese.giga-byte.com/Support/FixCenter/fix_index.htm